


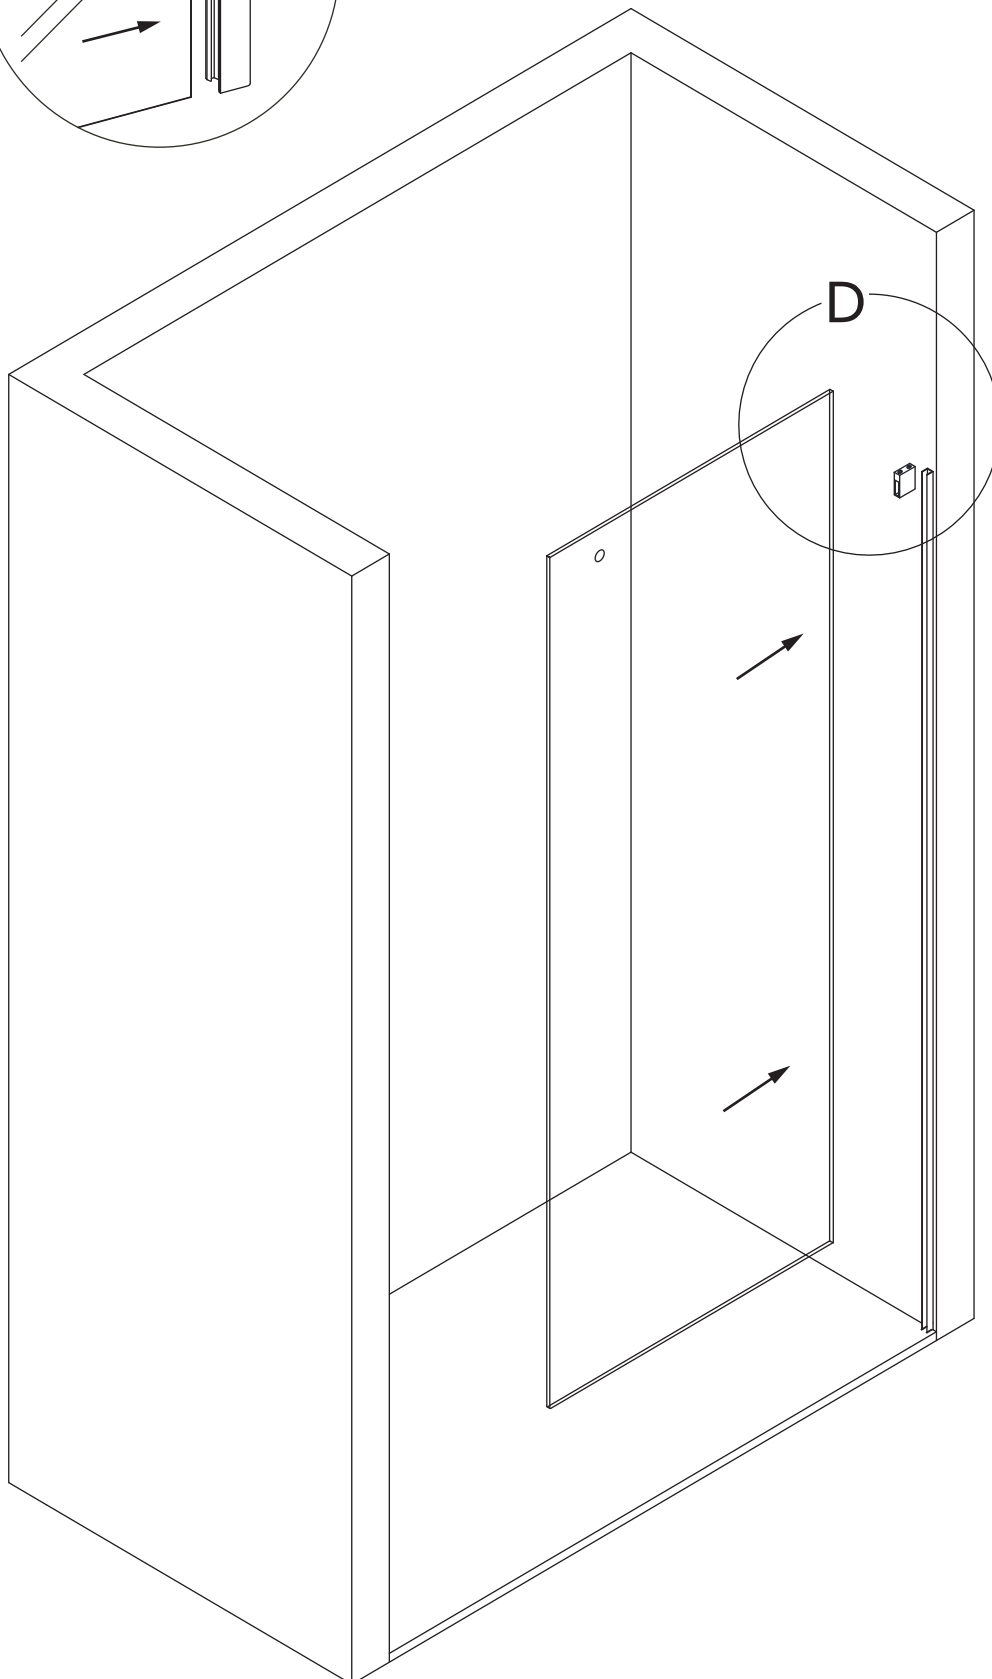
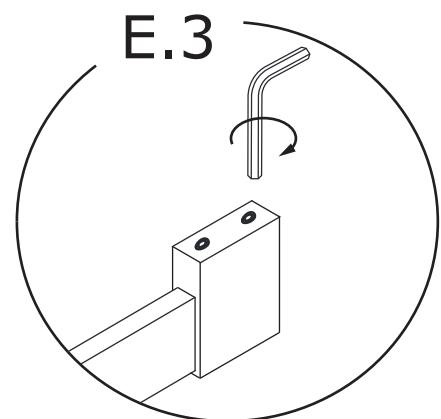
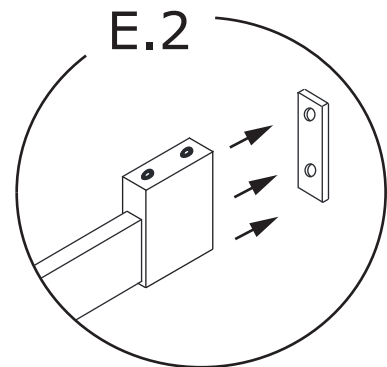
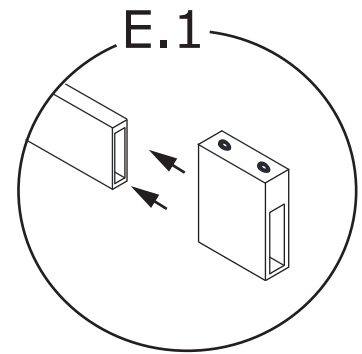



HUMEDECER EL INTERIOR DEL PERFIL CON AGUA JABONOSA
IMPORTANT : HUMIDIFIER L'INTÉRIEUR DU PROFILÉ AVEC DE L'EAU SAVONNEUSE.

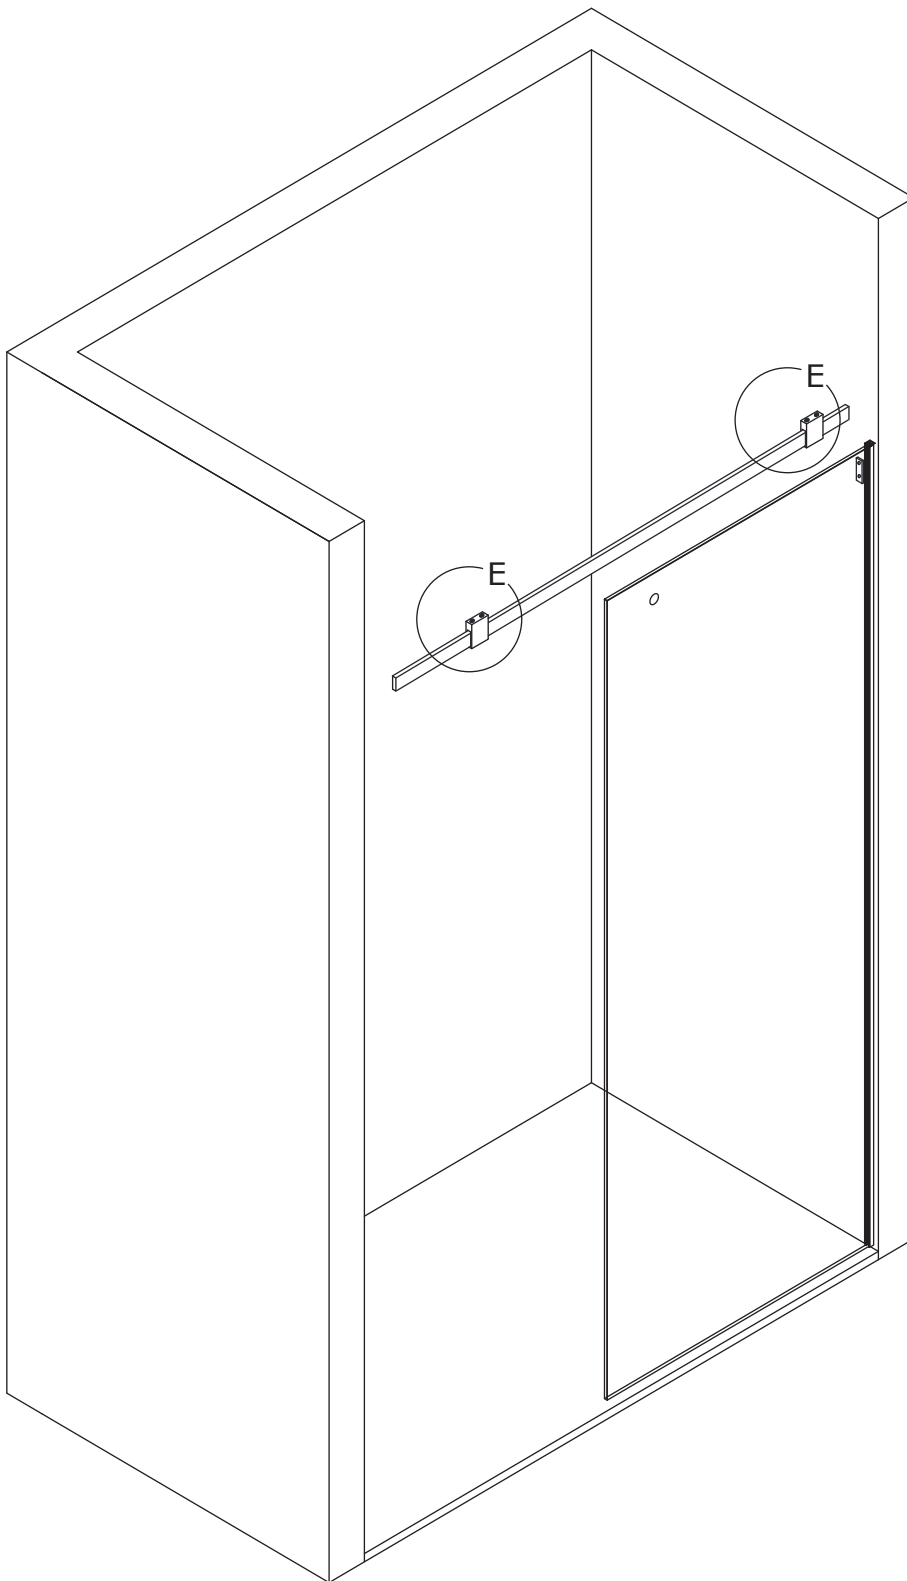


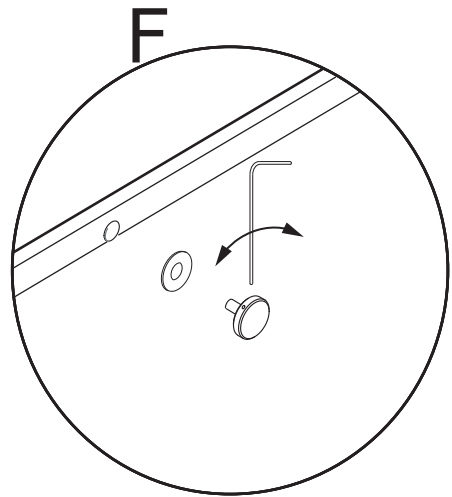

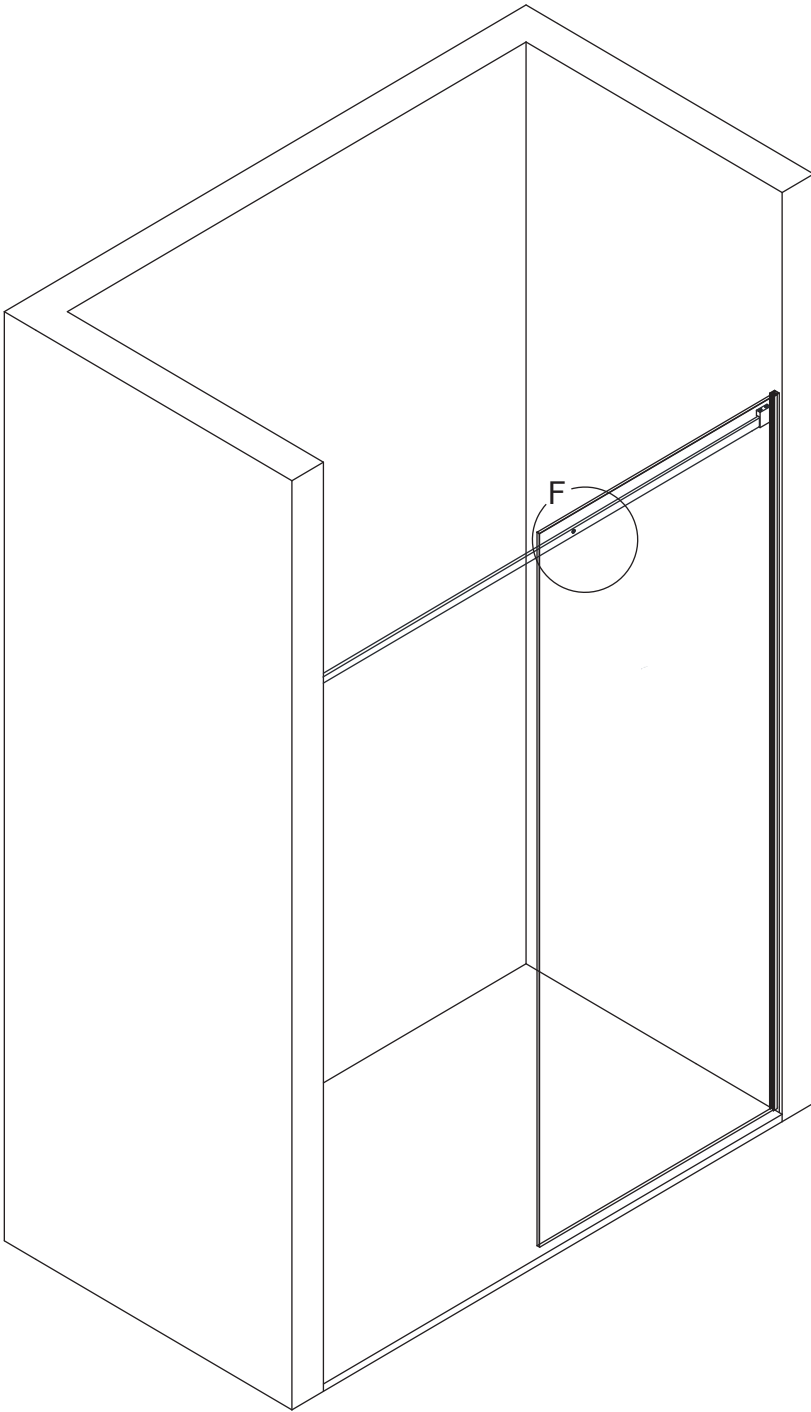








FR2-FR3-FR3A-FR3AM-FR4-FR4AF-FR4U-FR5

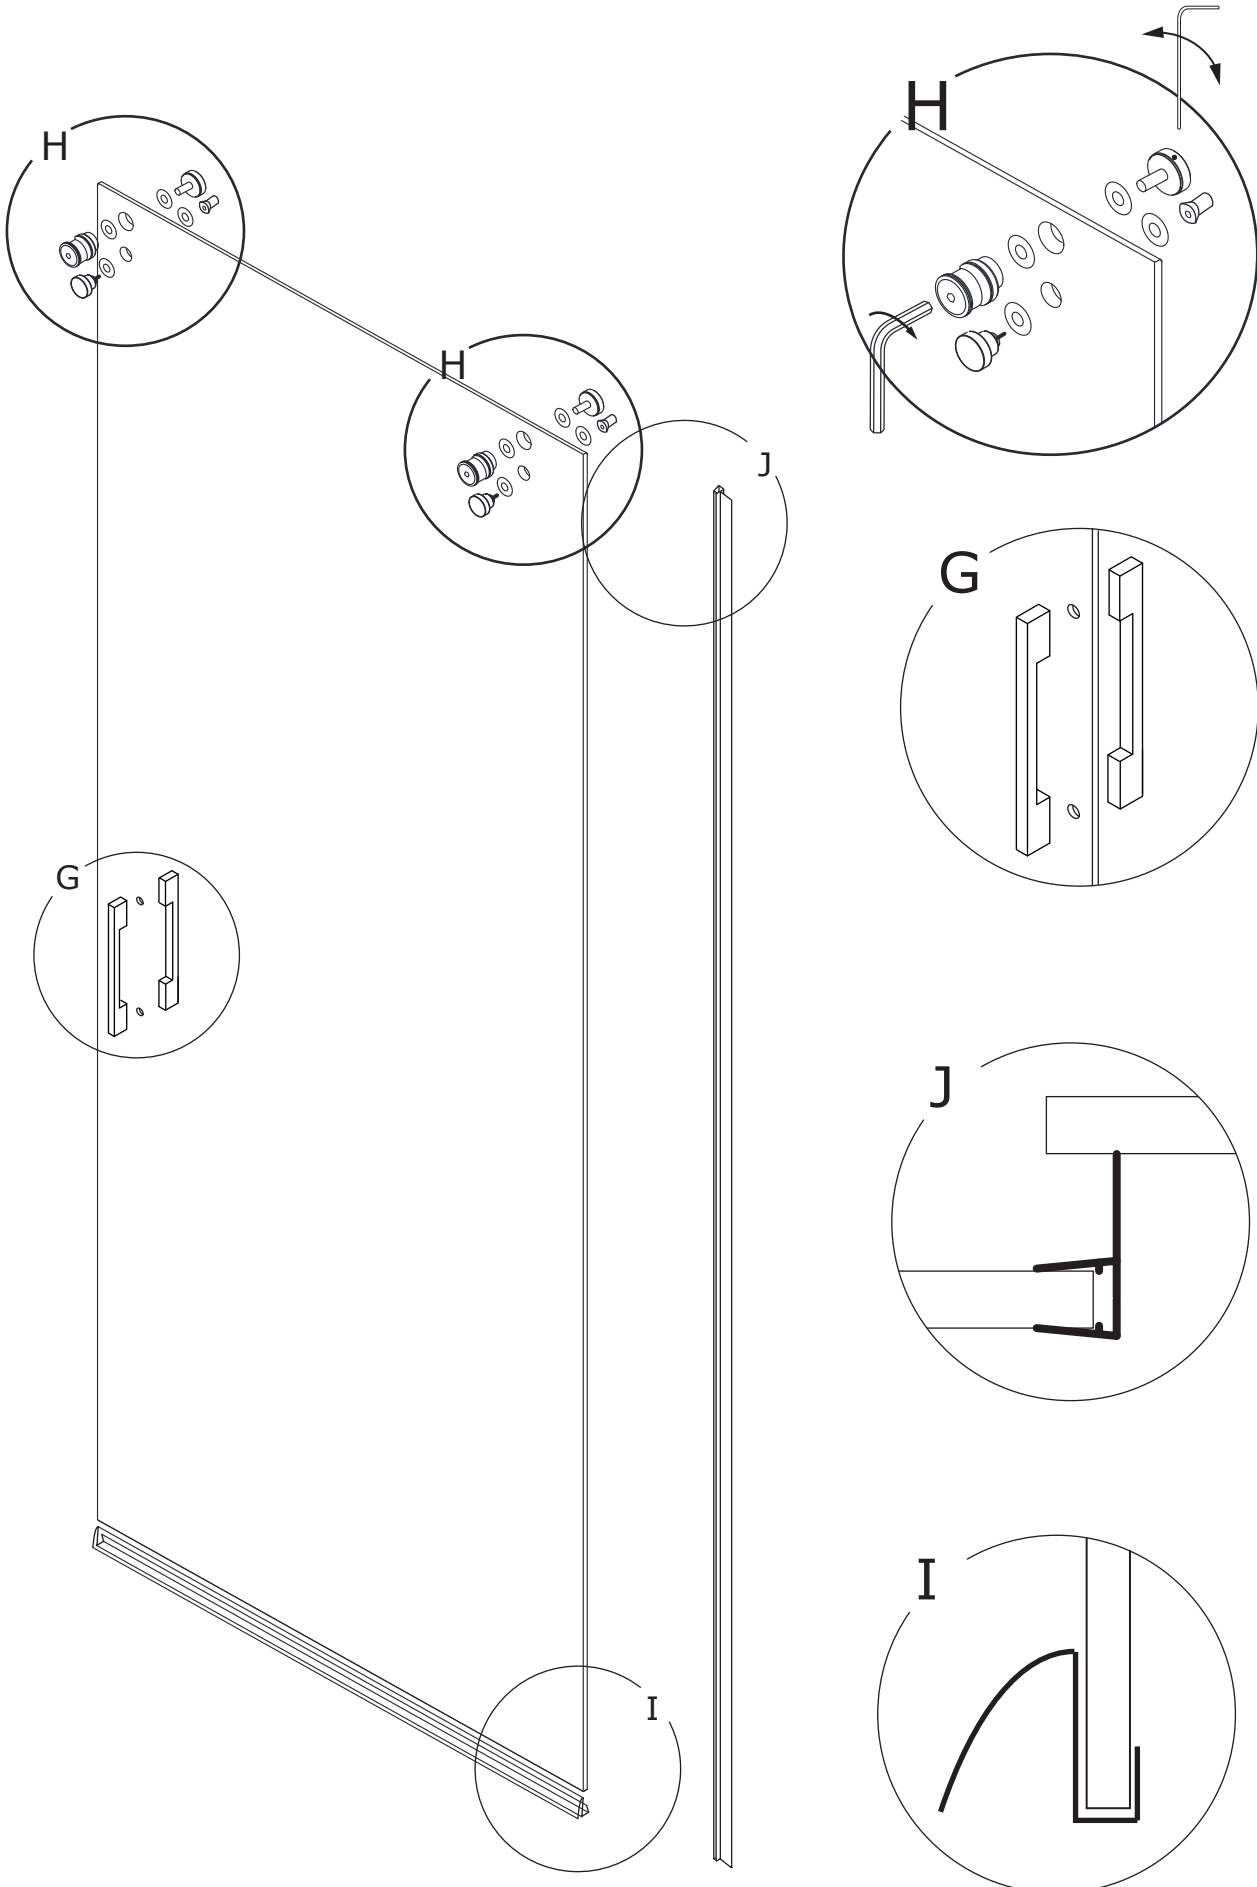

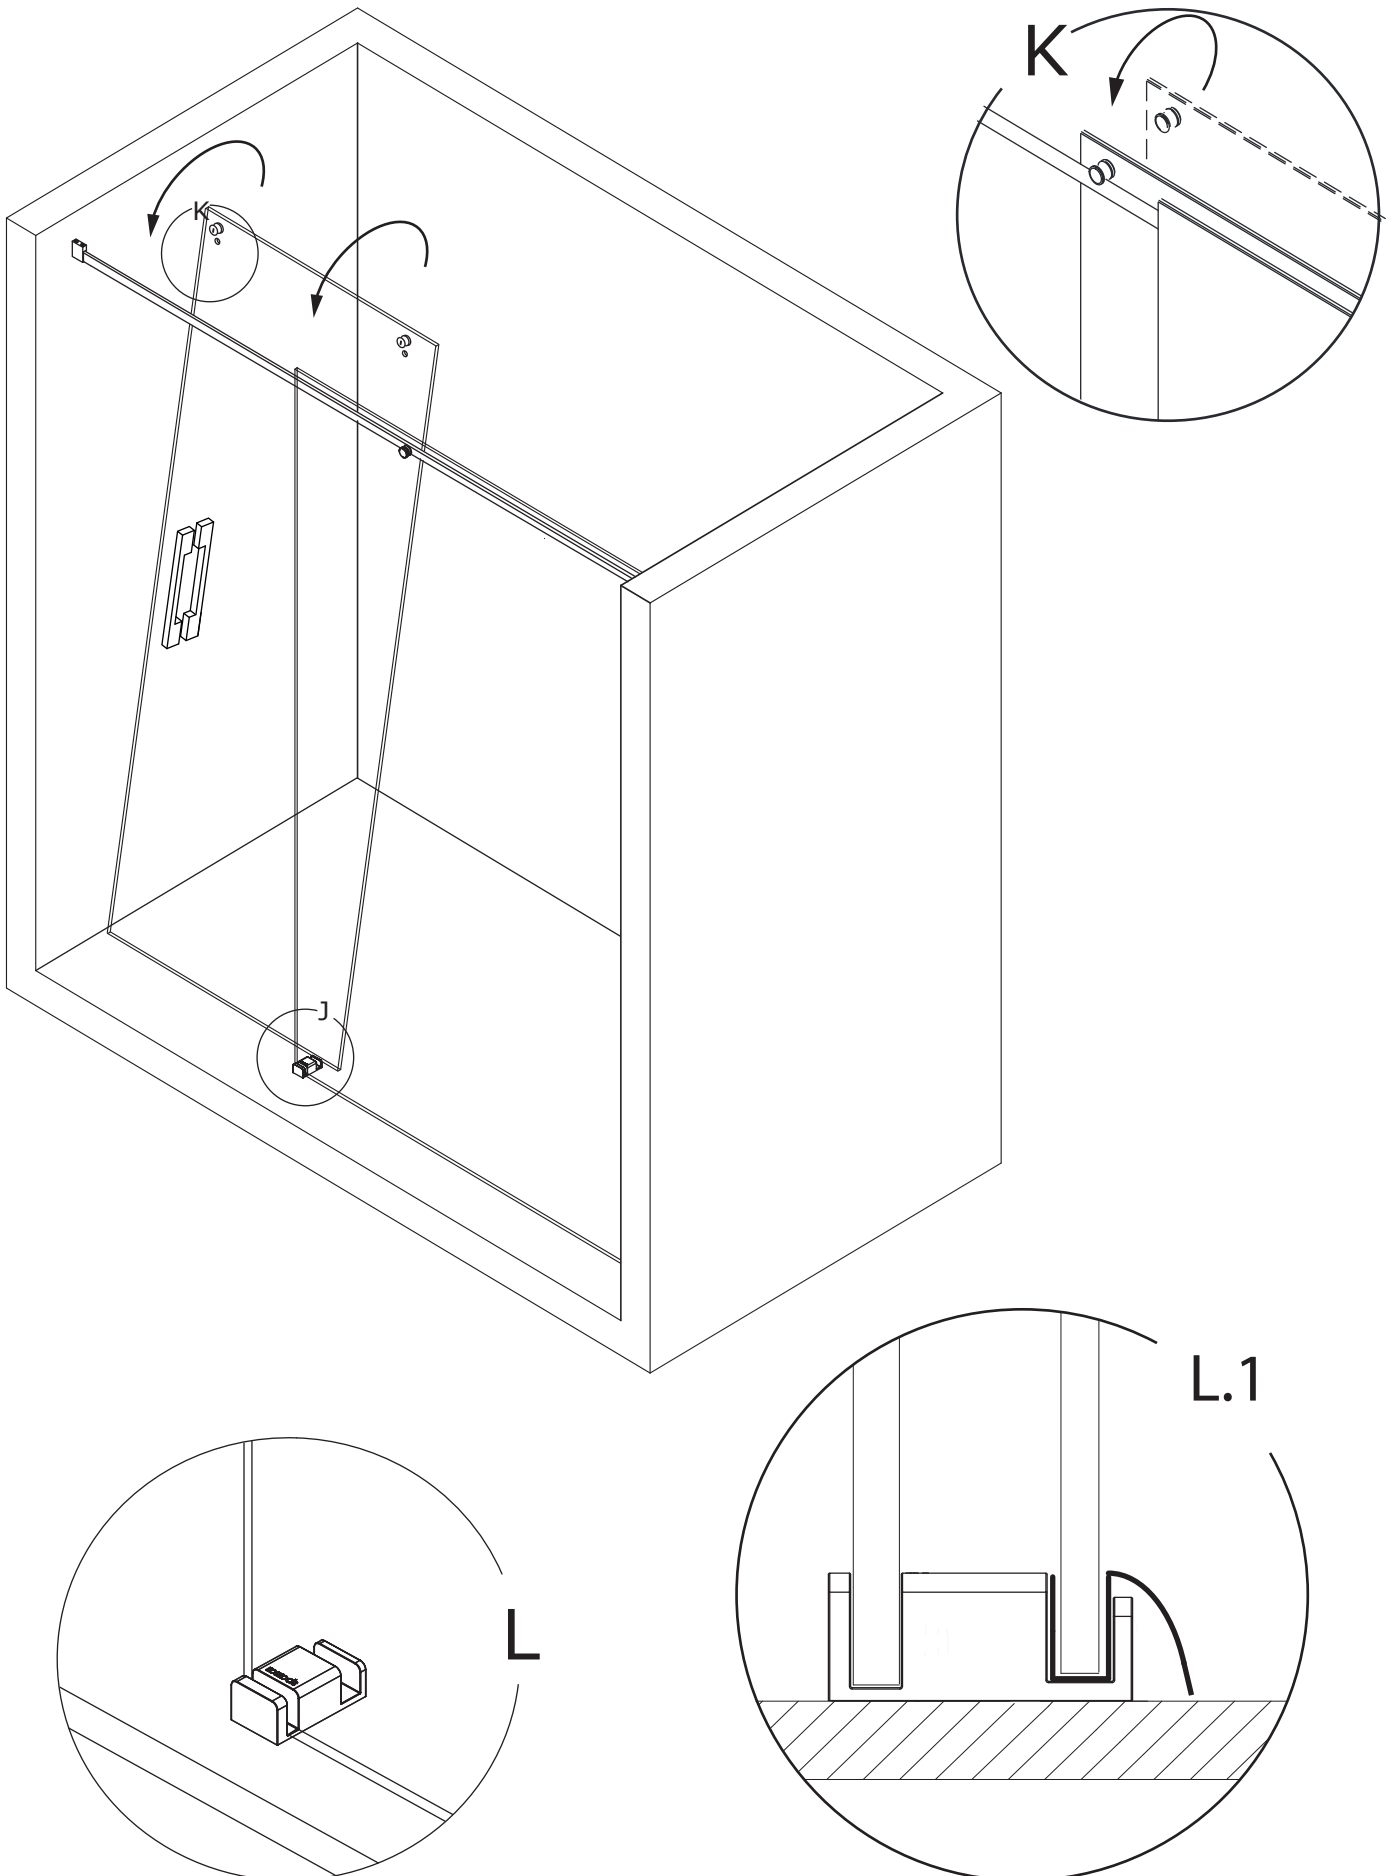

FR2-FR3-FR3A-FR3AM-FR4-FR4AF-FR4U-FR5

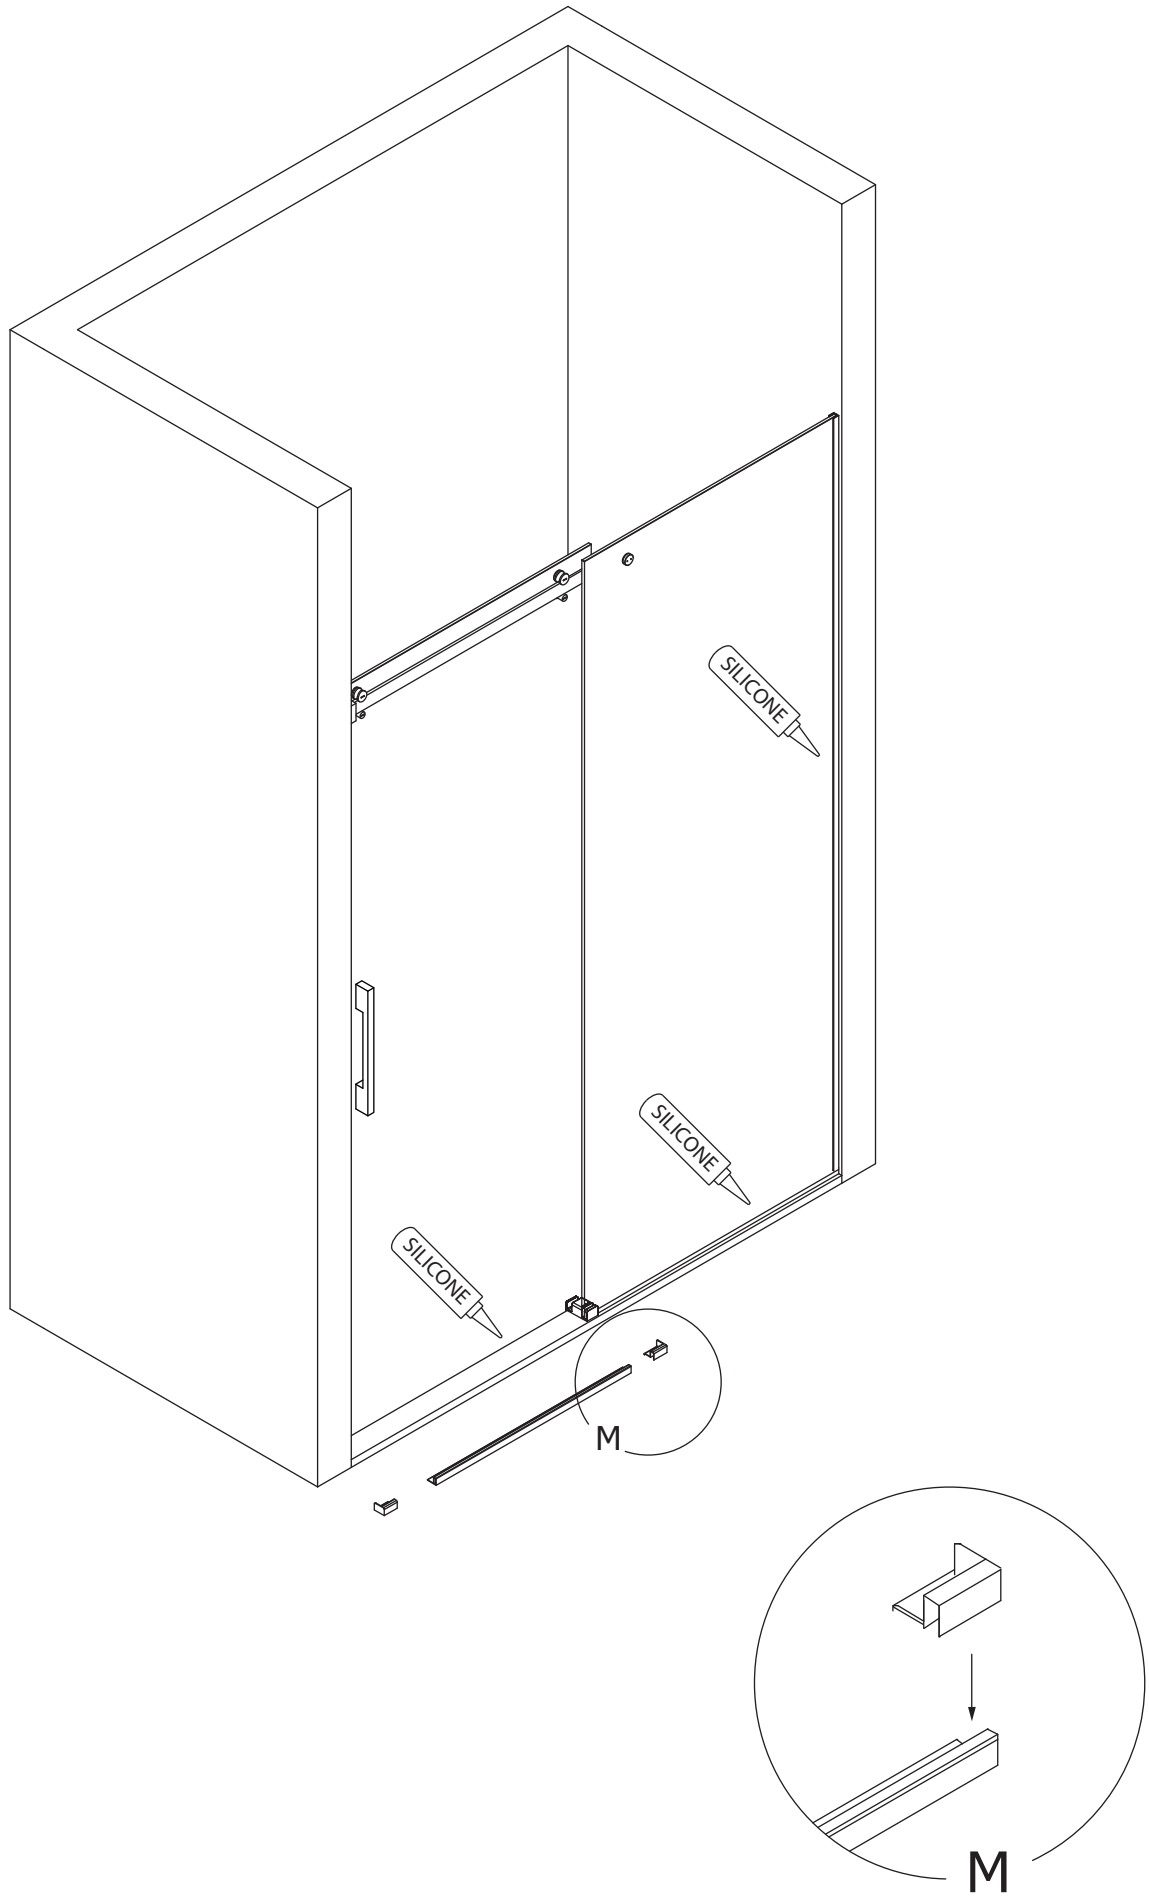


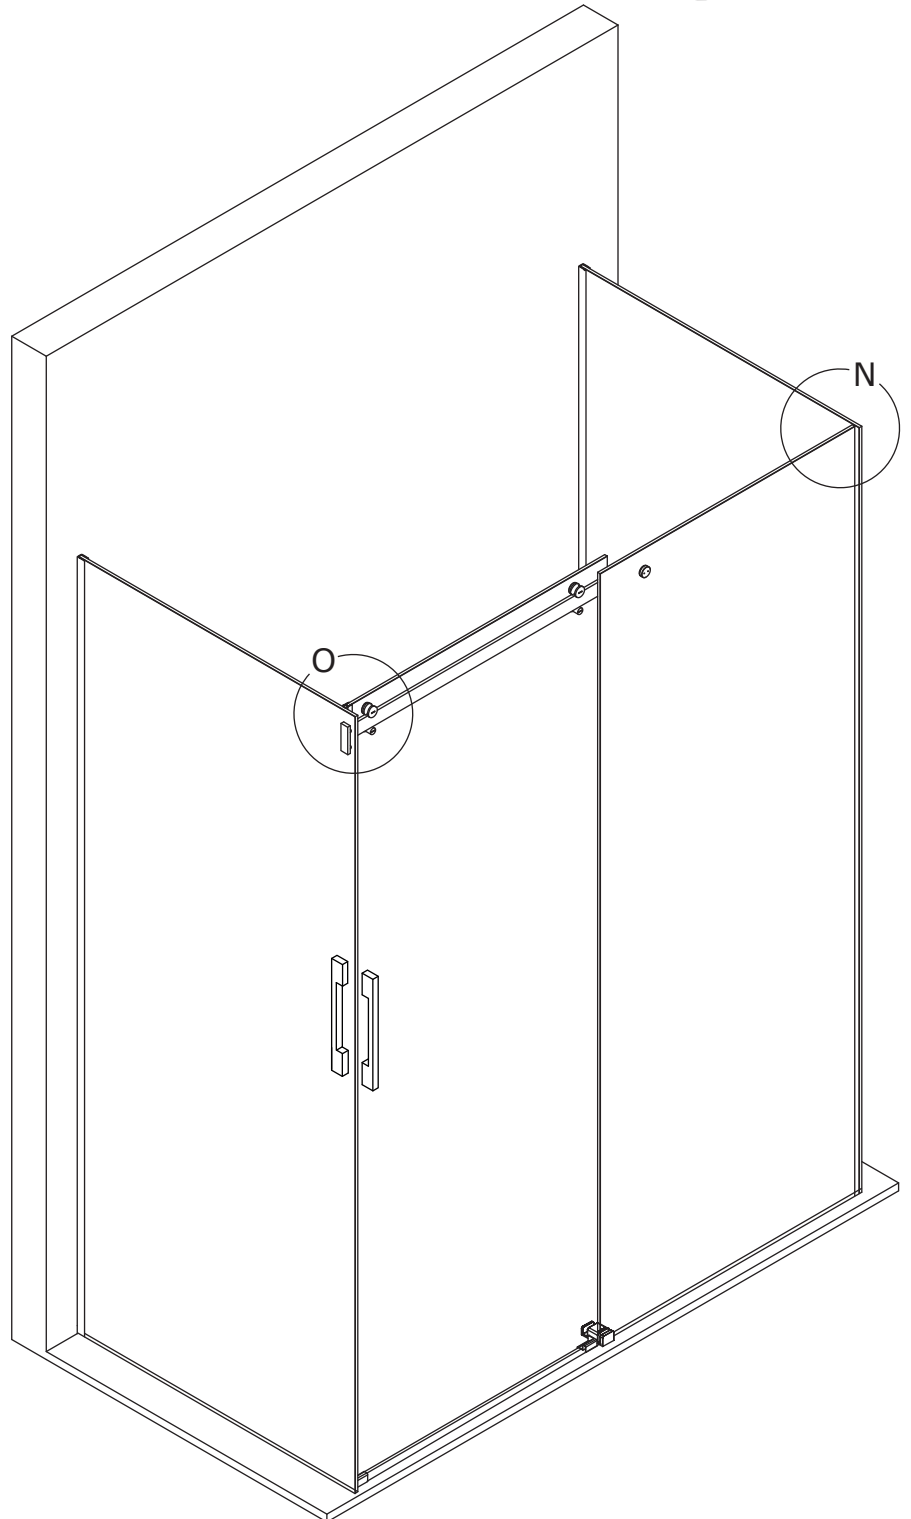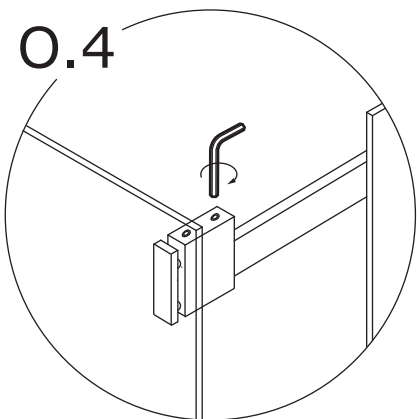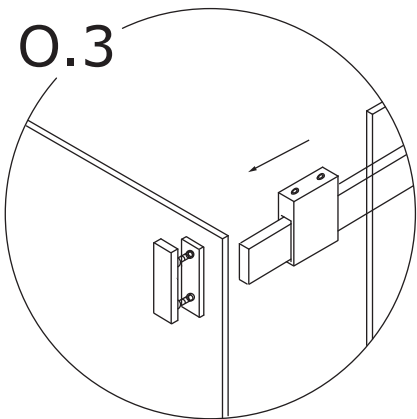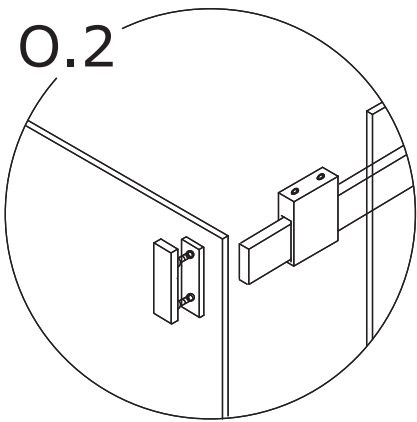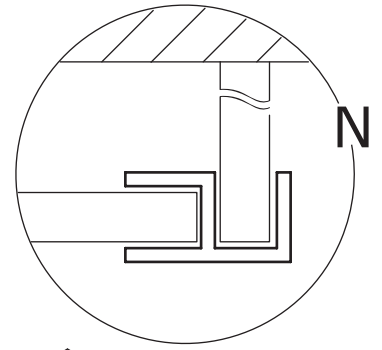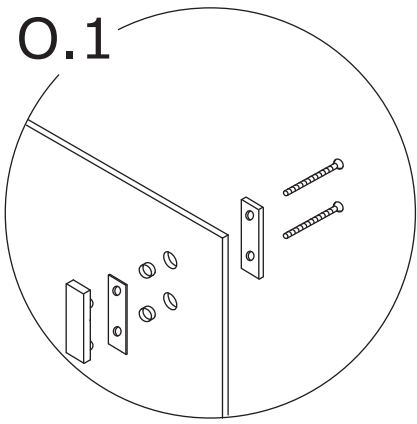

FR2-FR3-FR3A-FR3AM-FR4-FR4AF-FR4U-FR5

NIVELACIÓN

- 1.- REGULACIÓN HORIZONTAL DE LA PUERTA
- 1.- REGULATION HORIZONTALE DE LA PORTE

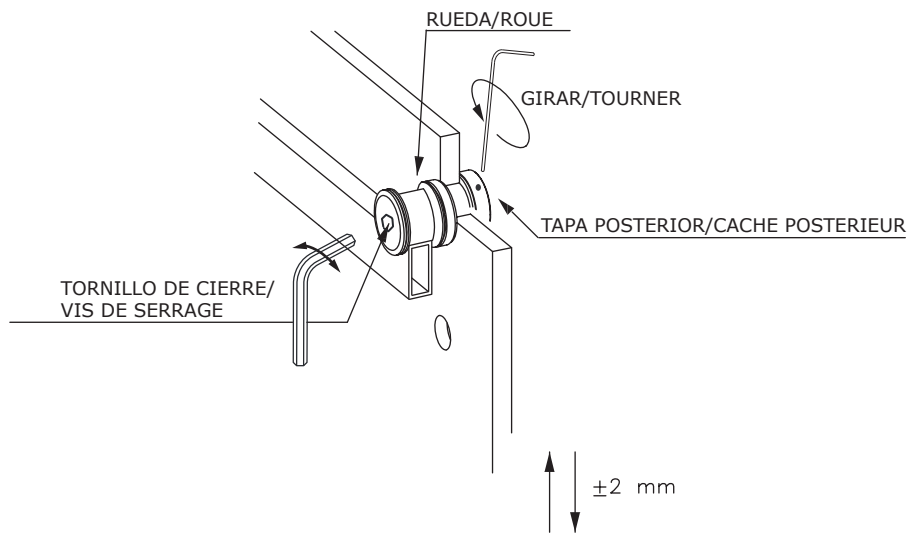


ACTUAR SOBRE LA EXCÉNTRICA Y CON LA LLAVE ALLEN PEQUEÑA, GIRANDO, REGULAR HORIZONTALMENTE LA PUERTA
 AFIND'OBTENIR LA POSITION HORIZONTALE DE LA PORTE RÉGULER LE DISQUE CYLINDRIQUE EN UTILISANT LA CLÉ D'ALLEN PETITE

BLOQUEAR DEL TORNILLO DE CIERRE COMO EN EL DETALLE "A"
 BLOQUER LOQUER LA VIS DE SERRAGE (CF. CROQUIS A)

DETALLE "A"
 MANTENER FIRME LA EXCÉNTRICA CON LA LLAVE ALLEN PEQUEÑA.
 BLOQUEAR EL PERNO ATORNILLANDO CON LA LLAVE ALLEN GRANDE.

MAINTENIR FERMEMENT LE DISQUE EXCENTRIQUE AVEC LA CLE D'ALLEN PETITE.
 BLOQUER LE BOULON EN VISSANT AVEC LA CLÉ D'ALLEN GRANDE.

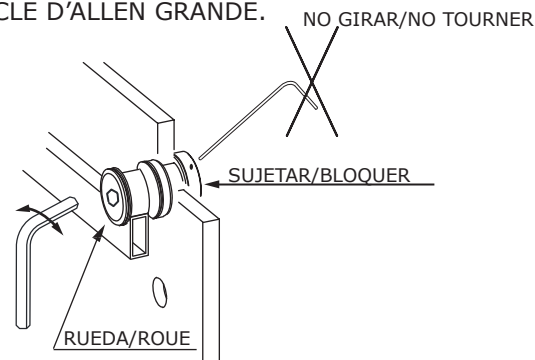

2.- MONTAR EL PERNO ANTIDESLIZAMIENTO Y POSICIONARLO A 1MM DE LA BARRA
 BLOQUEAR EL PERNO ATORNILLANDO CON LA LLAVE ALLEN.

2.- PLACER LE BOULON ANTIDÉRAPANT ET LE POSITIONNER A 1mm DE LA BARRE.
 BLOQUER LE BOULON EN VISSANT AVEC LA CLÉ D'ALLEN.

