

LISTADO DE ACCESORIOS											
NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS
1		2	8		1	15		1	22		5
2		2	9		1	16		1	23		1
3		2	10		1	17		1	24		6
4		2	11		2	18		2	25		1
5		1	12		1	19		2			
6		1	13		2	20		10			
7		1	14		1	21		14			


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ALUMINIO Y PARTES METÁLICAS

Para limpiar la periferia de aluminio o cualquiera de los componentes metálicos de esta mampara, puede utilizarse cualquier limpiador jabonoso neutro ayudándose de un paño húmedo o una esponja. No utilizar: estropajos fuertes, productos químicos abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes. Tras limpiar el aluminio, se recomienda un aclarado con paño húmedo y posterior secado con papel cocina o un paño suave seco.

VIDRIO

Para una fácil limpieza de los vidrios, se recomienda liberar la puerta del guía inferior (tal y como se observa en la siguiente imagen)

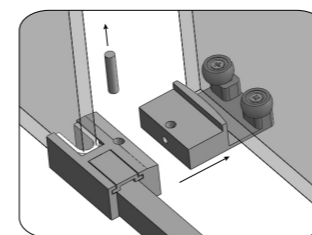


Extraer guía inferior para limpieza fácil de vidrios.

Usar un limpiador jabonoso neutro con un paño suave.
No utilizar: estropajos fuertes, productos químicos abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes.
Aclarar con paño húmedo.
Secar con gamuza o paño suave.

modelo **SIDE**
SD3-SD3A-SD2V

MAMPARA DE DUCHA ANGULAR
DOS FIJOS Y UNA PUERTA CORREDERA

manual de instalación

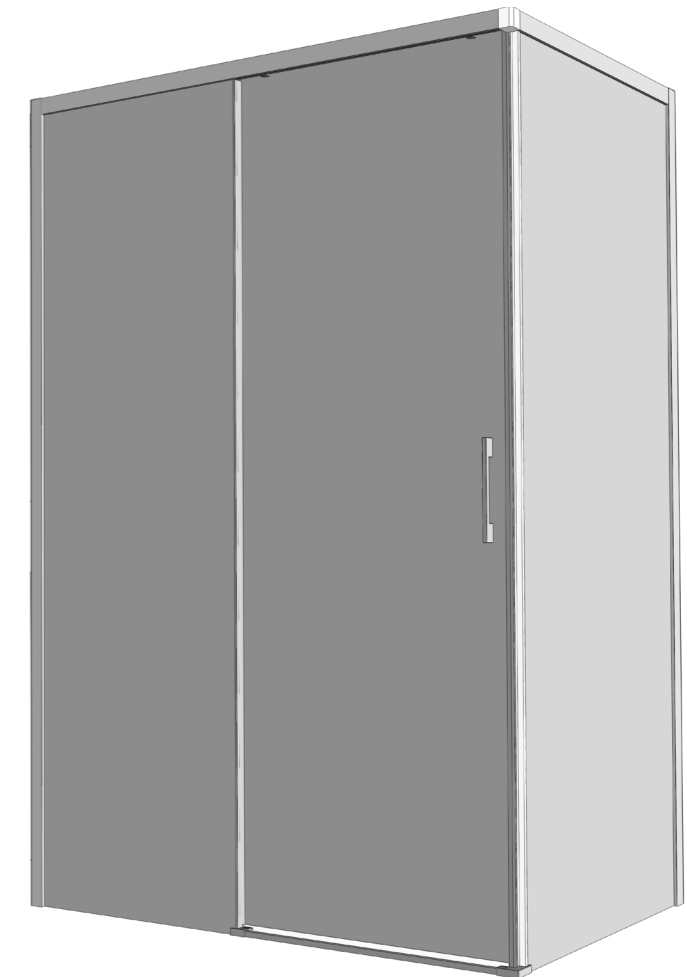

CE CE
EN 14428 EN 12150

All shower products are designed and manufactured according to EN14428
All the glass used on the product are certified and tested according to EN12150

Todas las mamparas han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo a EN14428
Todos los cristales usados en nuestros productos están certificados y probados de acuerdo a EN12150

spazio
wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 308
Ap. Correos 92 - 12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel. +34 964 652 898 - Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es - www.spazia.es

1

Sistema de fijación rápida de perfil superior

a) Dejar 20 mm SIN atornillar

b) Usar la ranura del perfil vertical como guía para alojar el tornillo

c) Atornillar los dos tornillos siguiendo la secuencia

ST4x35mm

20 mm

1

2

ST4x35mm

7

Colocación del Esquinero superior

ST3.5x35mm

Presionar ligeramente y colocar embellecedor

8

Colocar guidores inferiores (X2)

10 mm

12 mm

2

Presionar fuertemente el perfil embellecedor contra la cinta a doble cara

6.5 mm

7 mm

6.5 mm

7 mm

3

Colocar la goma de estanqueidad, por dentro de la mampara (entre el cristal fijo y el perfil horizontal)

11

11

9

Colocación del Esquinero inferior

12 mm

10 mm

10

Ajustar expansión y atornillar perfiles

x4

ST3.8x13mm

4

Marcar los perfiles verticales en la pared

5

Atornillar los perfiles a la pared

x6

ST4x35mm

6

Colocar los marcos con cristal fijo en los perfiles de pared.

11

12

Colocar rodamientos (X2)

La marca del tratamiento anticorrosión debe quedar en el interior de la mampara.

TRATADO CON SPAZIA ANTICAL