

13 Ajustar expansión y atornillar perfiles

14 Colocar tapas en los perfiles verticales

15 Ajustar los rodamientos

16 Colocación del Frenos (X4)

17 Poner Silicona y ESPERAR 24 HORAS

LISTADO DE ACCESORIOS											
NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS	NÚMERO	DIBUJO	UDS
1		1	8		1	15		2	22		1
2		2	9		2	16		2			
3		2	10		2	17		10			
4		1	11		2	18		10			
5		1	12		4	19		8			
6		2	13		2	20		4			
7		2	14		2	21		6			


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

ALUMINIO Y PARTES METÁLICAS

Para limpiar la periferia de aluminio o cualquiera de los componentes metálicos de esta mampara, puede utilizarse cualquier limpiador jabonoso neutro ayudándose de un paño húmedo o una esponja. No utilizar: estropajos fuertes, productos químicos abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes. Tras limpiar el aluminio, se recomienda un aclarado con paño húmedo y posterior secado con papel cocina o un paño suave seco.

VIDRIO

Para una fácil limpieza de los vidrios, se recomienda liberar la puerta del guía inferior (tal y como se observa en la siguiente imagen)

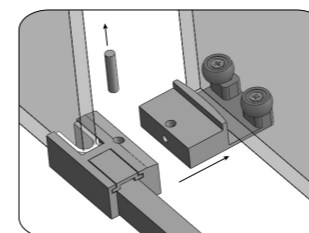


Extraer guía inferior para limpieza fácil de vidrios.

Usar un limpiador jabonoso neutro con un paño suave.
No utilizar: estropajos fuertes, productos químicos abrasivos, alcohol, acetona u otros disolventes.
Aclarar con paño húmedo.
Secar con gamuza o paño suave.

modelo SIDE SD4

MAMPARA DE DUCHA FRONTAL
DOS FIJOS Y DOS PUERTAS CORREDERAS

manual de instalación

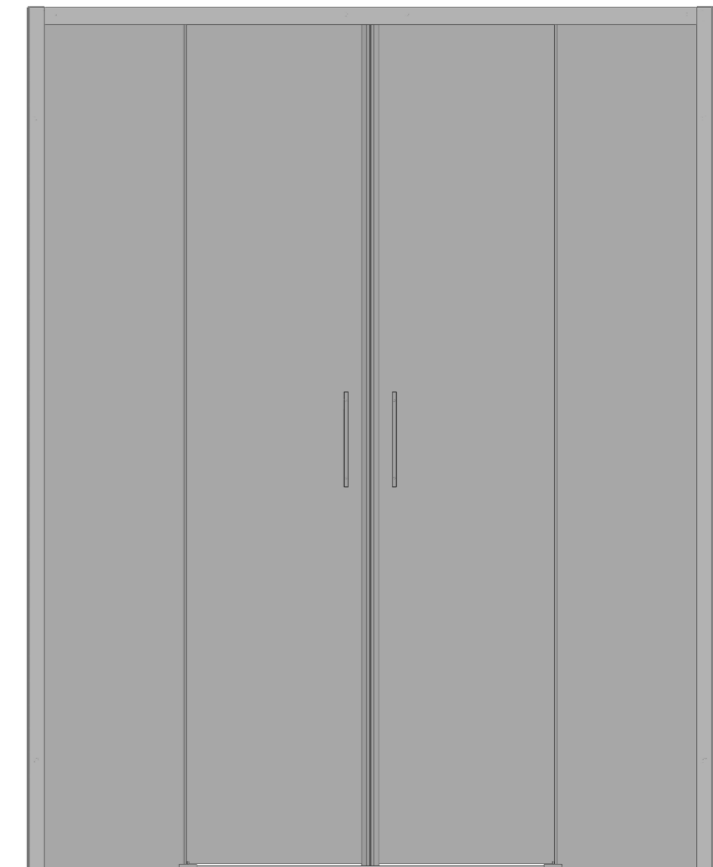

CE EN 14428 CE EN 12150

All shower products are designed and manufactured according to EN14428
All the glass used on the product are certified and tested according to EN12150

Todas las mamparas han sido diseñadas y fabricadas de acuerdo a EN14428
Todos los cristales usados en nuestros productos están certificados y probados de acuerdo a EN12150

spazio
wellness spaces.

Pol. Ind. La Mezquita. Nave 308
Ap. Correos 92 - 12600 Vall de Uxó - Castellón
Tel. +34 964 652 898 - Fax. +34 964 652 899
info@spazia.es - www.spazia.es

1 **Sistema de fijación rápida de perfil superior**

a) Dejar 20 mm SIN atornillar

b) Usar la ranura del perfil vertical como guía para alojar el tornillo

c) Atornillar los dos tornillos siguiendo la secuencia

ST4x35mm

20 mm

ST4x35mm

2 Presionar fuertemente el perfil embellecedor contra la cinta a doble cara

6.5 mm

7 mm

4

3 Colocar la goma de estanqueidad, por dentro de la mampara

10

4 Marcar los perfiles verticales en la pared

5

6 Instalar el marco en las marcas realizadas anteriormente

ST4x35mm

x6

7 Colocar guidores inferiores (X2)

10 mm

12 mm

8 Colocar gomas de estanqueidad (X2)

9 Colocar rodamientos (X4)
La marca del tratamiento anticorrosión debe quedar en el interior de la mampara.

TRATADO CON SPAZIA ANTICAL

10

X2

11 Colgar puertas (X2)

12 Pasar las puertas por los guidores inferiores. Colocar tiradores (X2)