



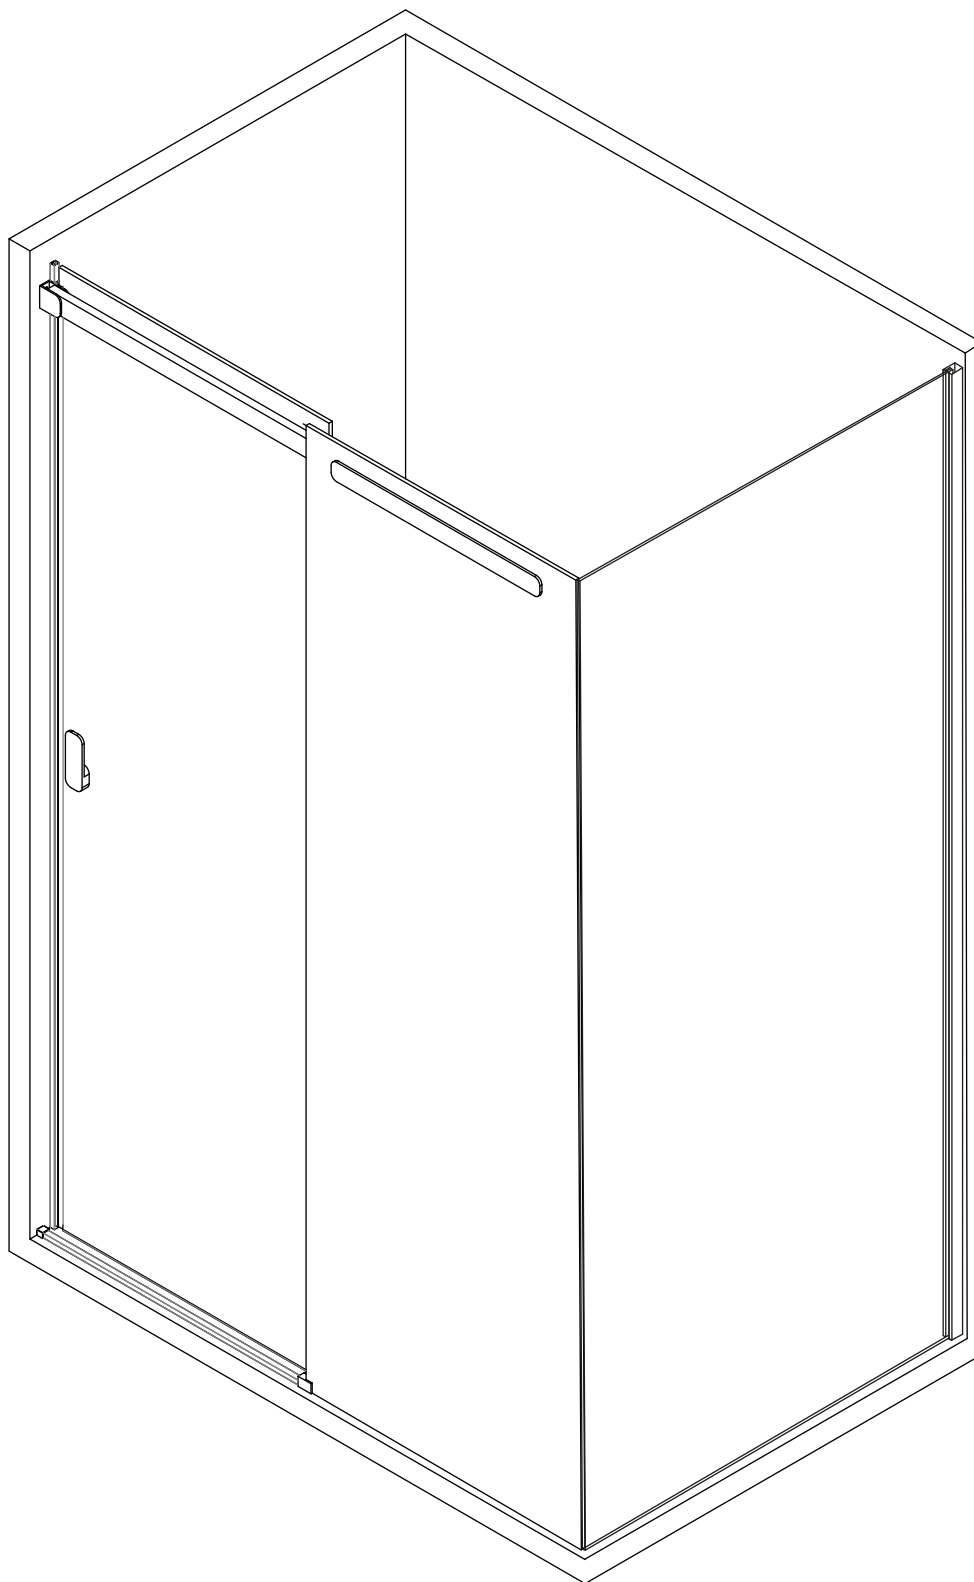

CD3AM

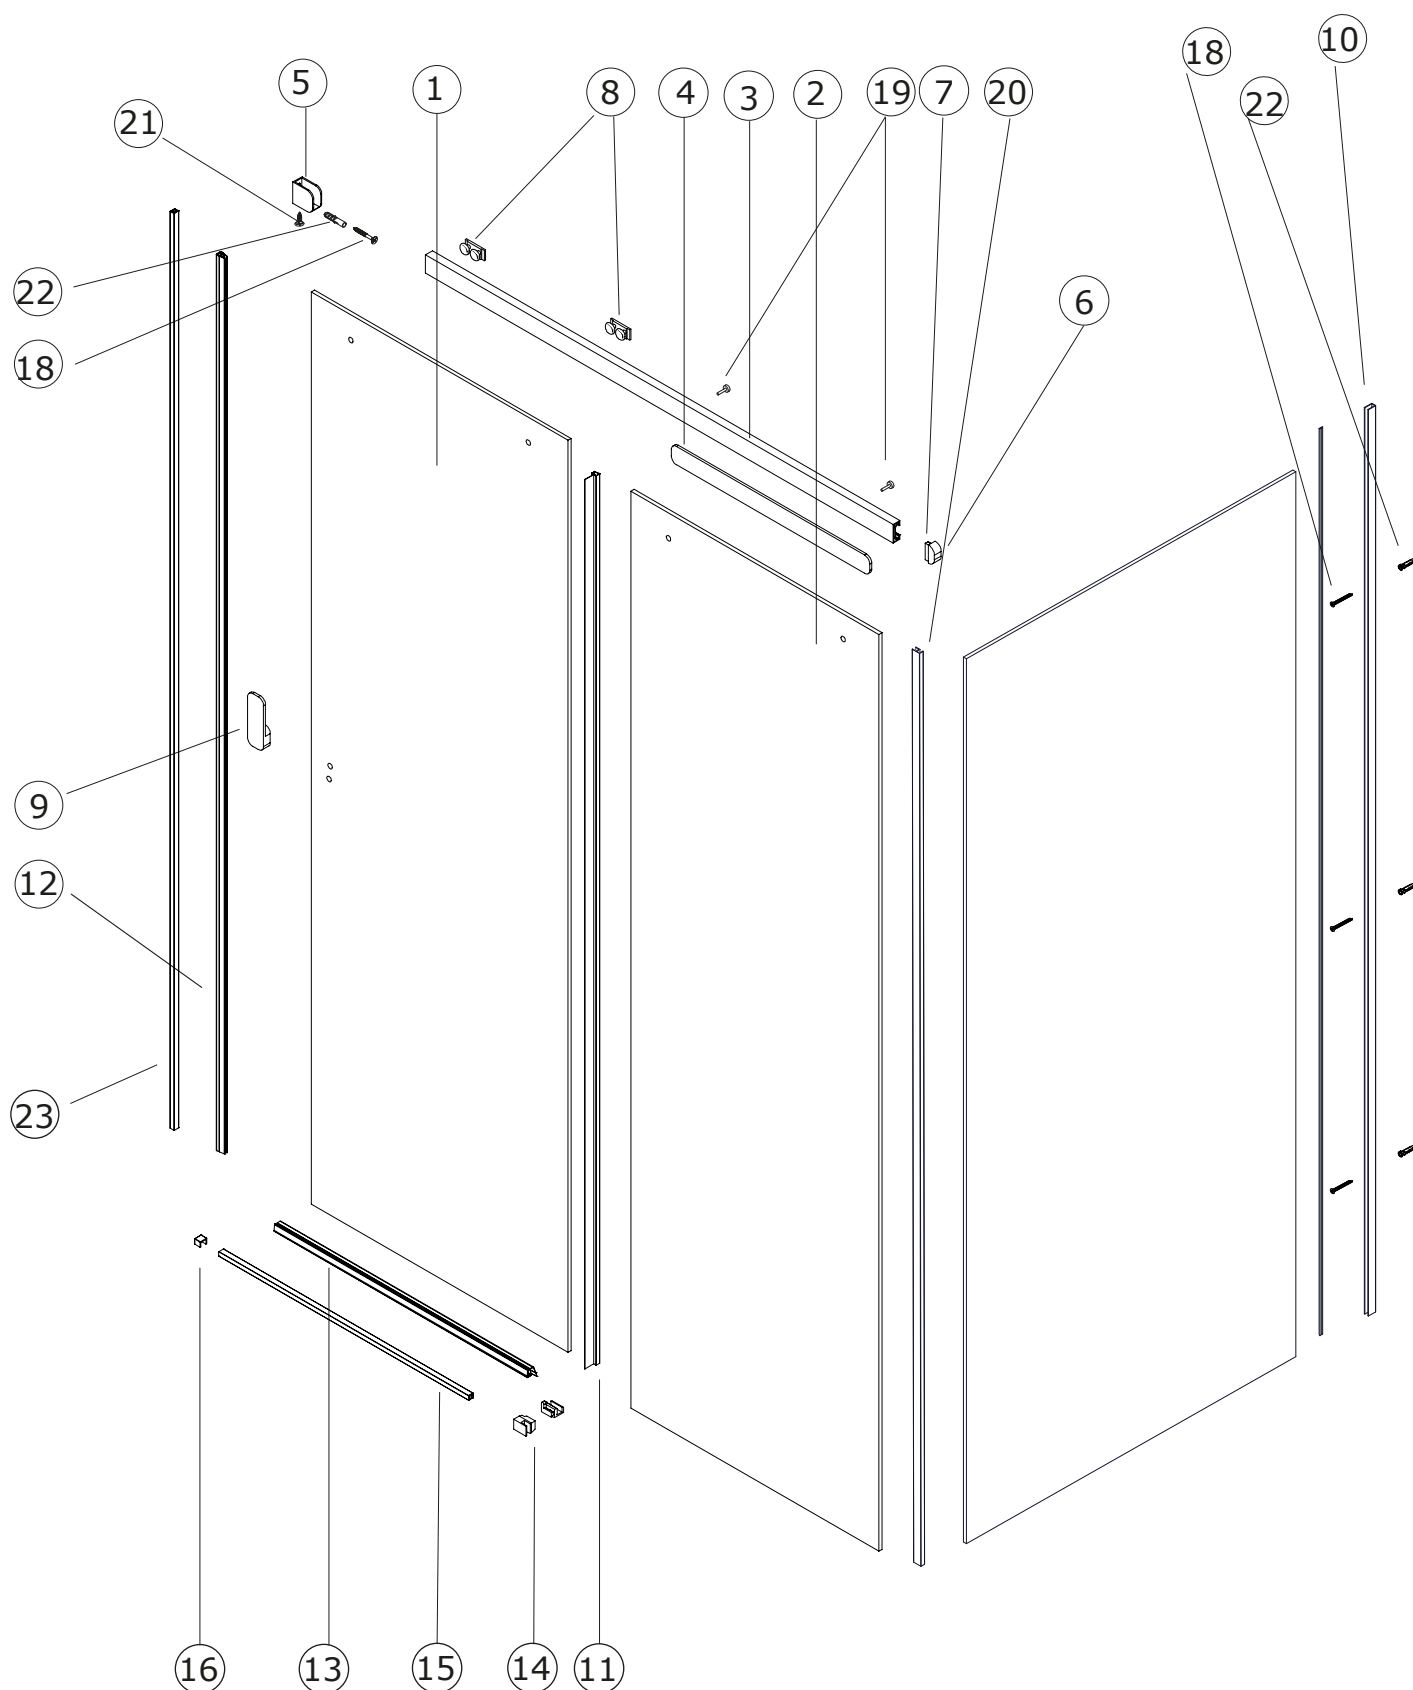


CD3AM






COMPONENTES/COMPONENTS/COMPOSANTS


CODE	DESCRIPTION			UNITS
1	VIDRIO MÓVIL	MOBILE GLASS	PAROI MOBILE	1
2	VIDRIO FIJO	FIXED GLASS	PAROI FIXE	1
3	BARRA SUPERIOR	TOP BAR	BARRE SUPÉRIEURE	1
4	SOPORTE BARRA-VIDRIO	GLASS SUPPORT BAR	SUPPORT BARRE-VERRE	2
5	SOPORTE BARRA-PARED	WALL SUPPORT BAR	SUPPORT BARRE-MURALE	1
6	TAPA FINAL BARRA SUPERIOR	COVER TOP BAR	CACHE BARRE SUPÉRIEURE	1
7	TOPE	STOP	BUTOIR	1
8	RODAMIENTO	BEARING	ROULEMENT	2
9	TIRADOR	HANDLE	POIGNÉE	1
10	PERFIL A PARED	WALL ATTACHMENT PROFILE	PROFILÉ MURAL	1
11	JUNTA CRUCE ENTRE VIDIROS	INTERSECTION JOINT BETWEEN GLASSES	JOINT CROISEMENT ENTRE PAROIS	1
12	JUNTA IMANTADA A PARED	JOINT SEAL WALL	JOINT FERMETURE MURALE	1
13	GOMA VIERTEAGUAS	RAIN GUARD RUBBER	CAOUTCHOUC REJET D'EAU	1
14	GUIADOR	GUIDEWIRE	GUIDE	1
15	VIERTEAGUAS	RAIN GUARD	REJETS D'EAU	1
16	REMATE VIERTEAGUAS	FINISH RAIN GUARD	CACHE REJETS D'EAU	2
18	TORNILLOS A PARED (PERFIL)	WALL SCREW (PROFILE)	VIS MURALE (PROFILÉ)	3
19	TORNILLO SUJECCION GUIA	SCREW (STOP)	VIS (BUTOIR)	1
20	PERFIL ANGULAR ESQUINA	CORNER PROFILE	PROFIL D'ANGLE	1
21	AUTORROSCANTES 4,2x 13	SELF-TAPPING SCREW	VIS AUTOFOREUSES	1
22	TACO (PERFIL)	WALL PLUG (PROFILE)	CHEVILLE (PROFILÉ)	4
23	PERFIL A PARED IMAN	MAGNETIC WALL PROFILE	PROFIL MURAL MAGNÉTIQUE	

HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES



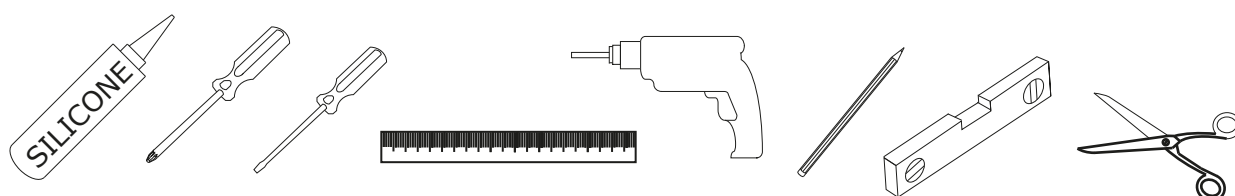


CD3AM

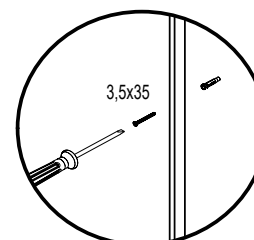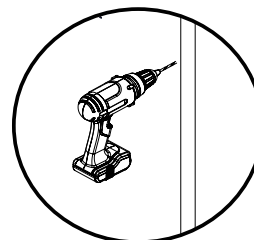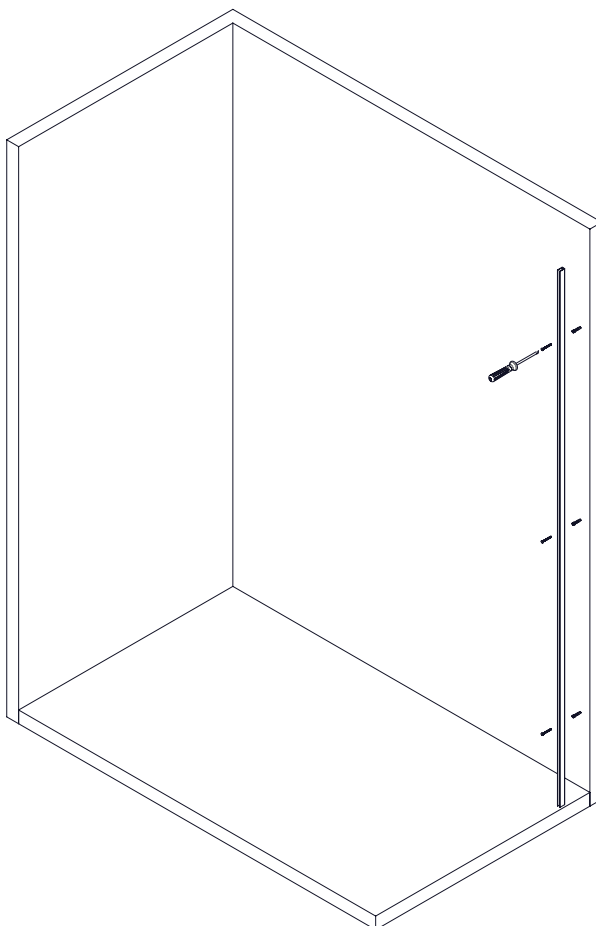
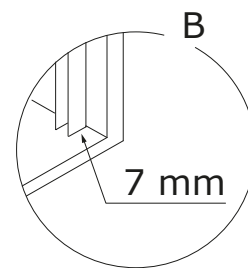
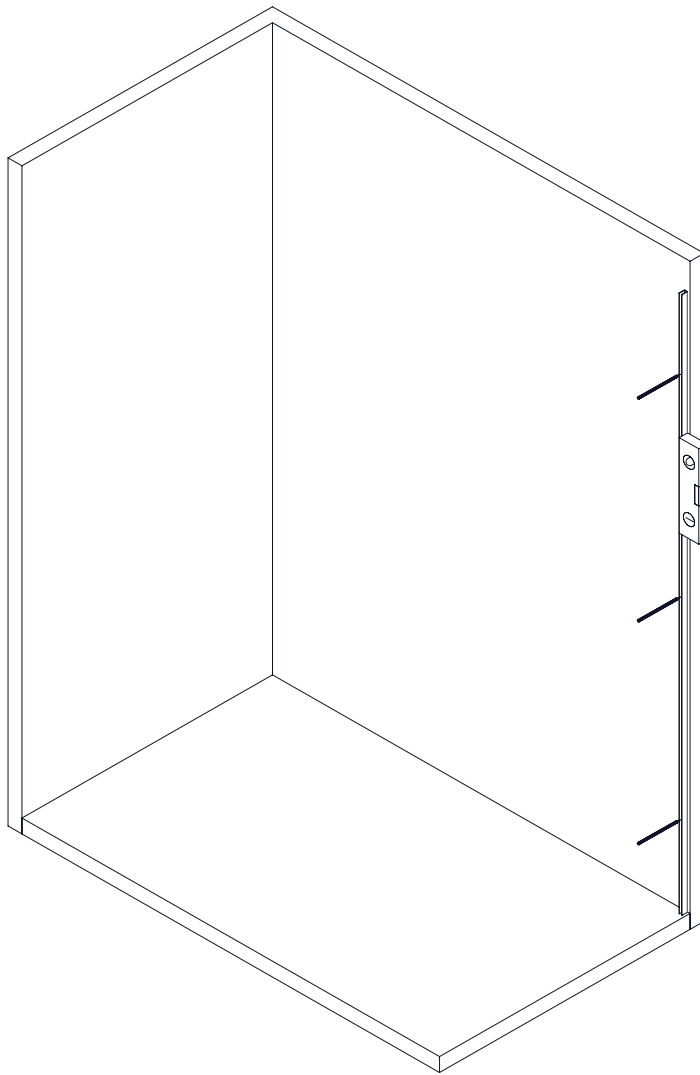


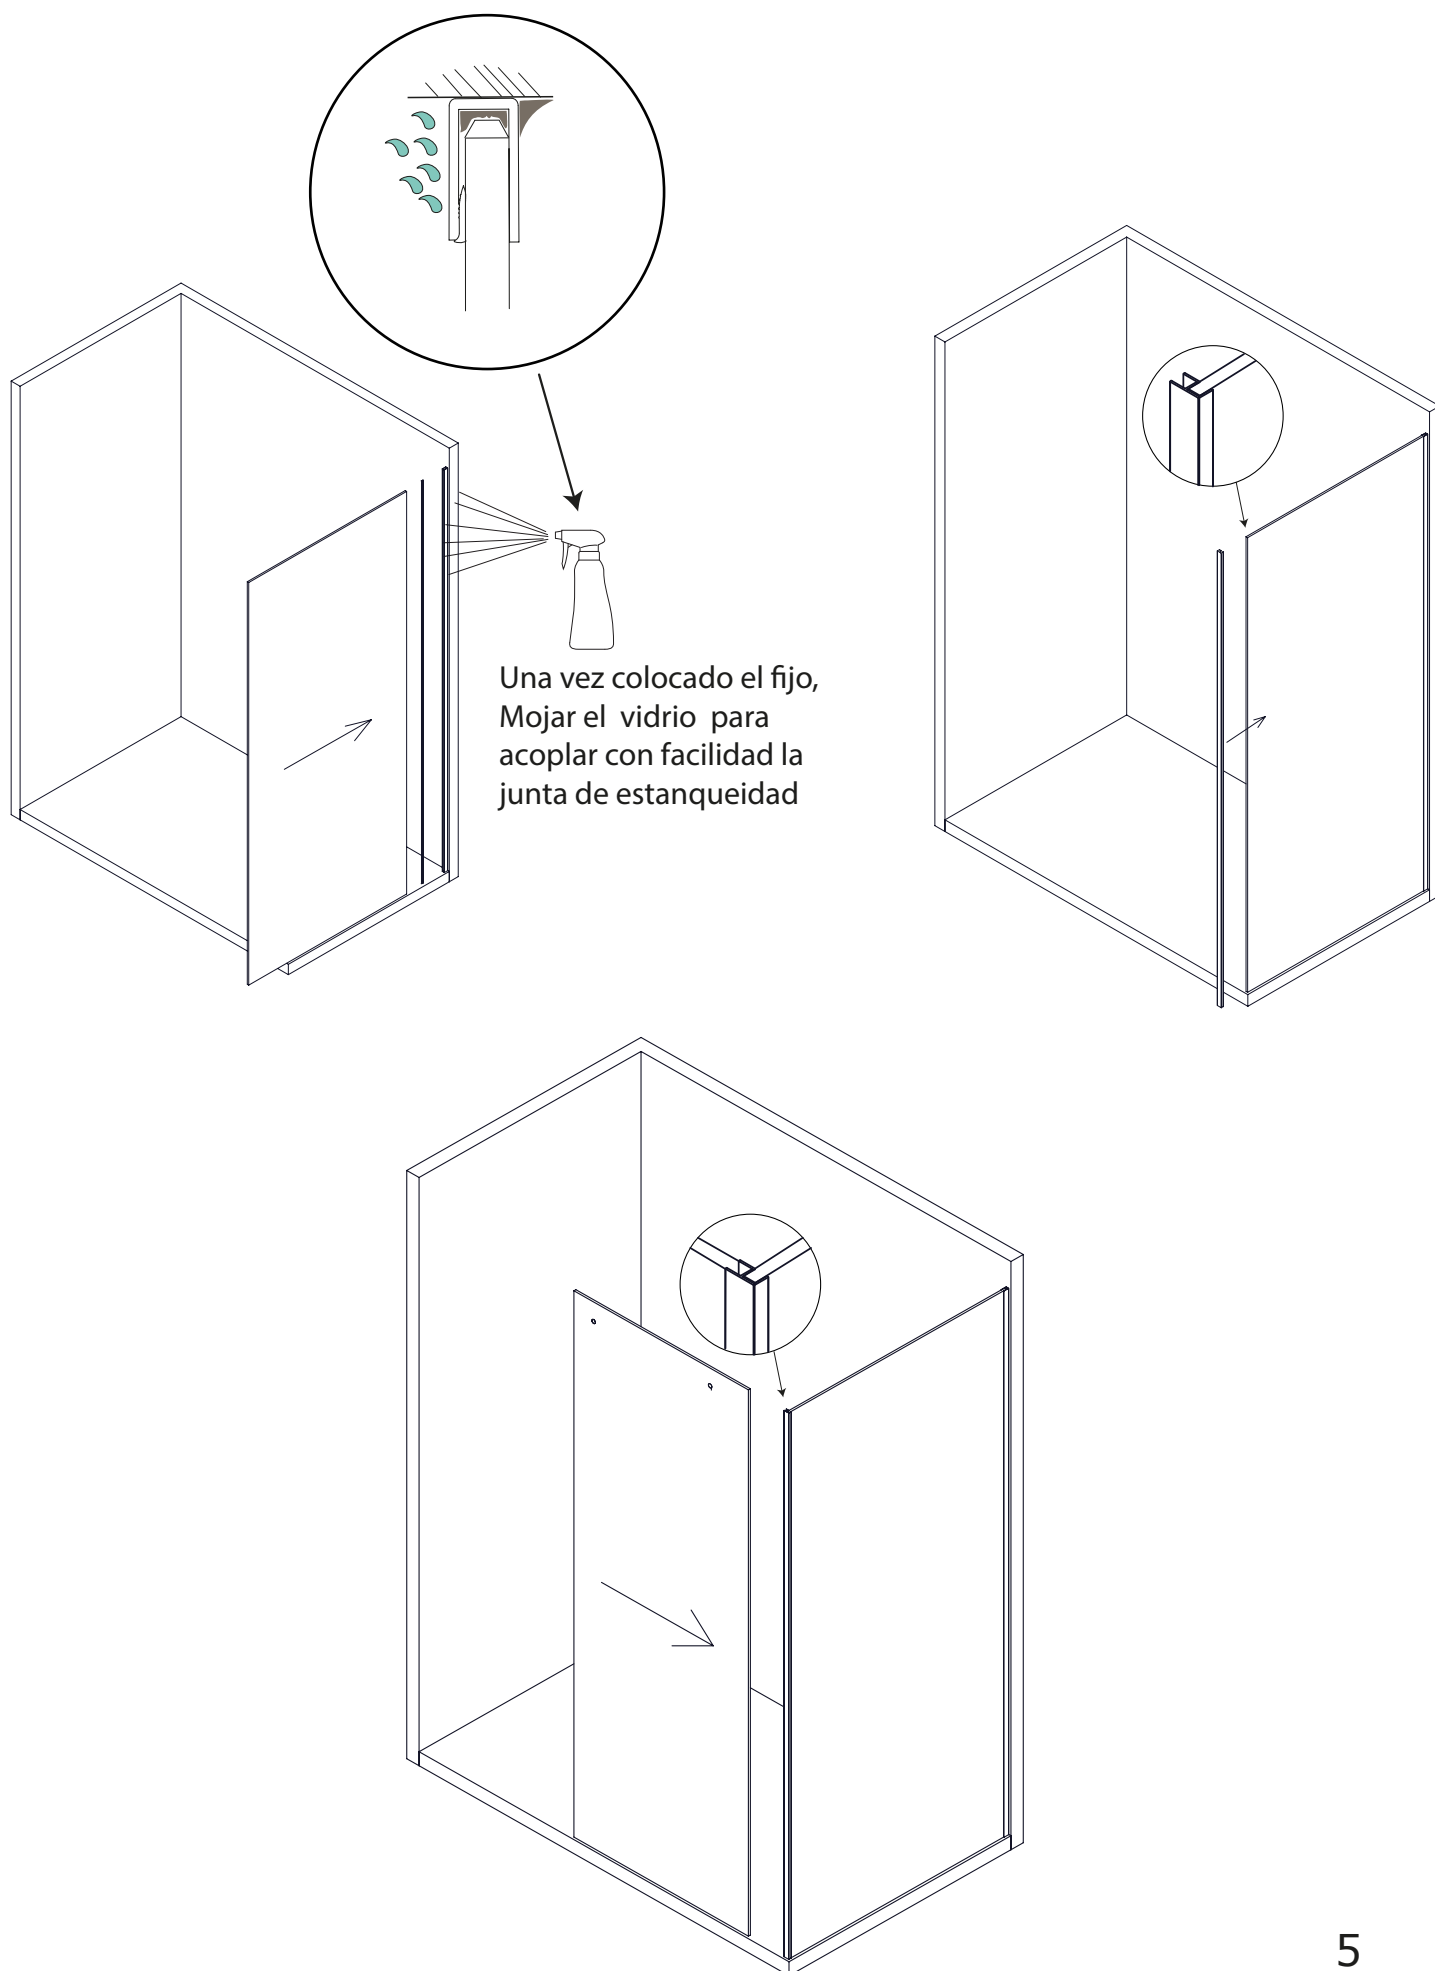


CD3AM

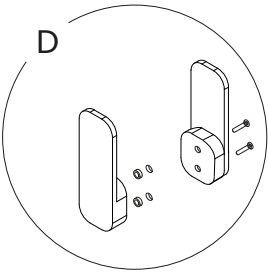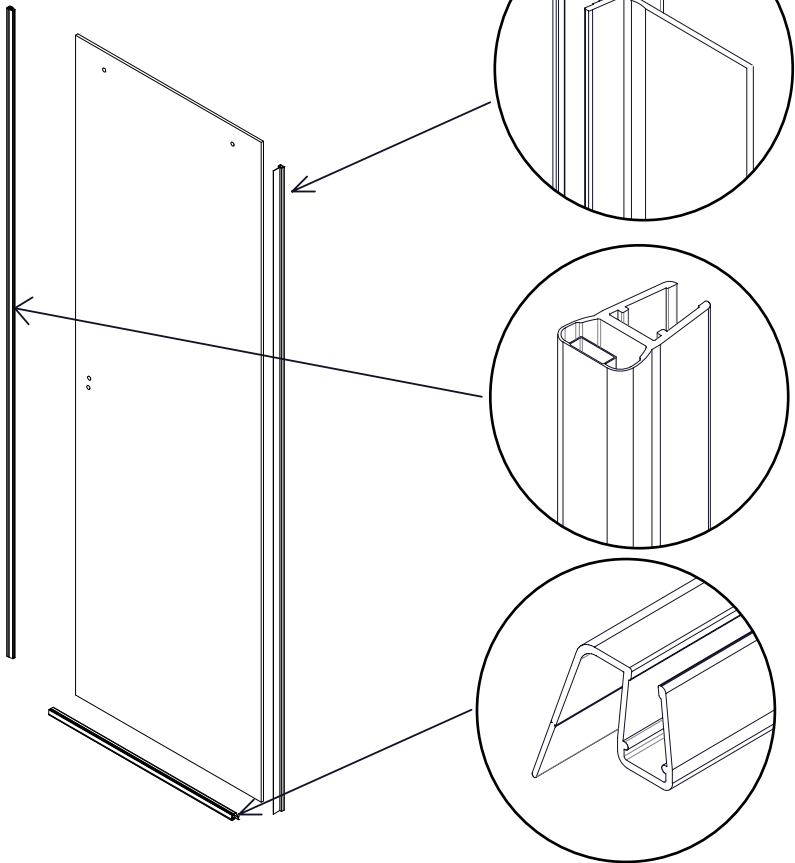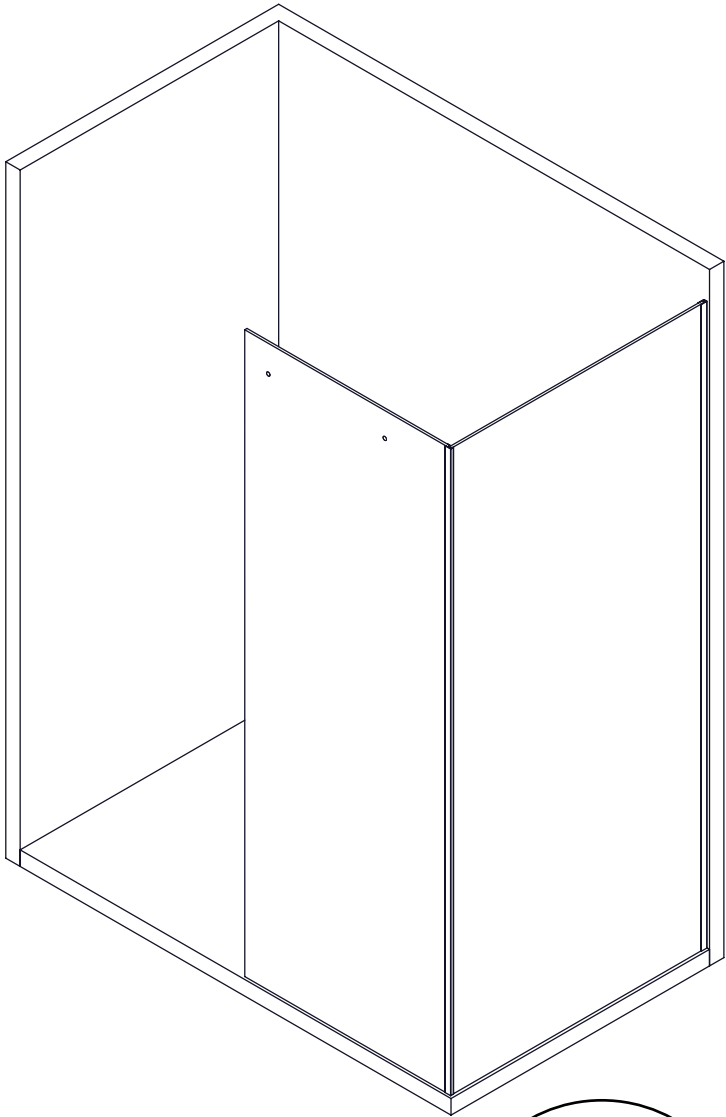

CD3AM

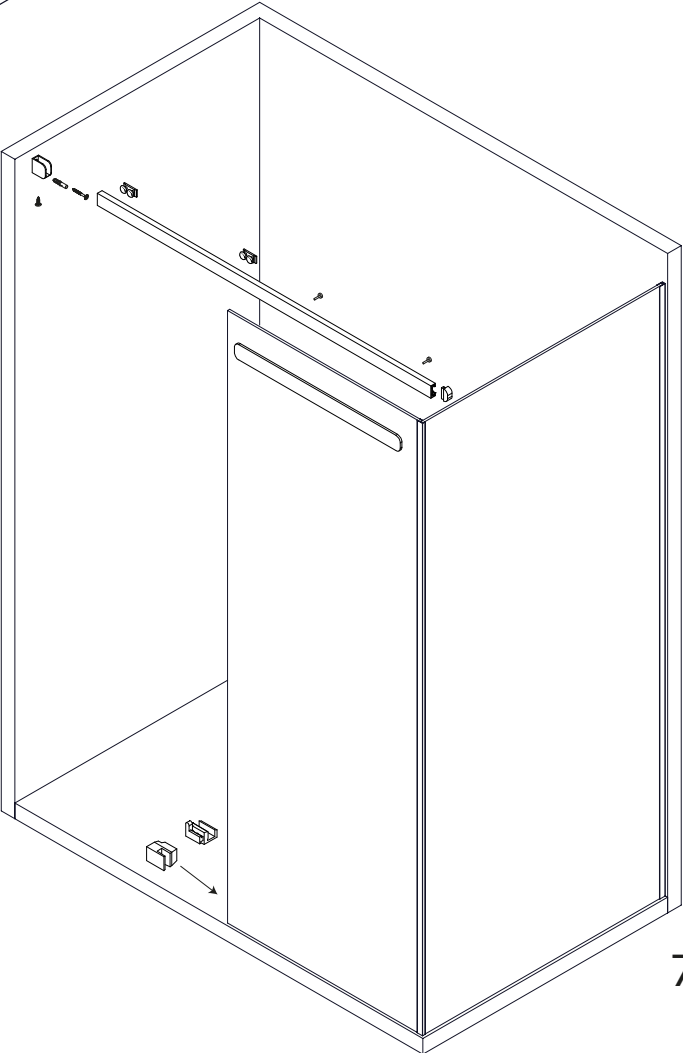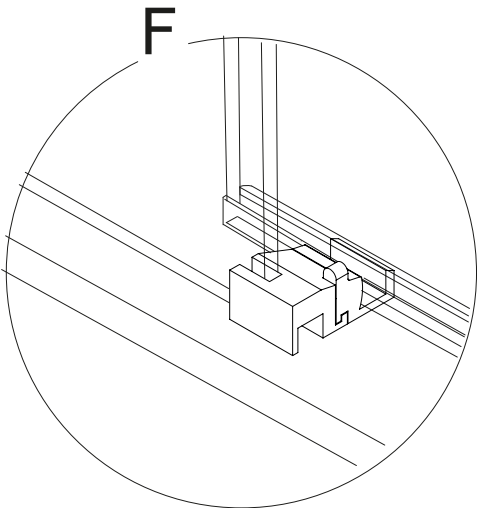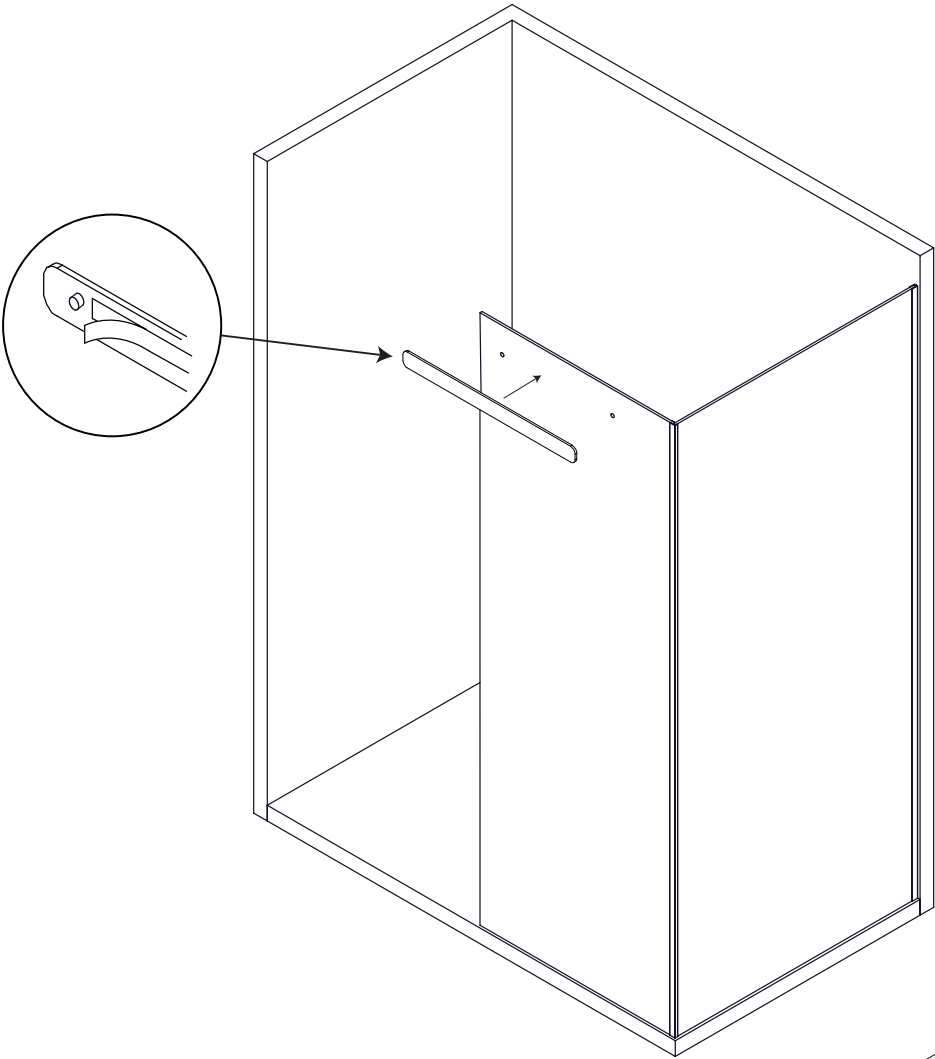


CD3AM

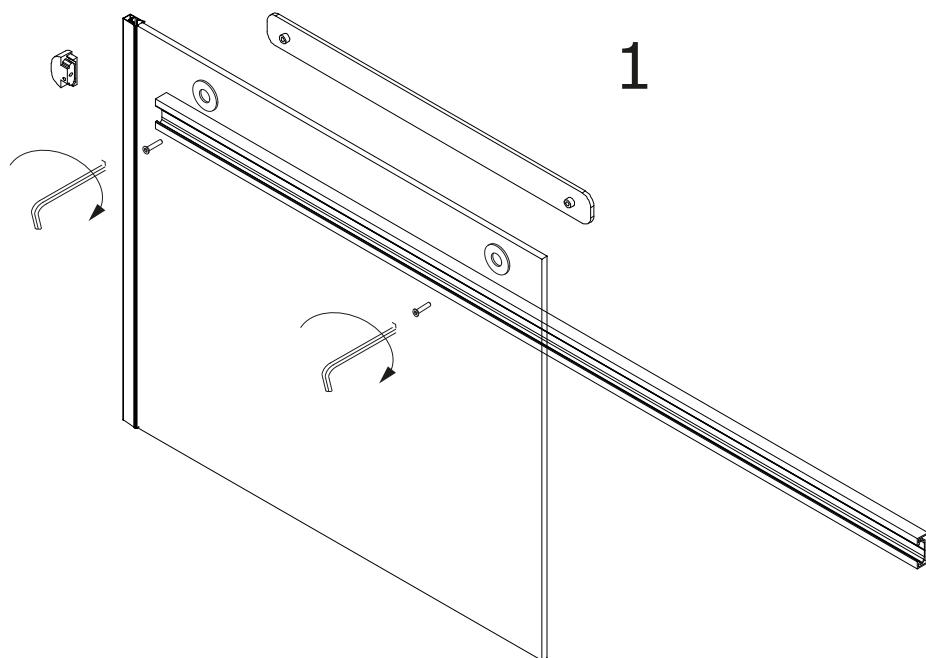


FIJAR LA PLETINA DE 50 CM A LA BARRA SUPERIOR CON LOS DOS TORNILLOS

2

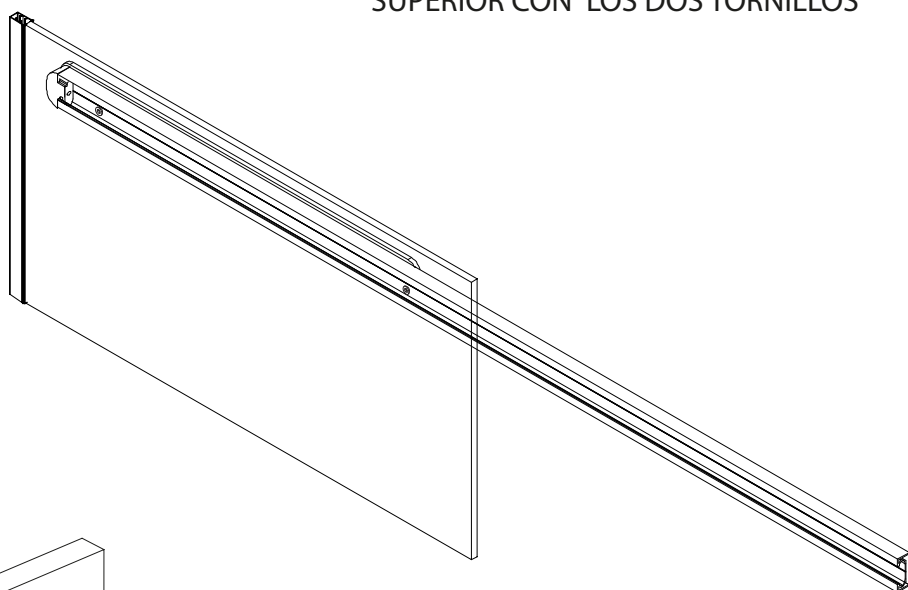


COMPROBAR EL NIVEL Y MARCAR DONDE SE COLOCARA LA CAZOLETA SOPORTE A PARED

3

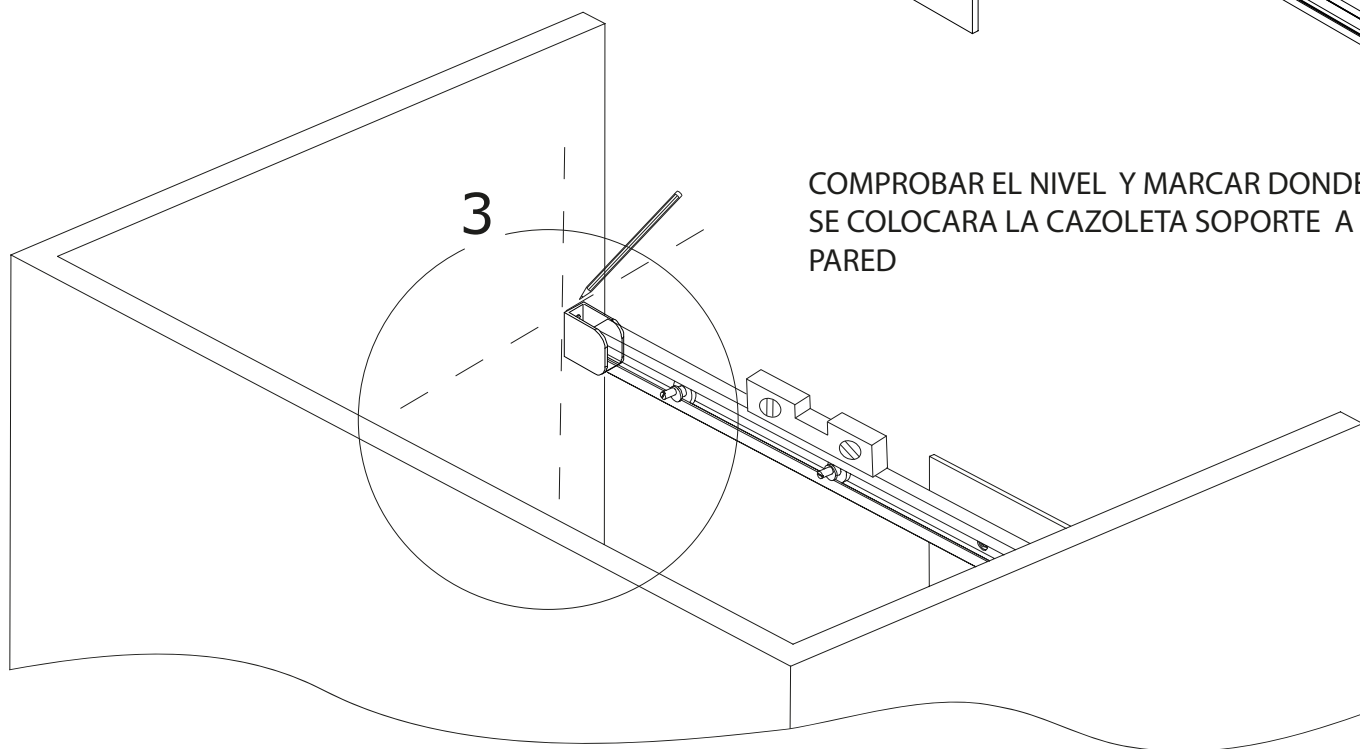


4

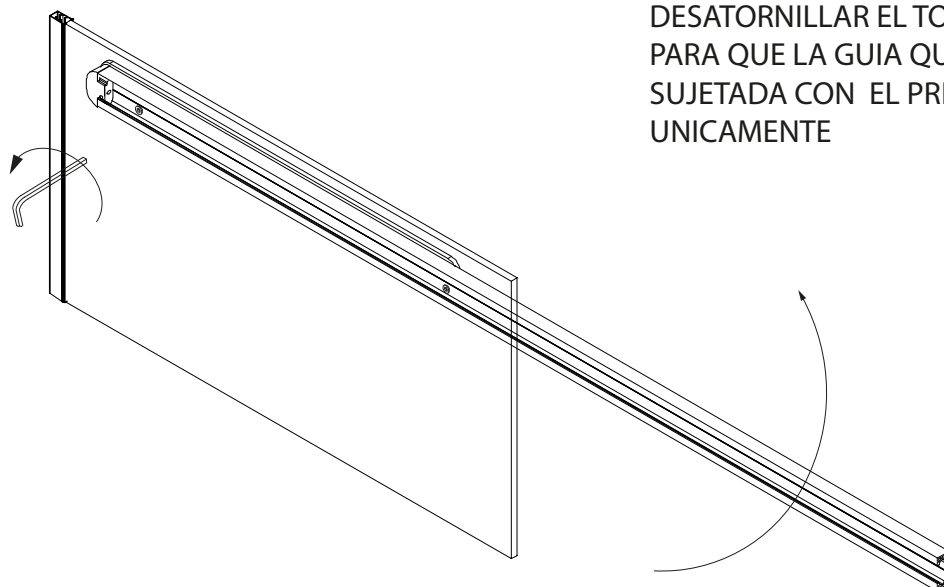


DESATORNILLAR EL TORNILLO TRASERO
PARA QUE LA GUIA QUEDE EN VERTICAL
SUJETADA CON EL PRIMER TORNILLO
UNICAMENTE

5

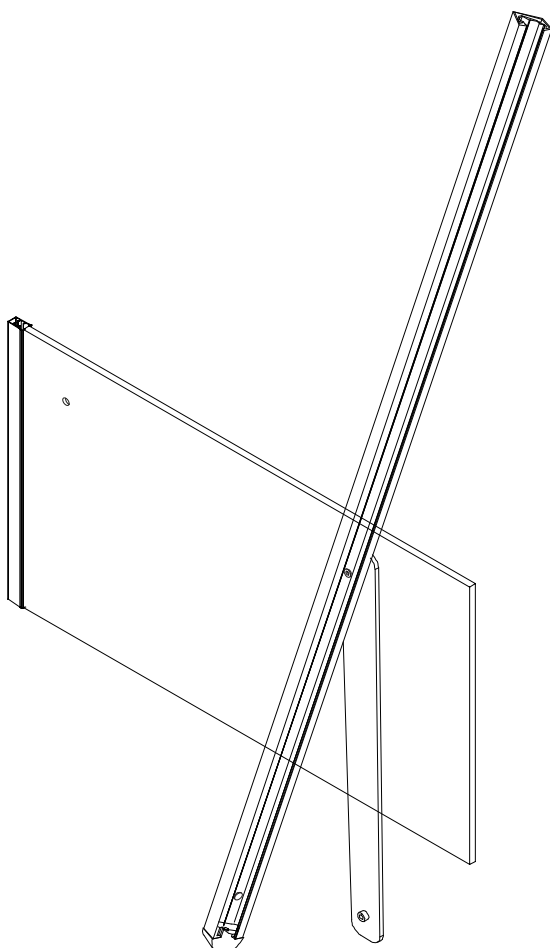


COLOCAR LA CAZOLETA
EN LA PARED AL NIVEL
MARCADO
ANTERIORMENTE Y ATOR-
NILLAR A LA PARED

6

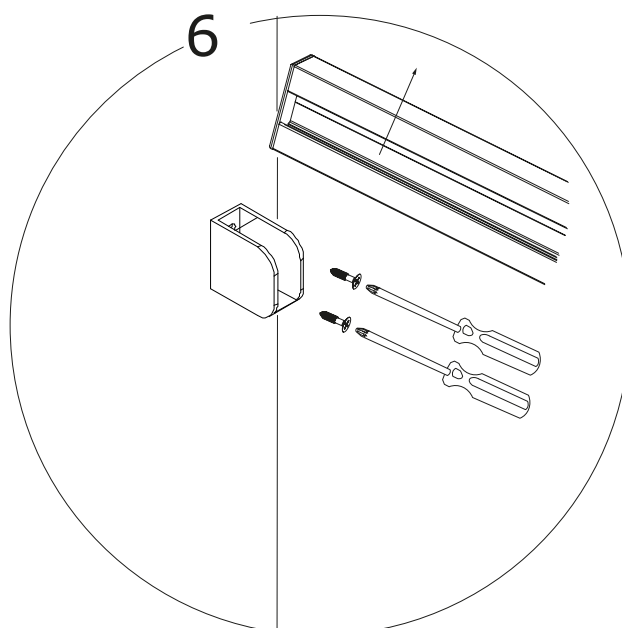


7

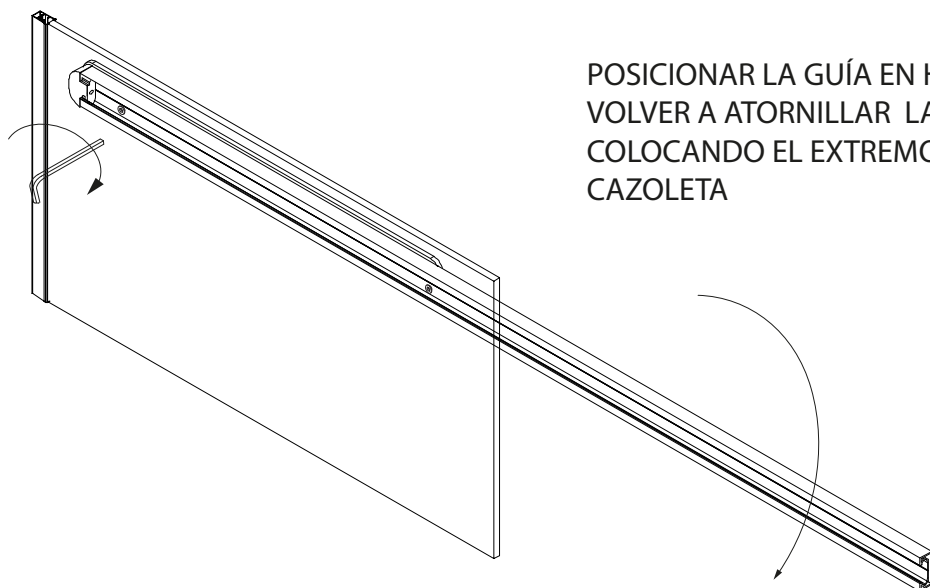


POSICIONAR LA GUÍA EN HORIZONTAL Y
VOLVER A ATORNILLAR LA PARTE TRASERA
COLOCANDO EL EXTREMO DENTRO DE LA
CAZOLETA

8

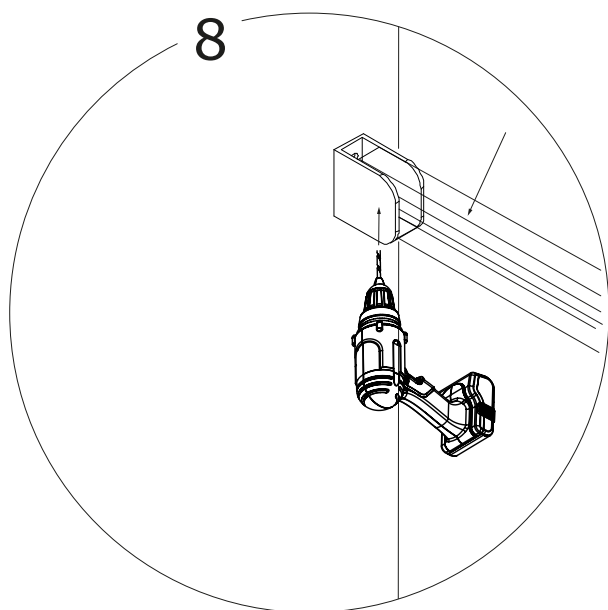


colocar la guía en la
cazoleta y realizar un
pequeño taladro con
broca del 2 para hacerº
paso al tornillo rosca
chapa

9

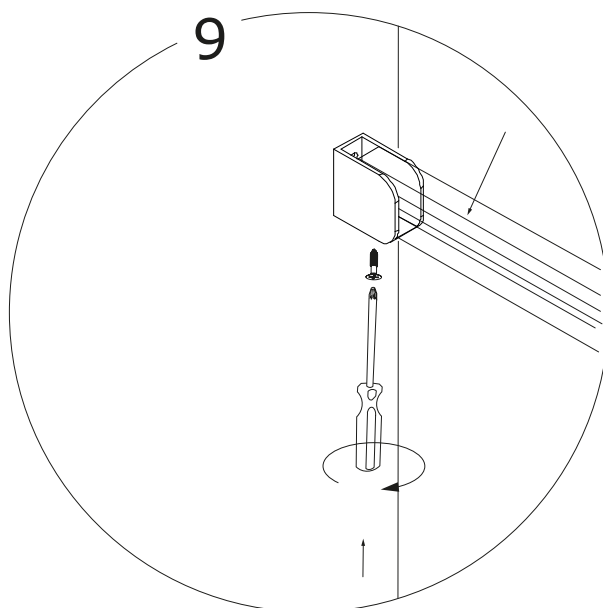


atornillar el tornillo rosca
chapa a la guía

CD3AM

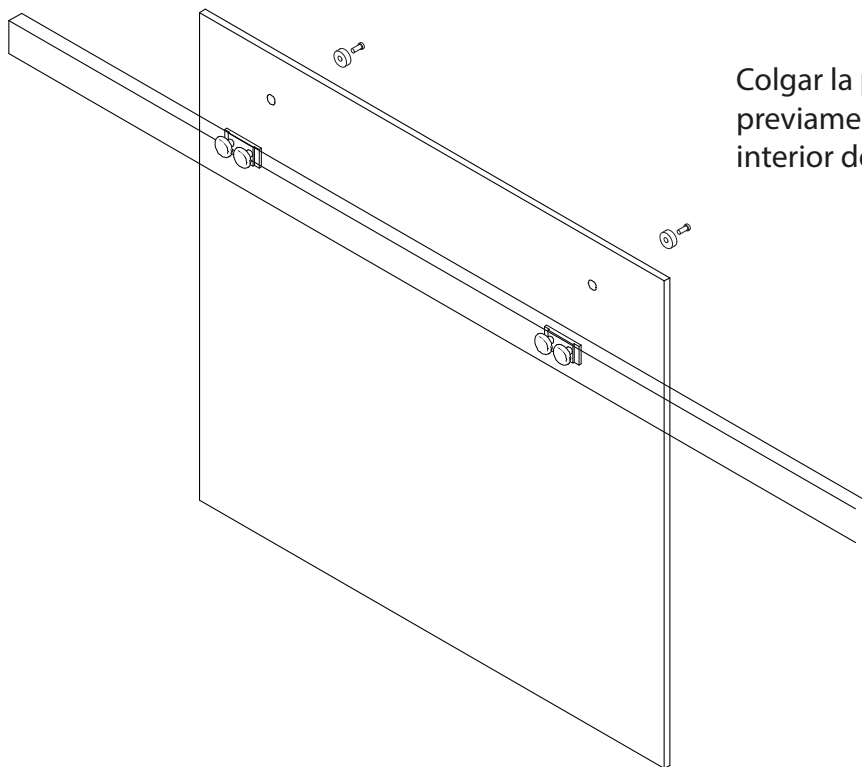

Colgar la puerta en las ruedas que previamente se han colocado en el interior de la guía

Una vez ajustada la puerta mediante la arandela excéntrica, Presionar el tornillo para fijar la verticalidad de la puerta.

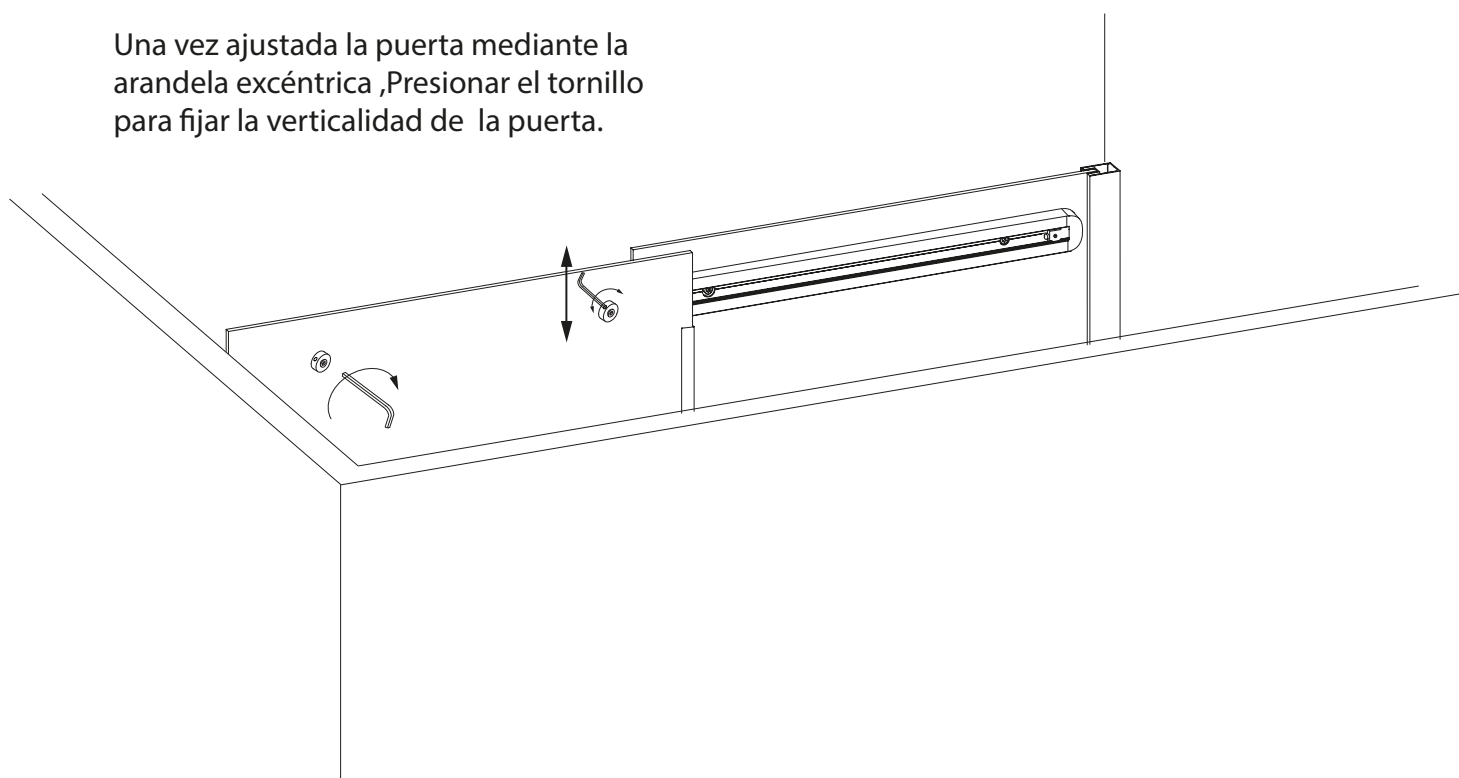

CD3AM

