




spazio

ONE




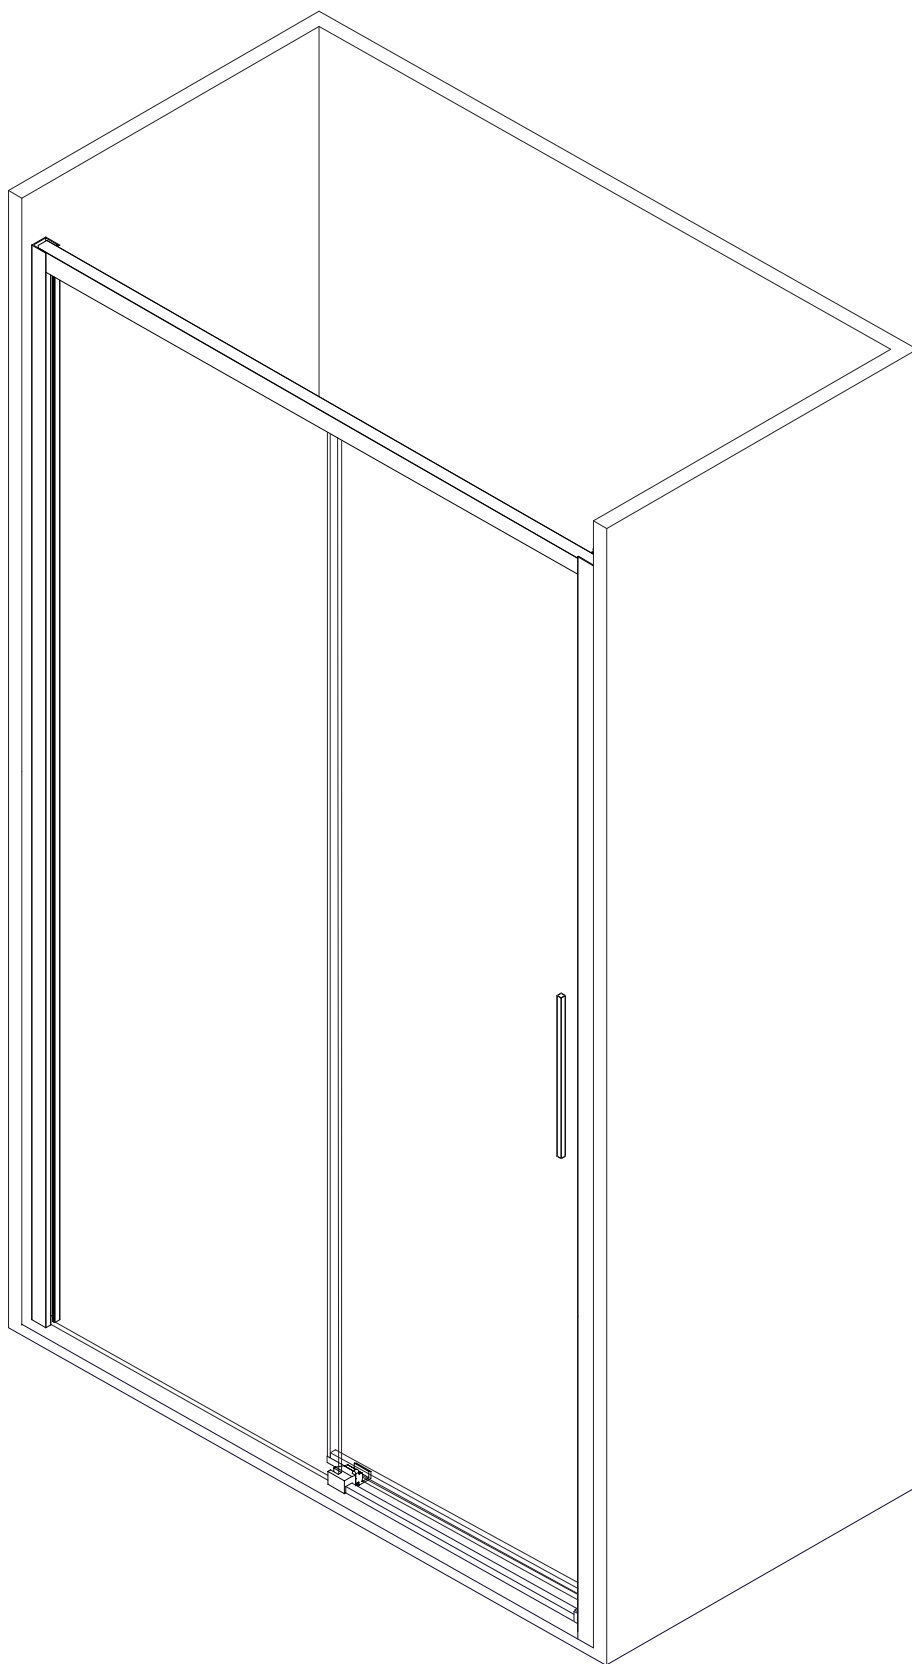


INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SERIE/SERIES/SERIE **ONE**
MODELO/MODEL/MODELE **ON2**



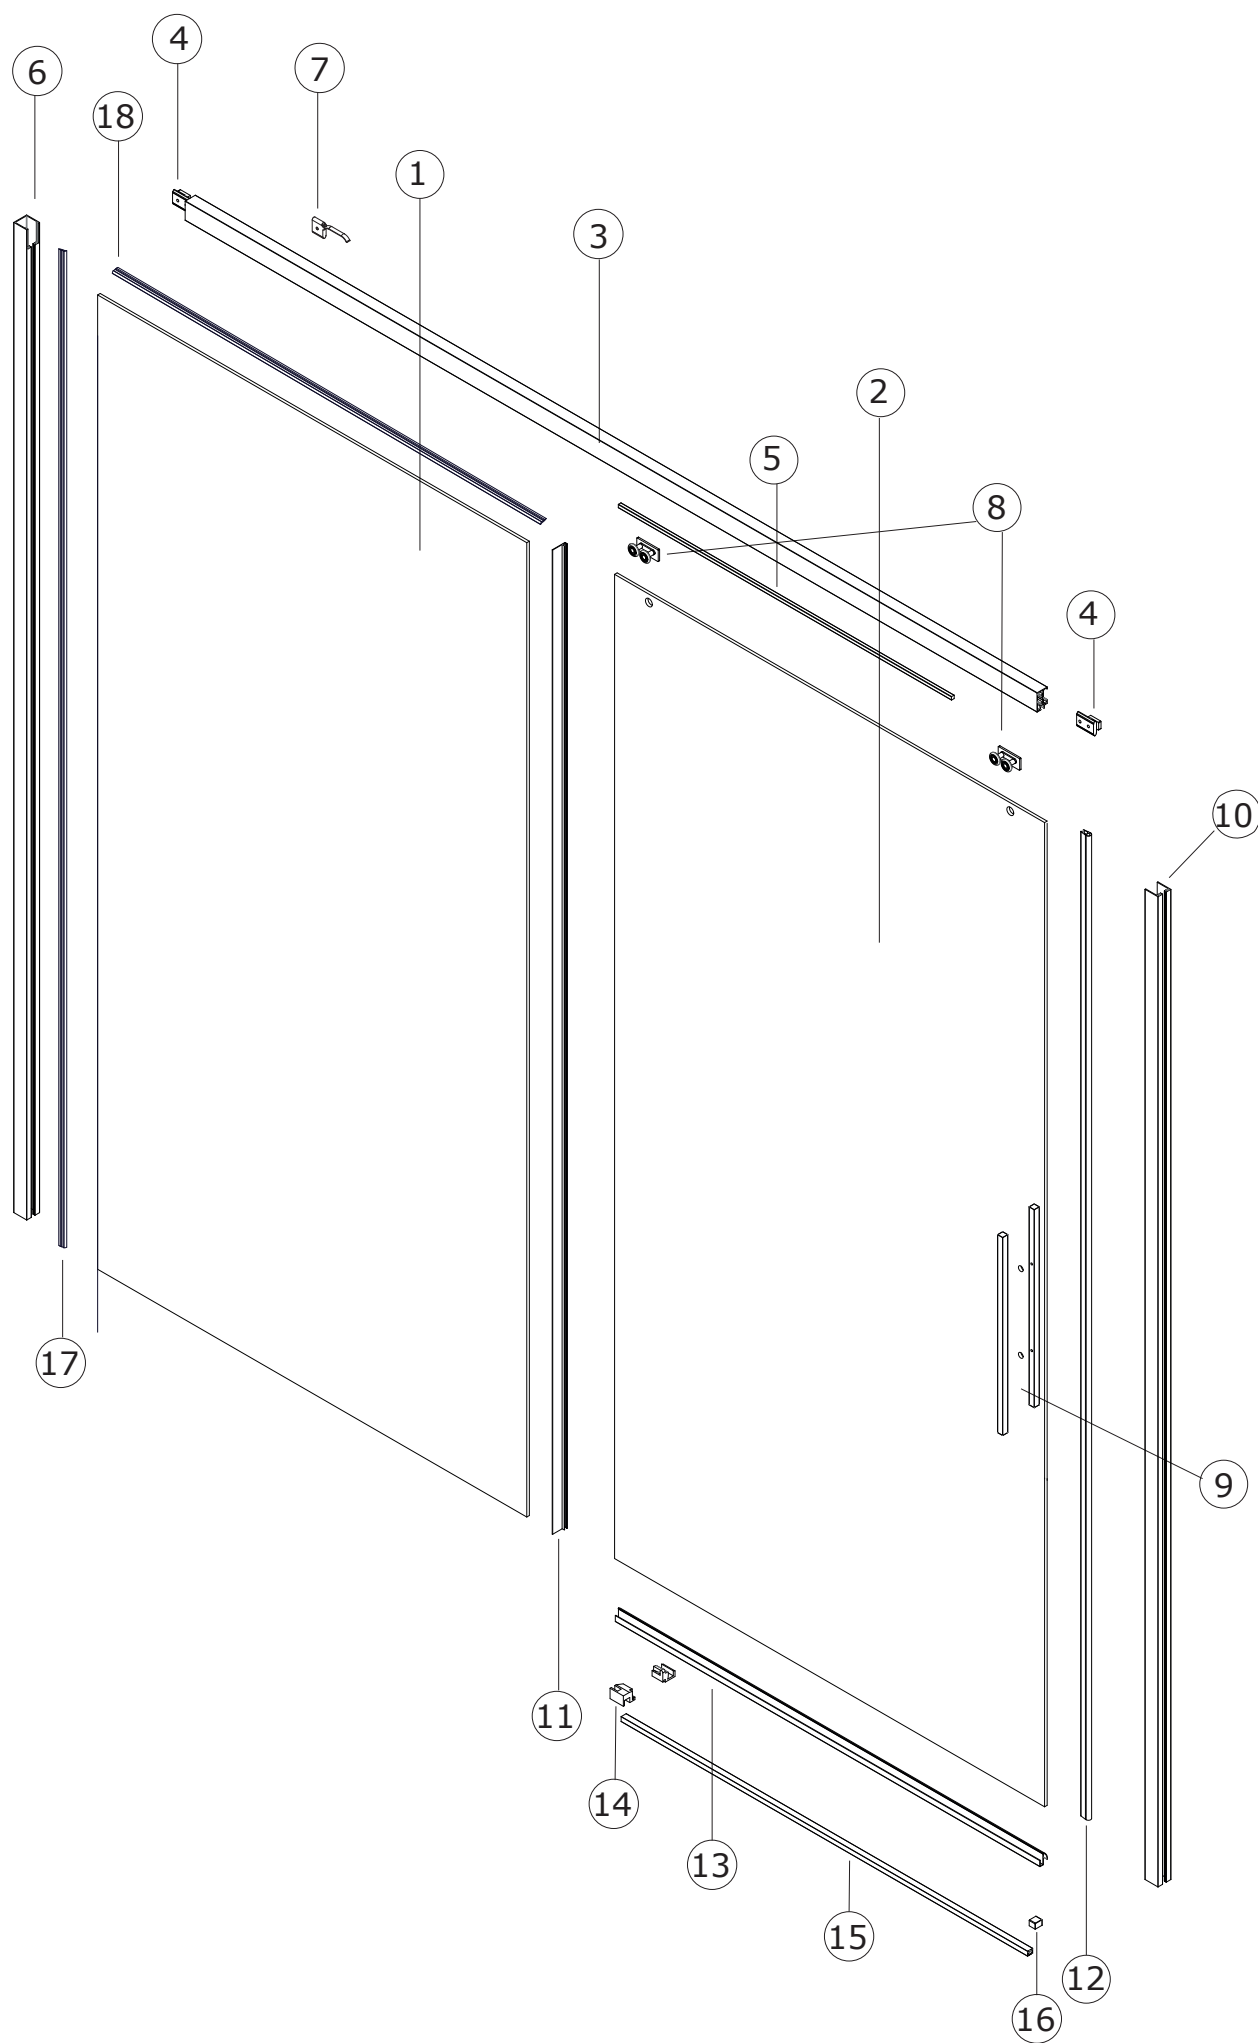


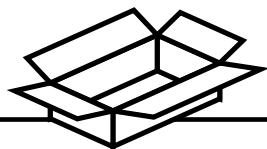

CODE


1	VIDRIO FIJO		X 1
2	VIDRIO MÓVIL		X 1
3	BARRA SUPERIOR		X 1
4	SOPORTE GUIA PERFIL		X 2
5	MACIZO DE RELLENO		X 1
6	PERFIL A PARED DE FIJO		X 1
7	TOPE		X 1
8	RODAMIENTO		X 2
9	TIRADOR		X 1
10	PERFIL A PARED DE PUERTA		X 1
11	JUNTA CRUCE ENTRE VIDIROS		X 1
12	JUNTA BURBUJA A PARED		X 1
13	GOMA VIERTEAGUAS		X 1
14	GUIADOR		X 1
15	VIERTEAGUAS		X 1
16	REMATE VIERTEAGUAS		X 1
17	JUNTA ANCHA DE ACRISTALAR		X 1
18	JUNTA PEQUEÑA DE ACRISTALAR		X 1

HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

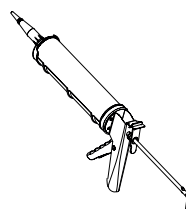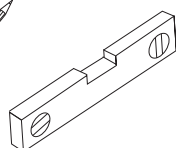


LIMPIAR CON UNA BAYETA EMPAPADA DE AGUA , TODO EL POLVO O SUCIEDAD QUE PUEDA HABER EN LA SUPERFICIE DONDE SE VAN A PEGAR LOS PERFILES VERTICALES.


POSTERIORMENTE SECAR CON PAPEL O UN PAÑO SECO.

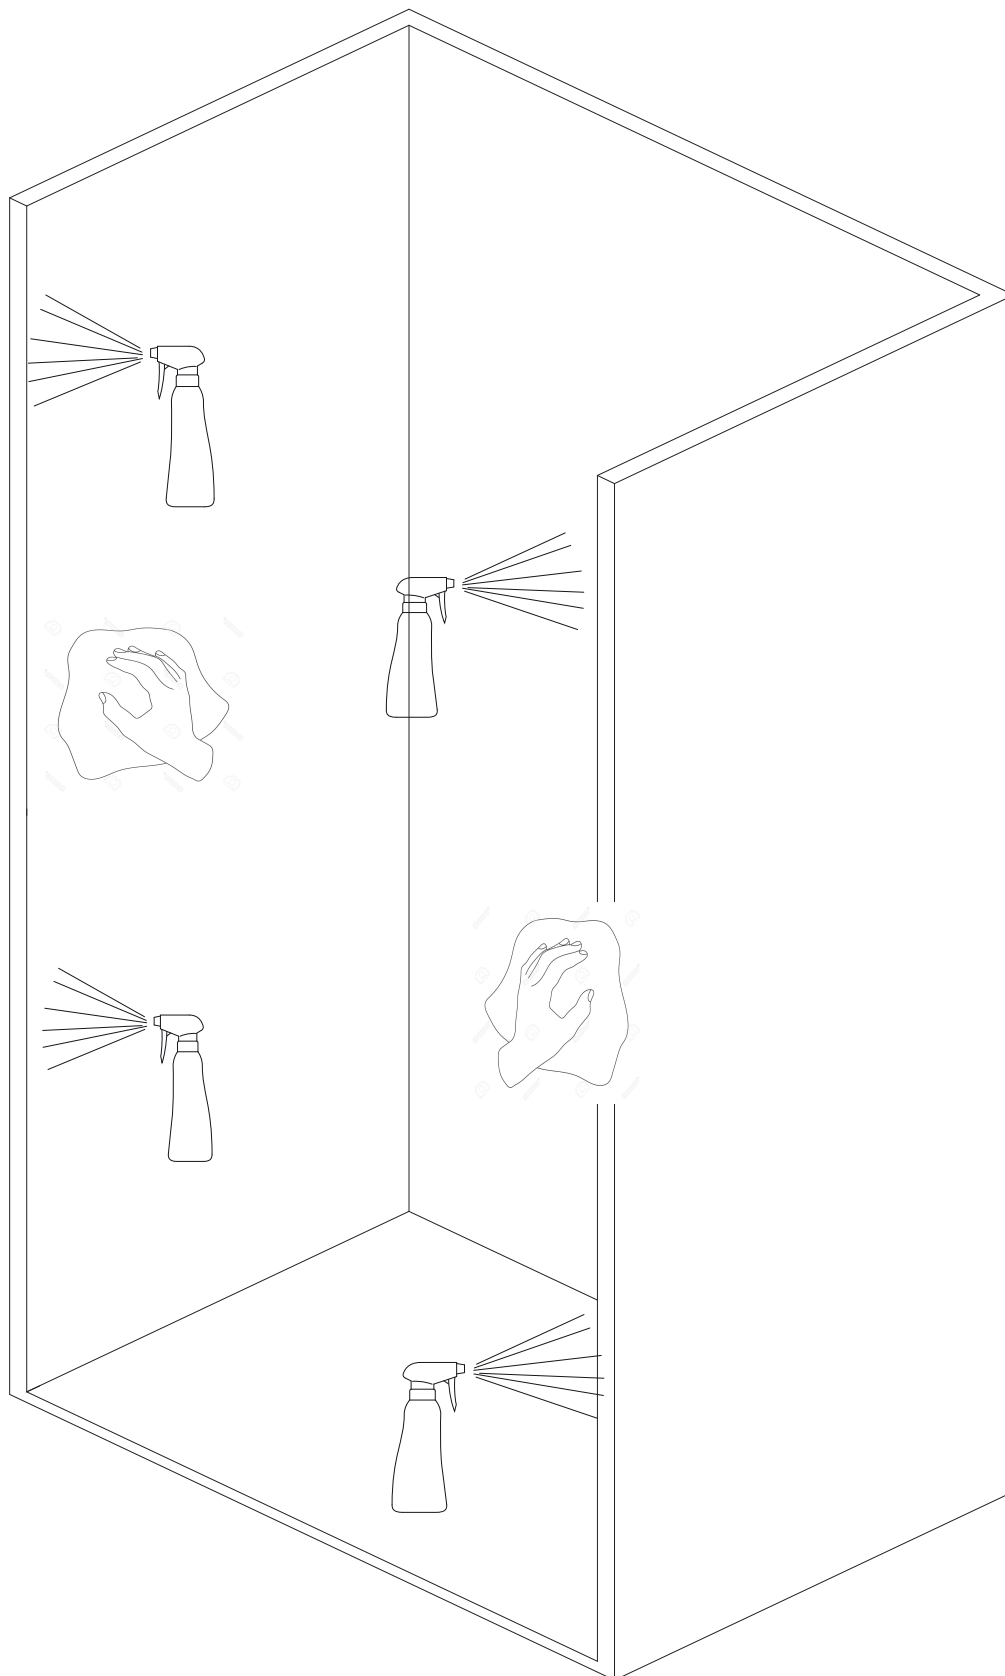


POSICIONAR EL PERFIL QUE ALOJARÁ EL FIJO Y MARCAR LA UBICACIÓN CON LA AYUDA DE UN NIVEL ,

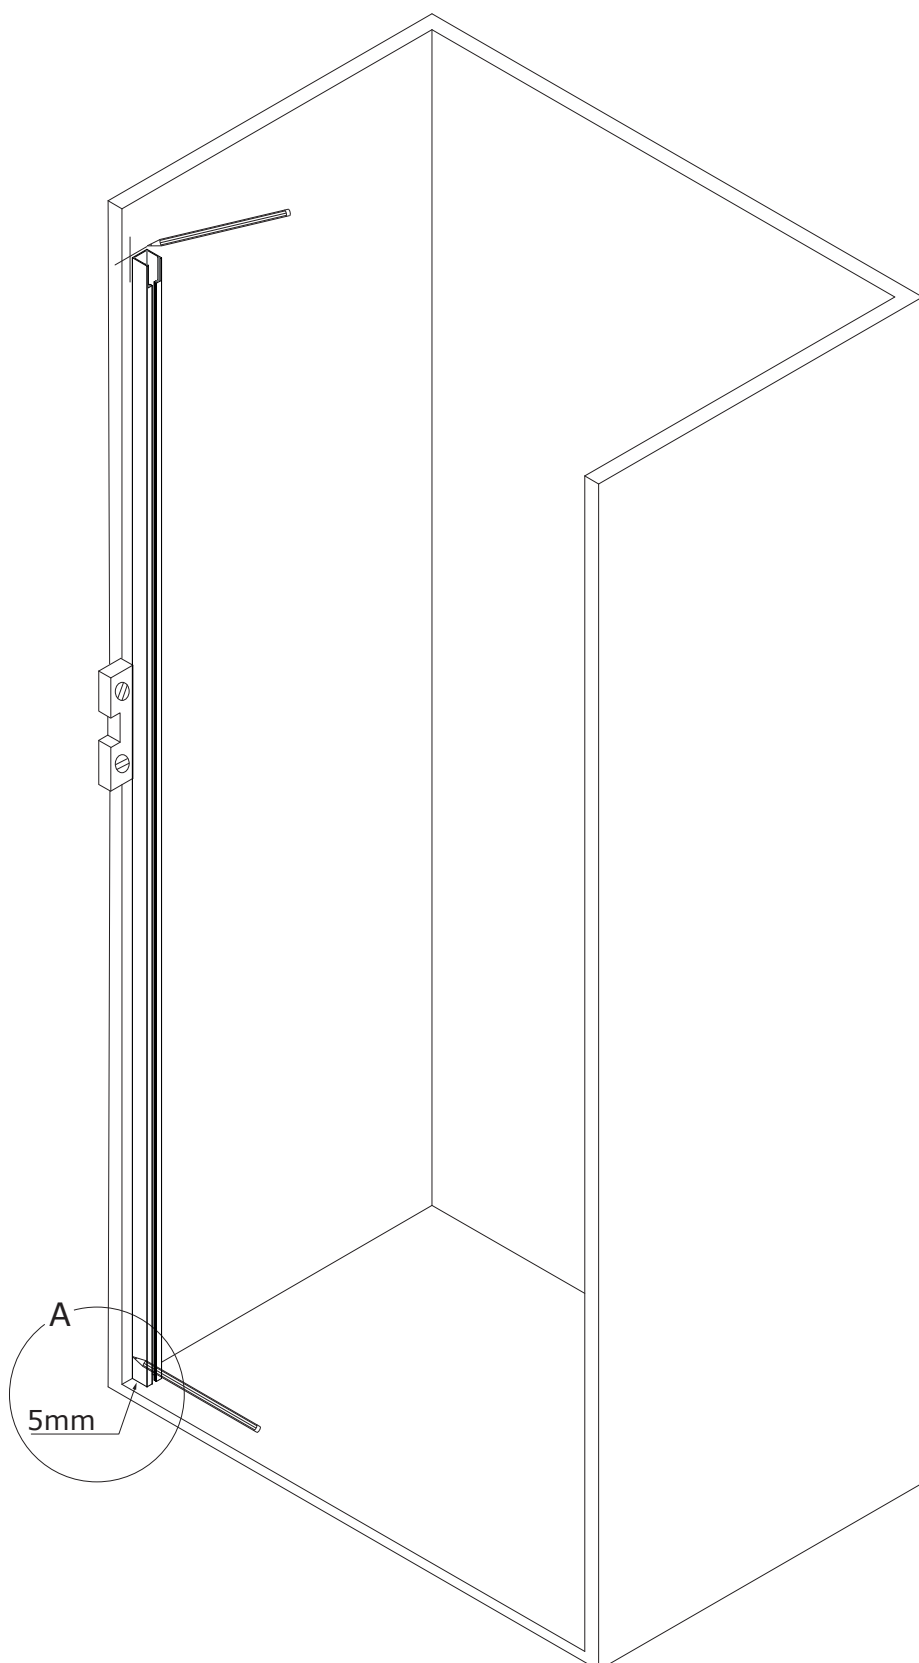


DESPRENDER EL PAPEL PROTECTOR DEL ADHESIVO

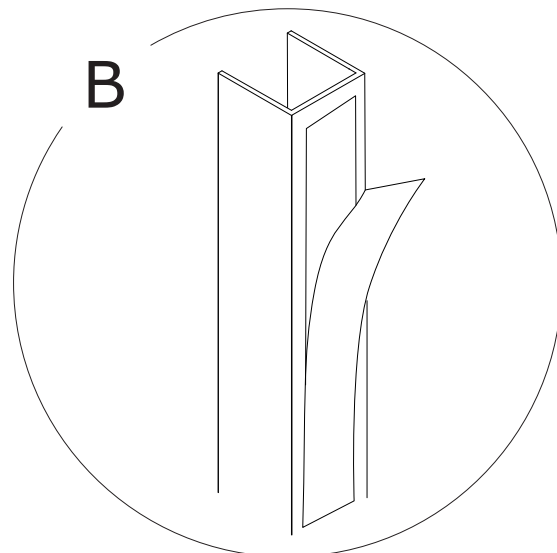


POSICIONAR EN LAS MARCAS REALIZADAS ANTERIORMENTE Y PRESIONAR FUERTEMENTE DURANTE UNOS SEGUNDOS

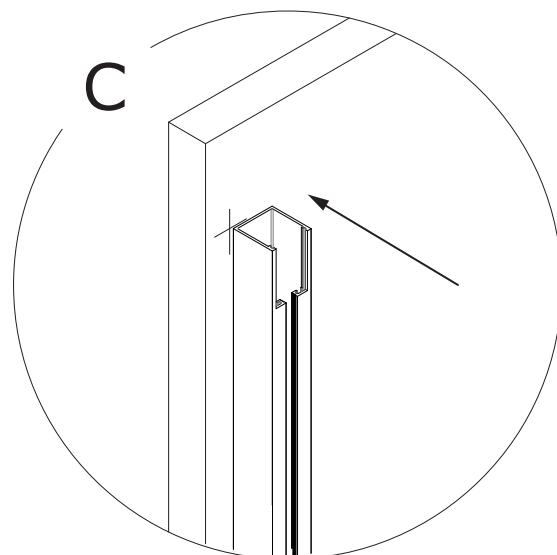


POSICIONAR EL PERFIL DONDE CERRARA LA PUERTA Y MARCAR LA UBICACIÓN CON LA AYUDA DE UN NIVEL

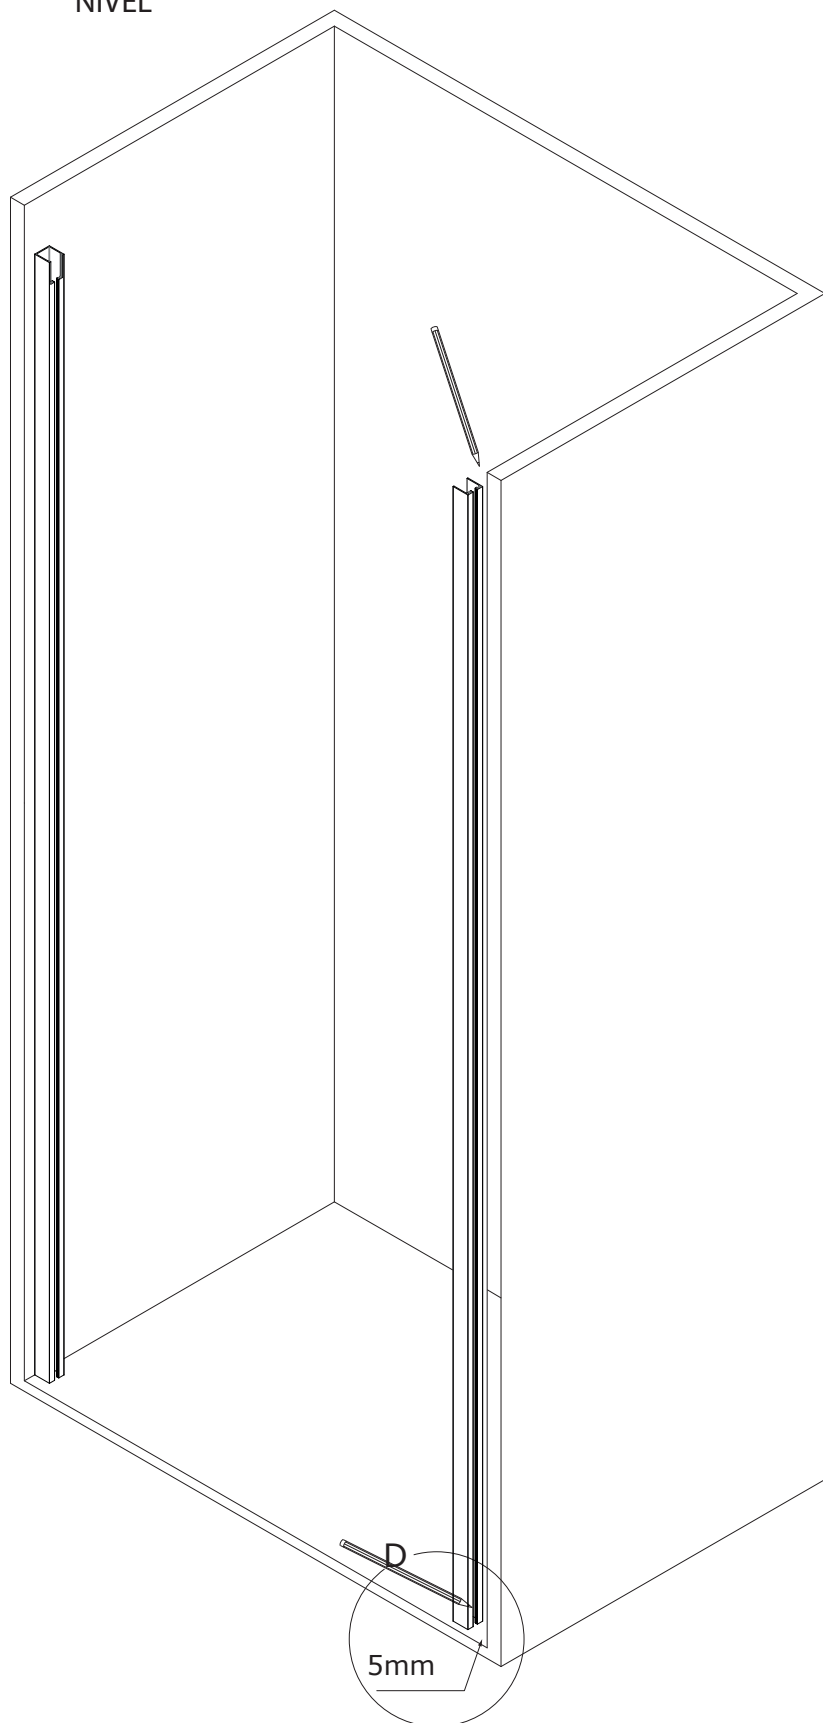



DESPRENDER EL PAPEL PROTECTOR DEL ADHESIVO

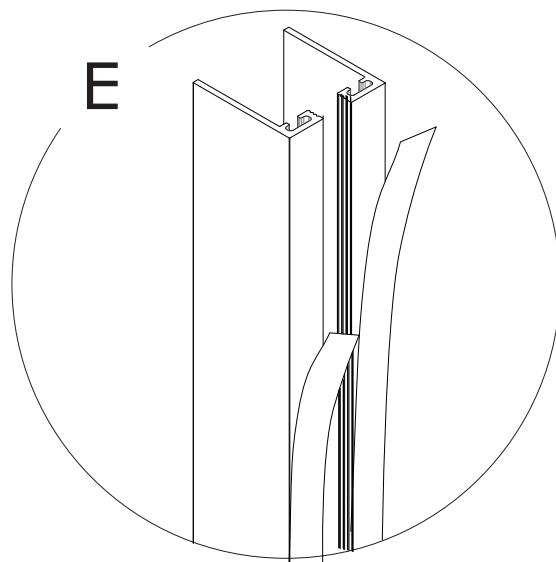



POSICIONAR EN LAS MARCAS REALIZADAS ANTERIORMENTE Y PRESIONAR FUERTEMENTE DURANTE UNOS SEGUNDOS

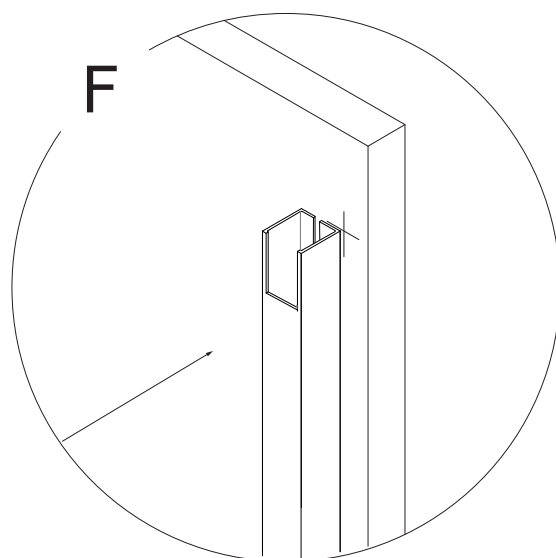




POSICIONAR EL VIDRIO FIJO CON
SUAVIDAD SOBRE EL PLATO E INTRO-
DUCIR DENTRO DEL PERFIL PEGADO
EN LA PARED

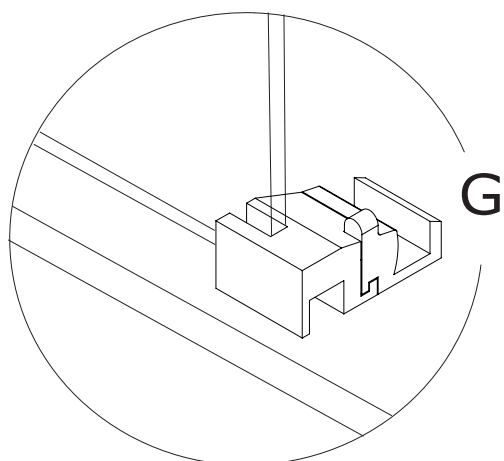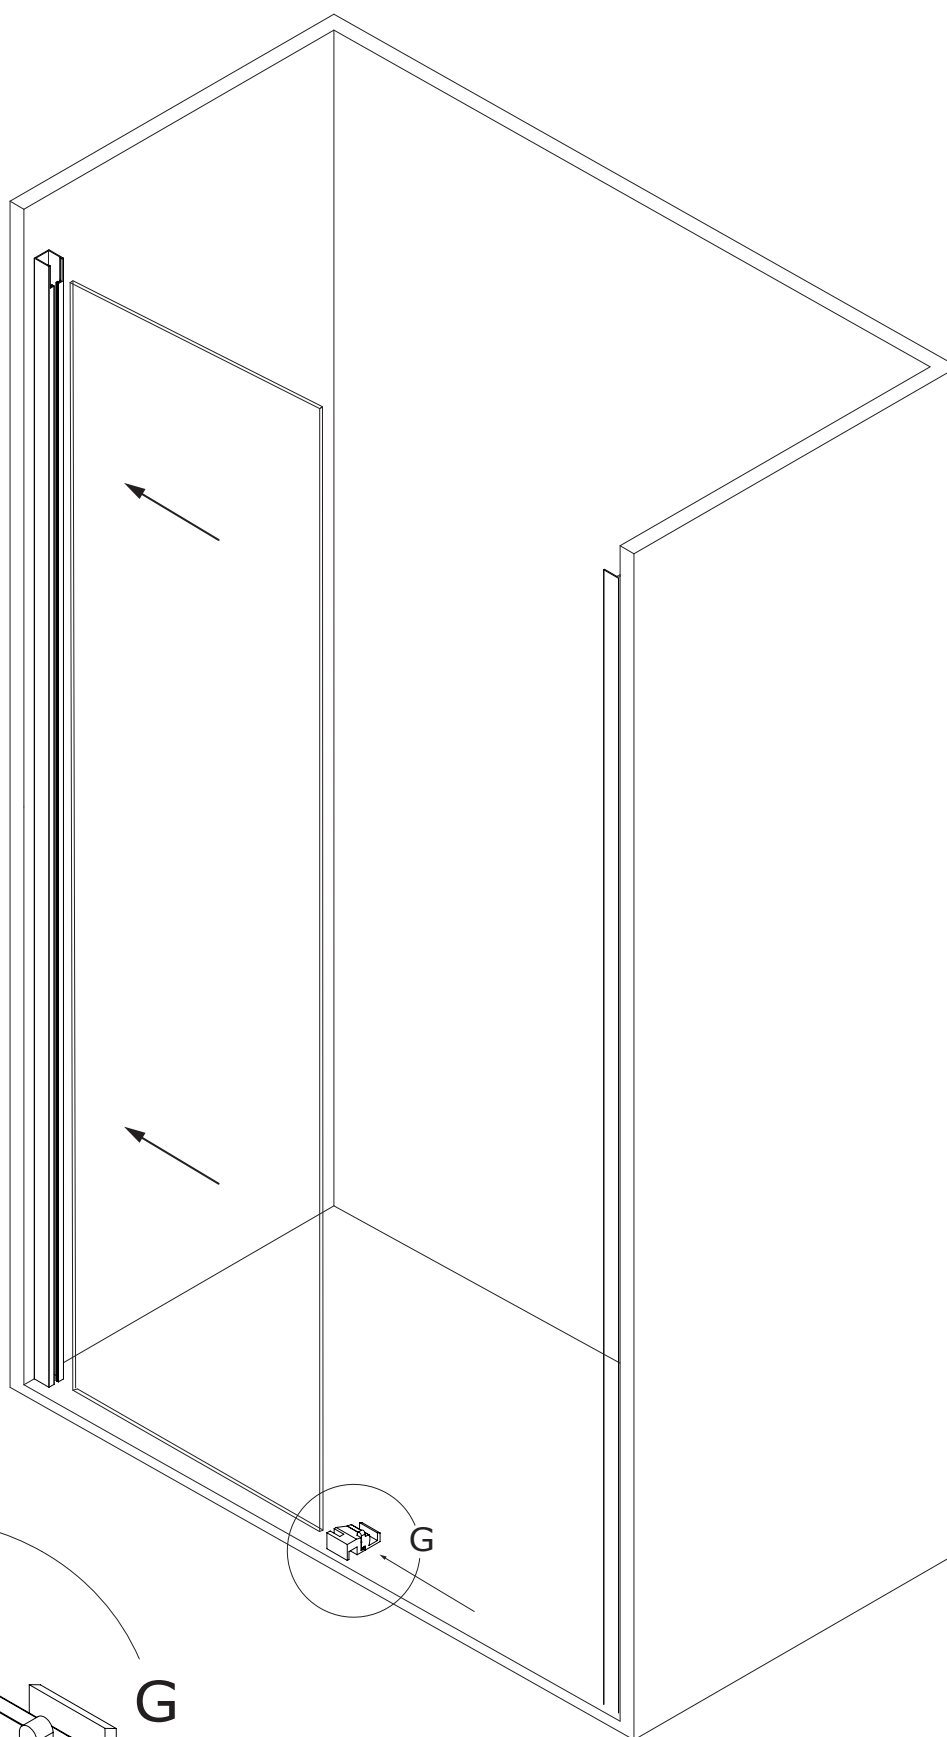

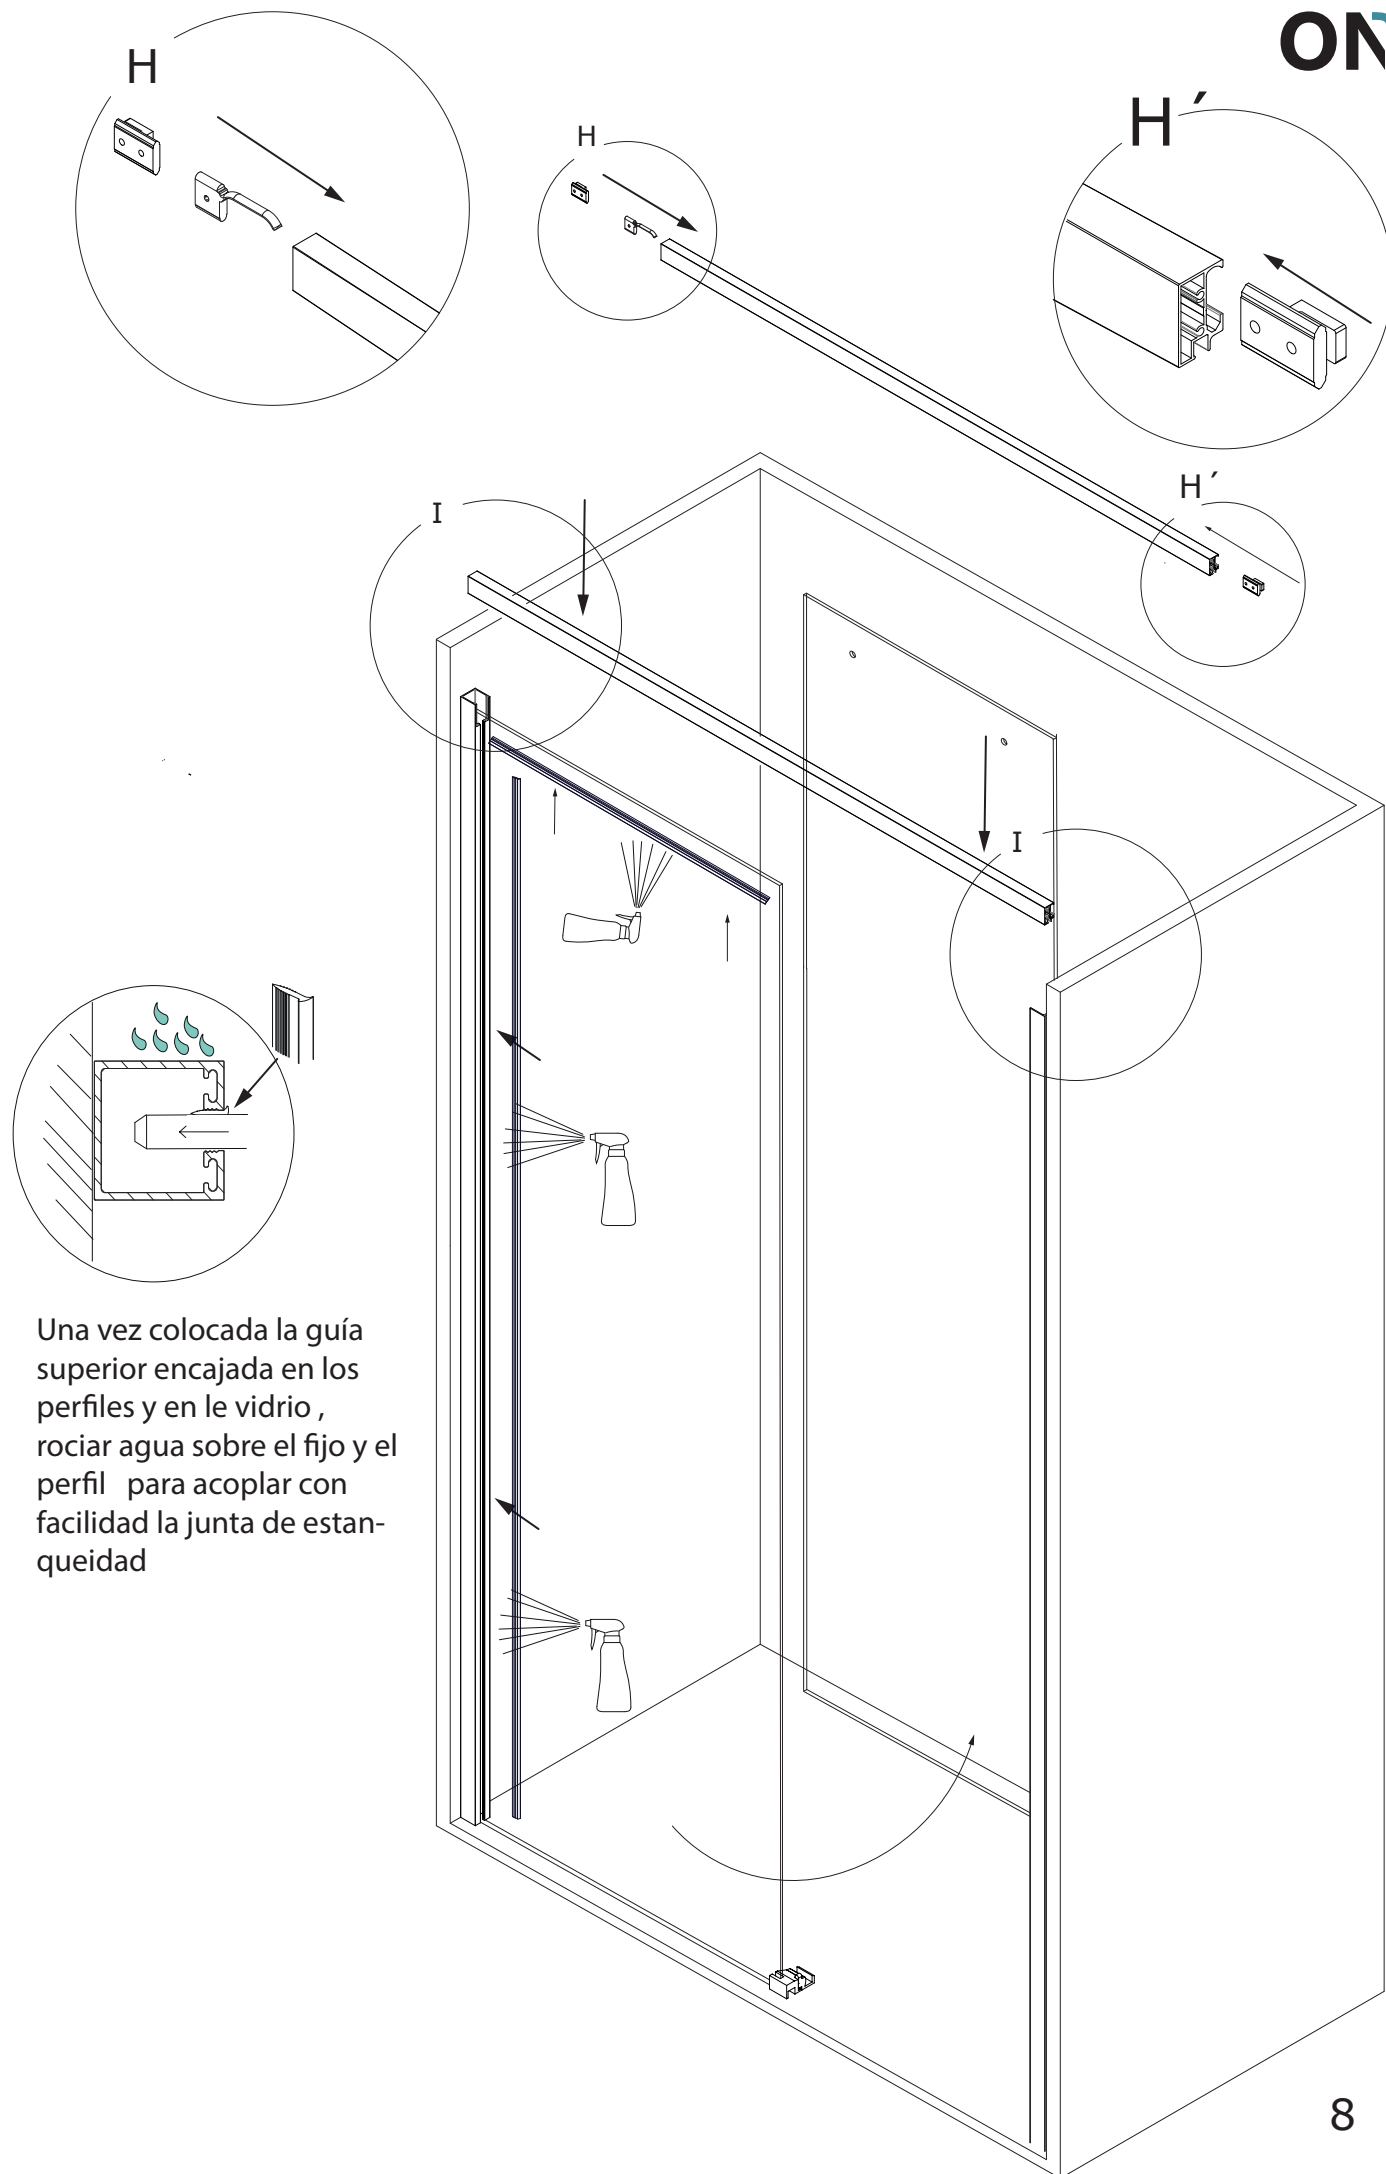

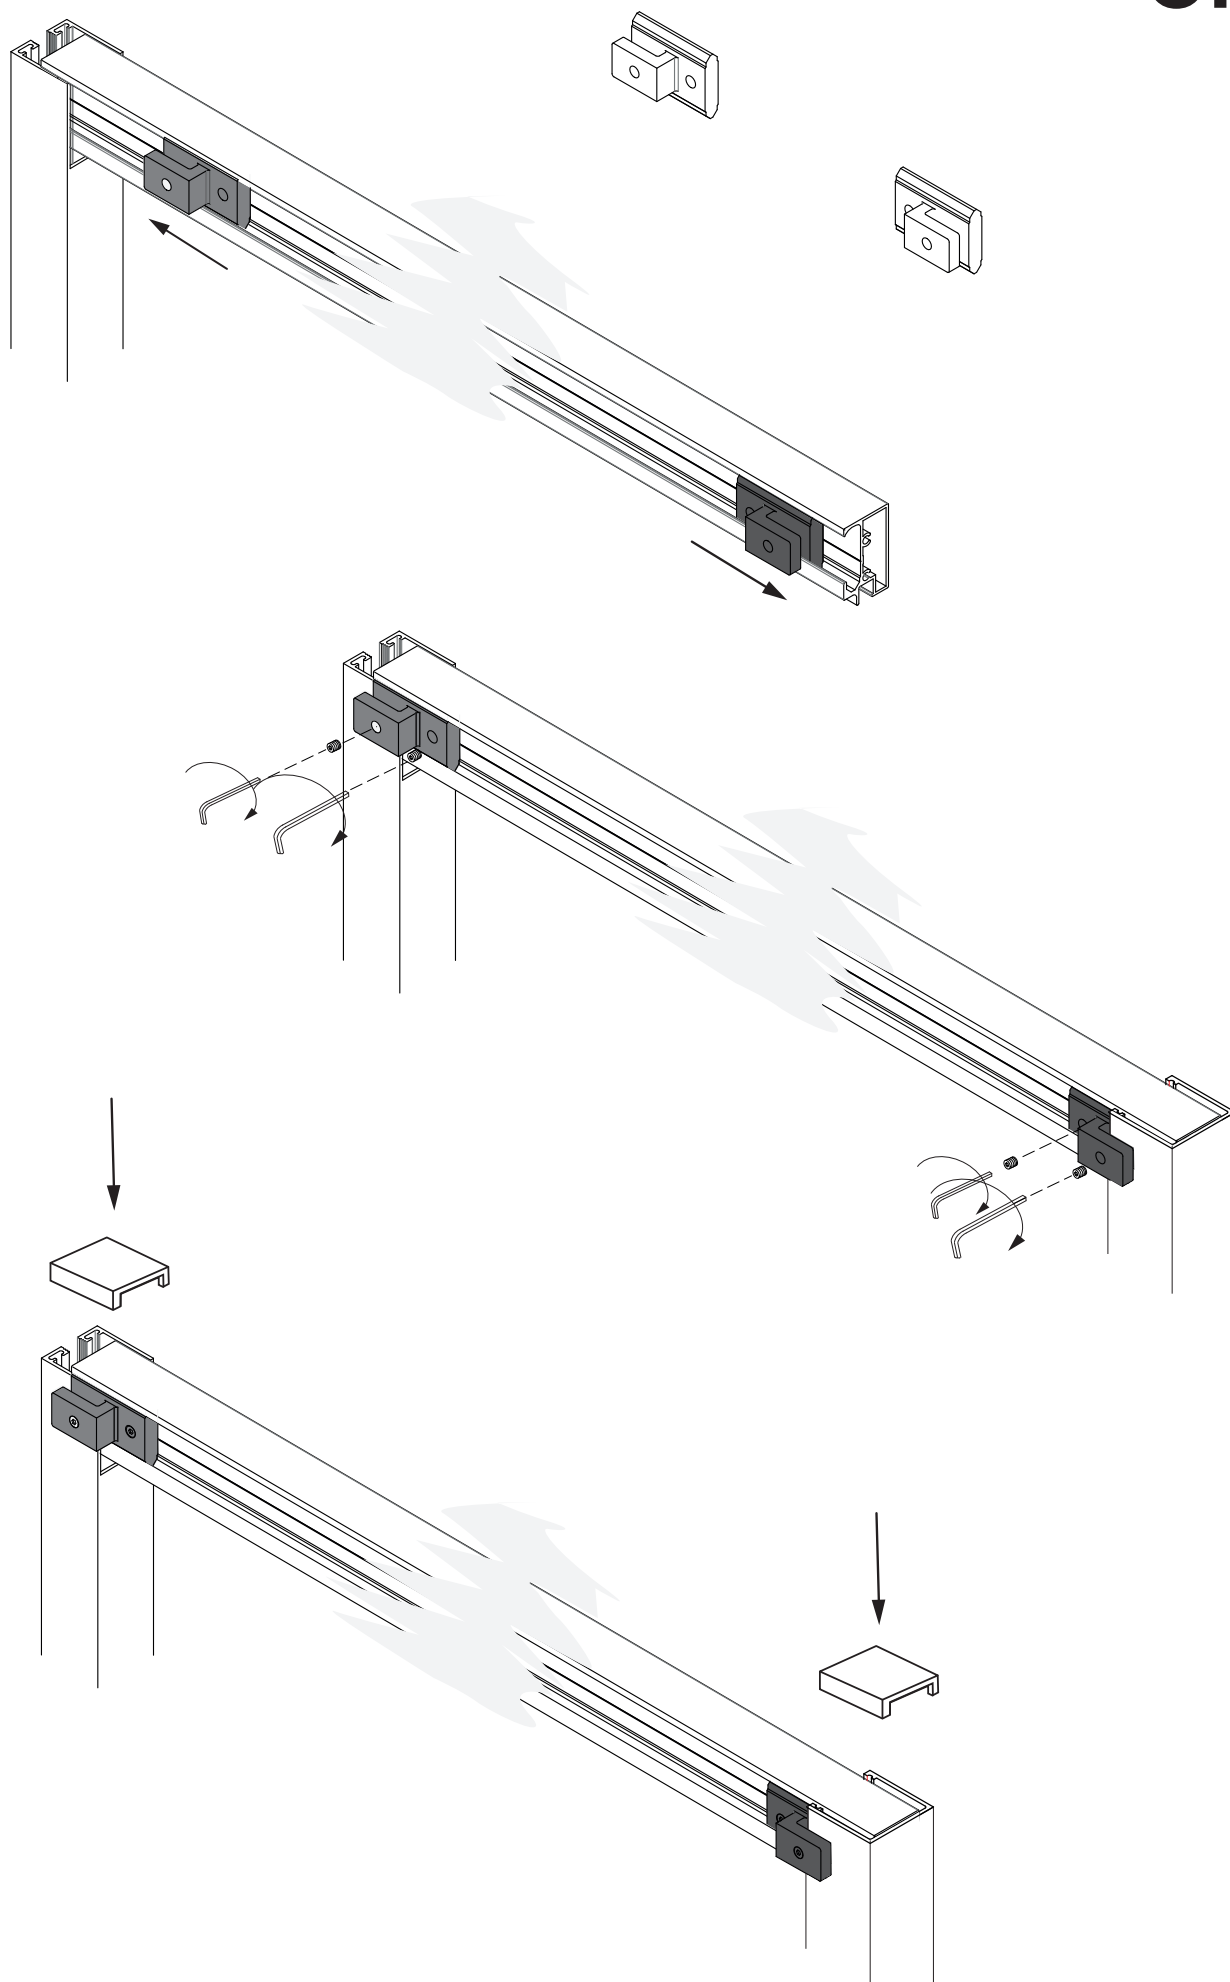

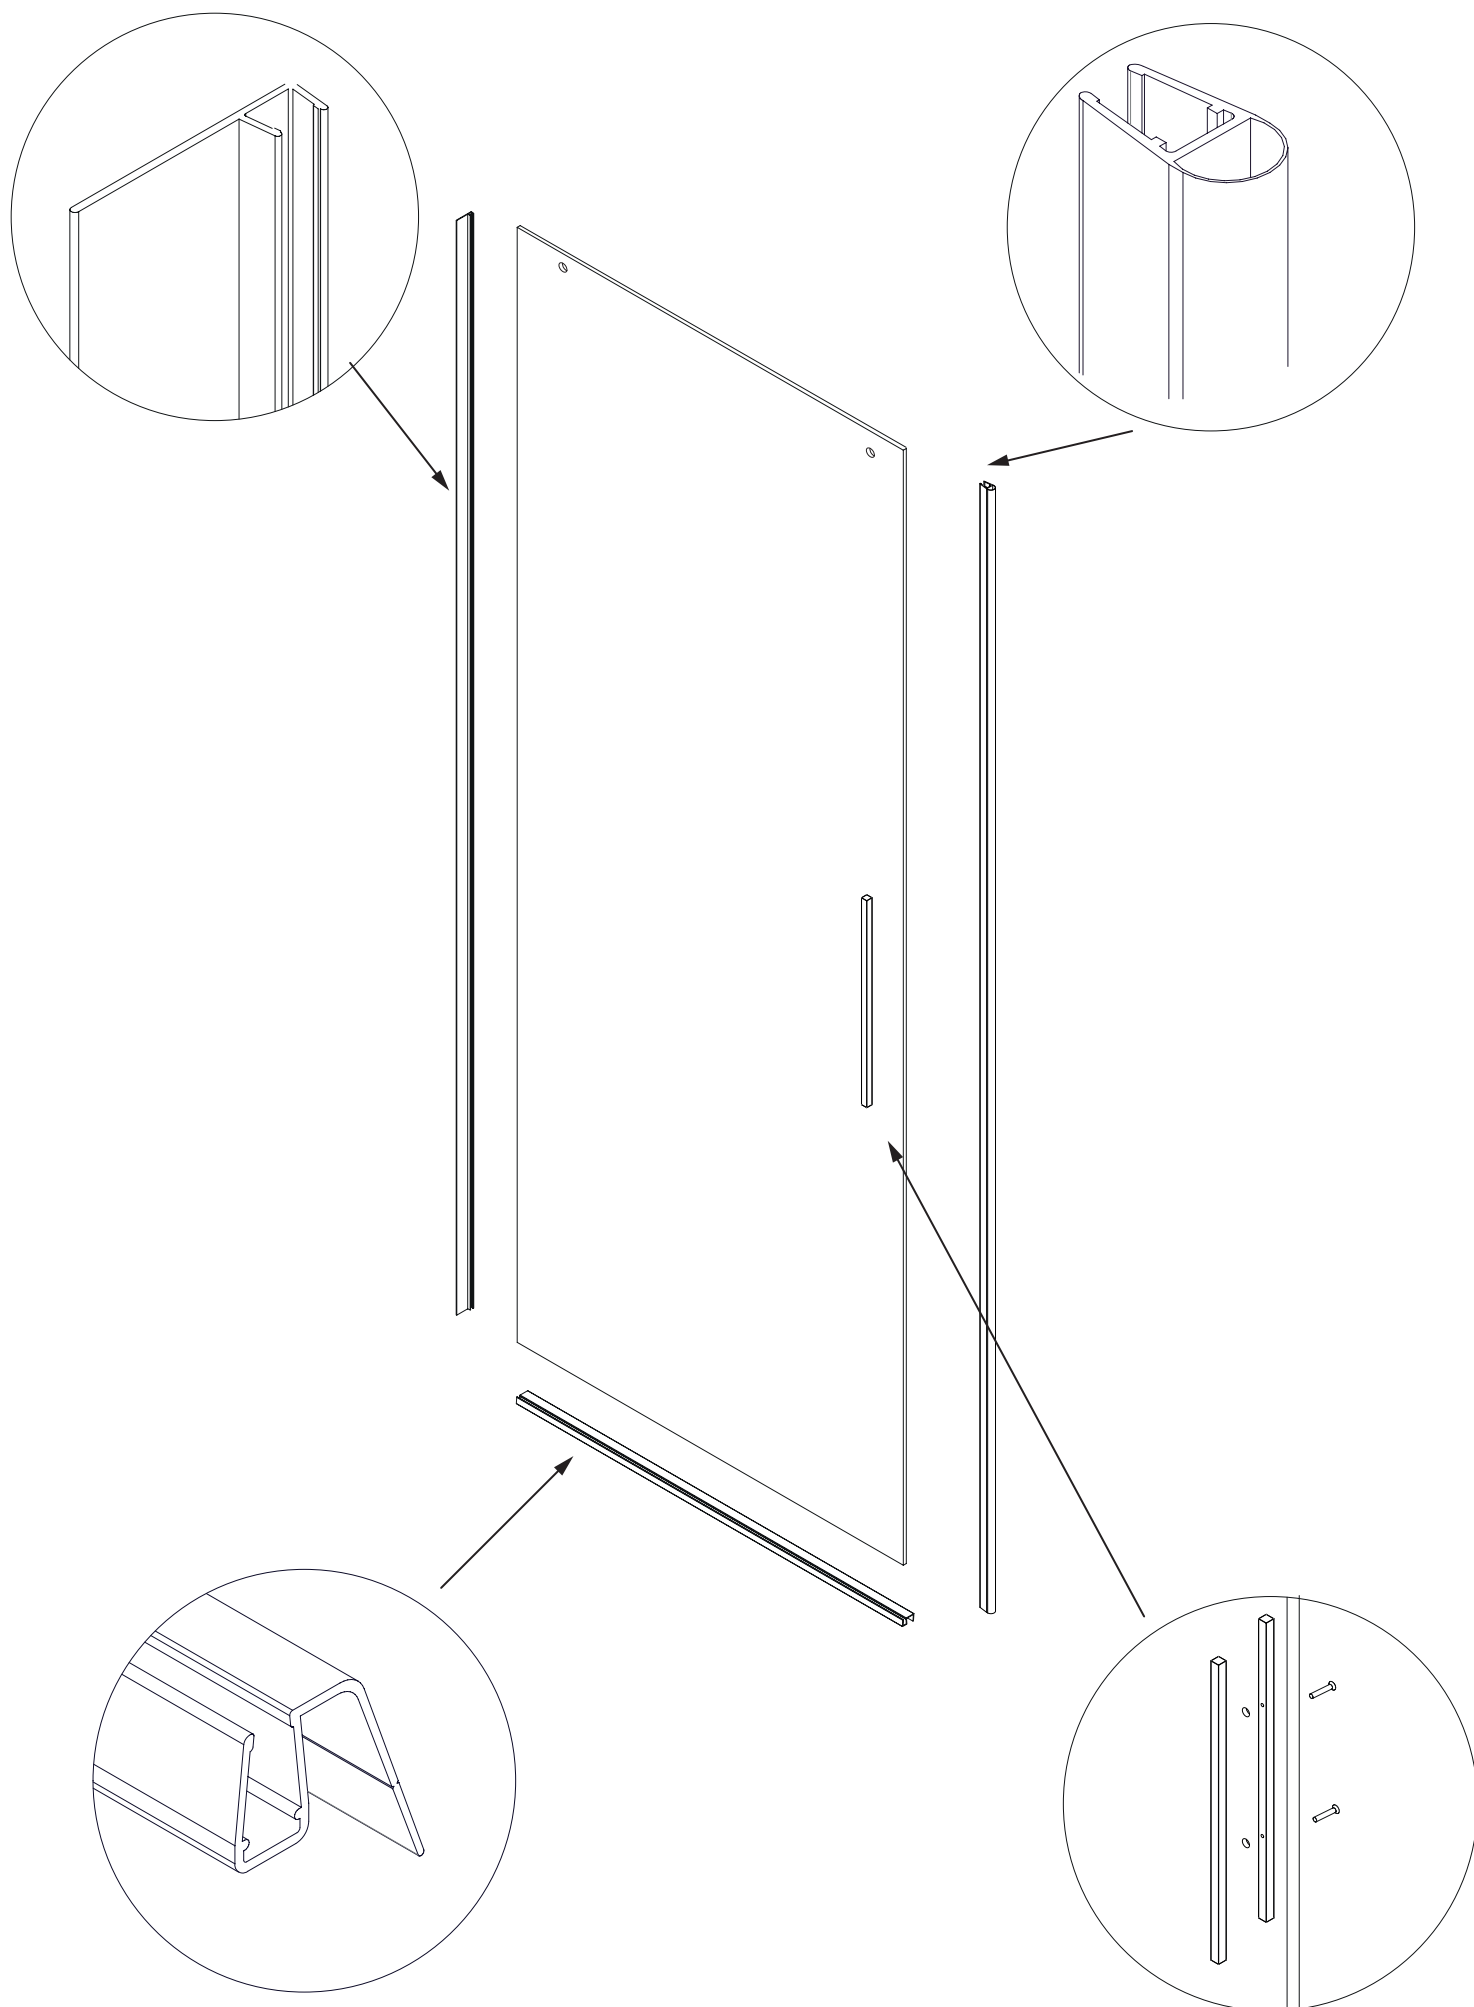

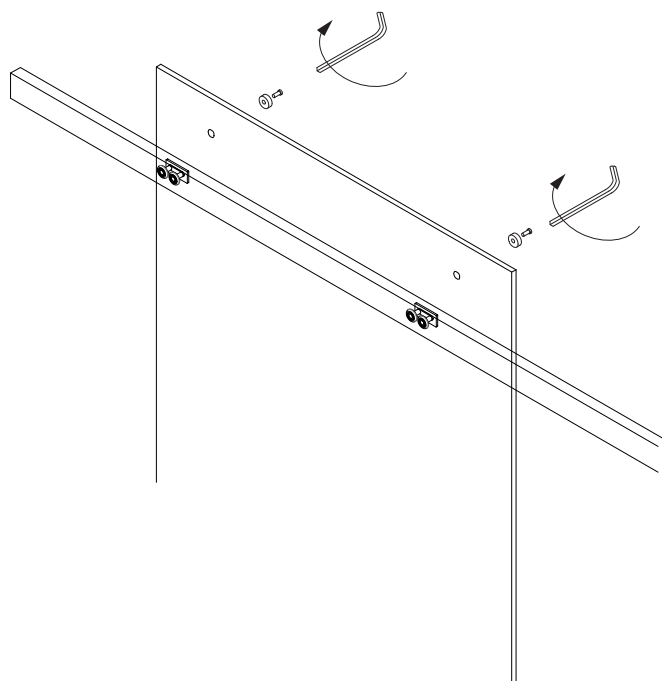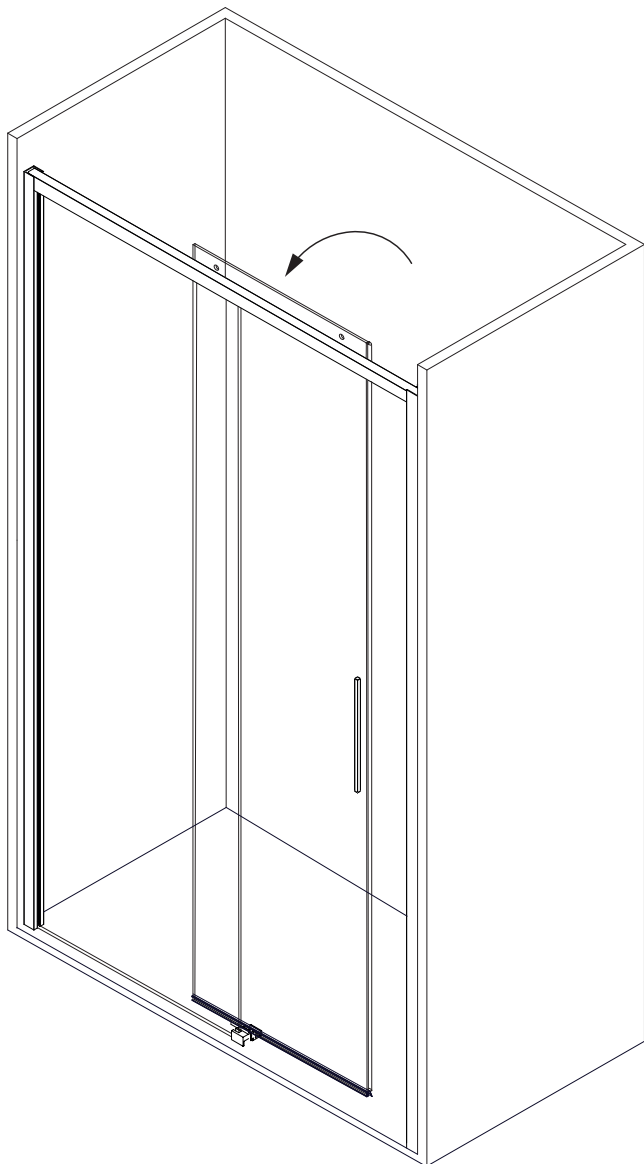

Una vez ajustada la puerta mediante la arandela excéntrica, Presionar el tornillo para fijar la verticalidad de la puerta.

