


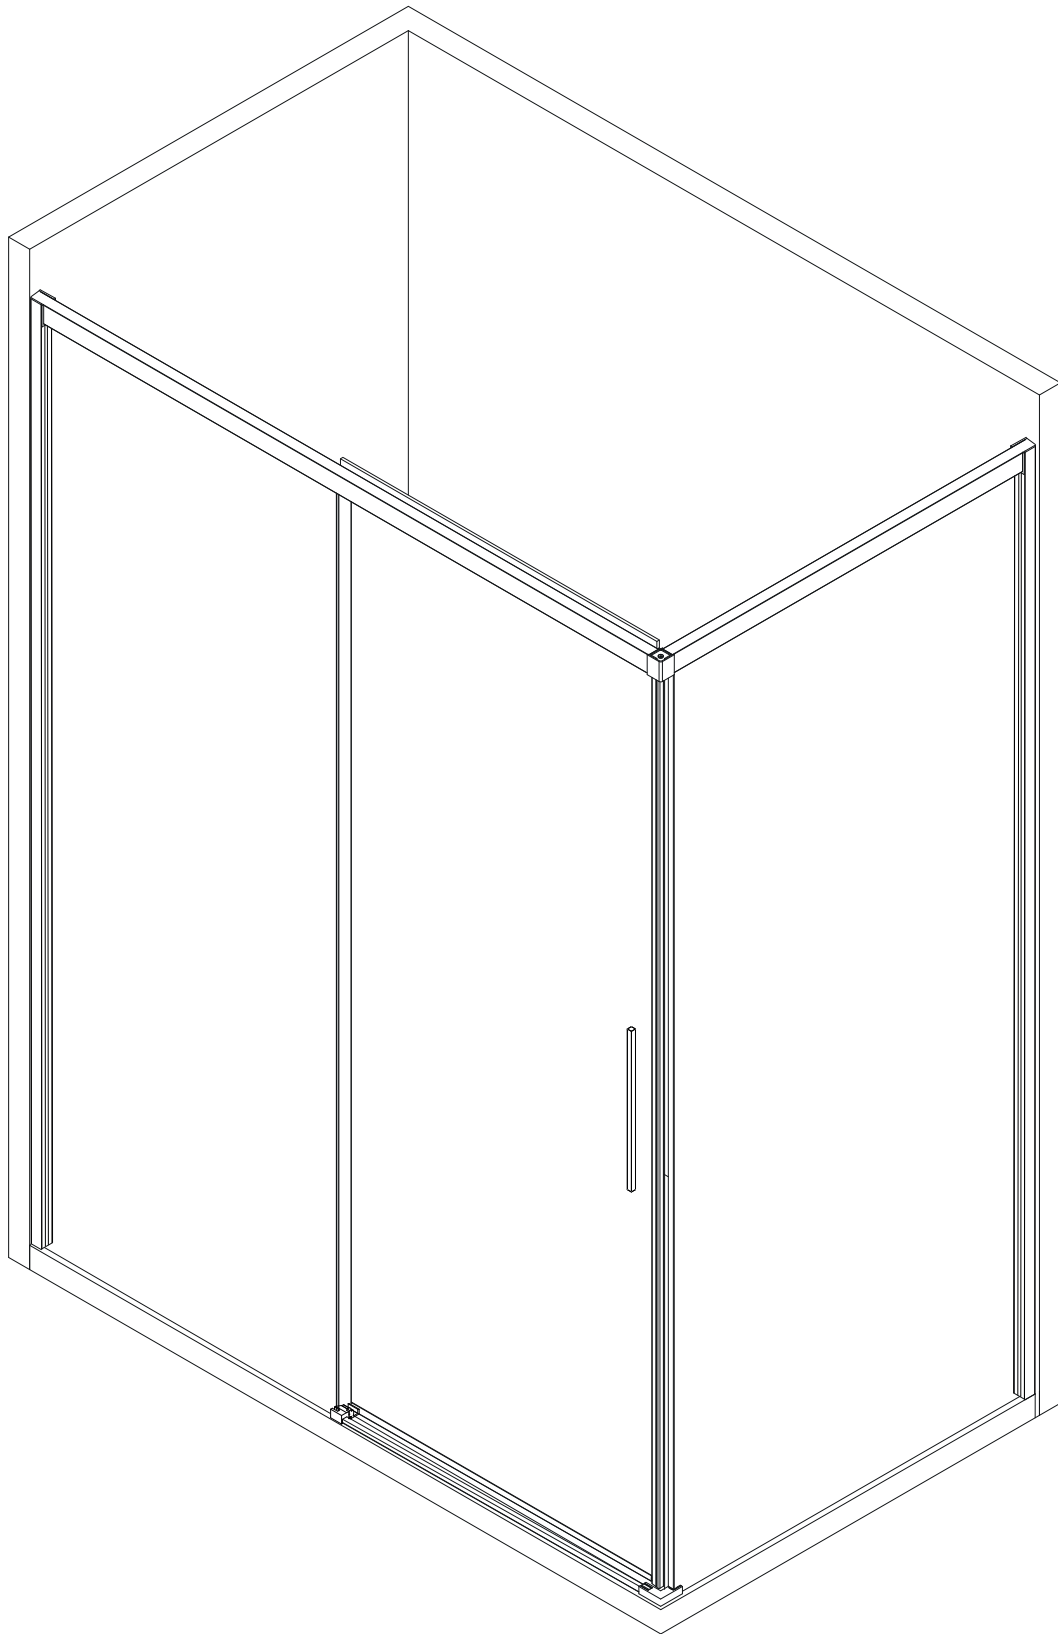
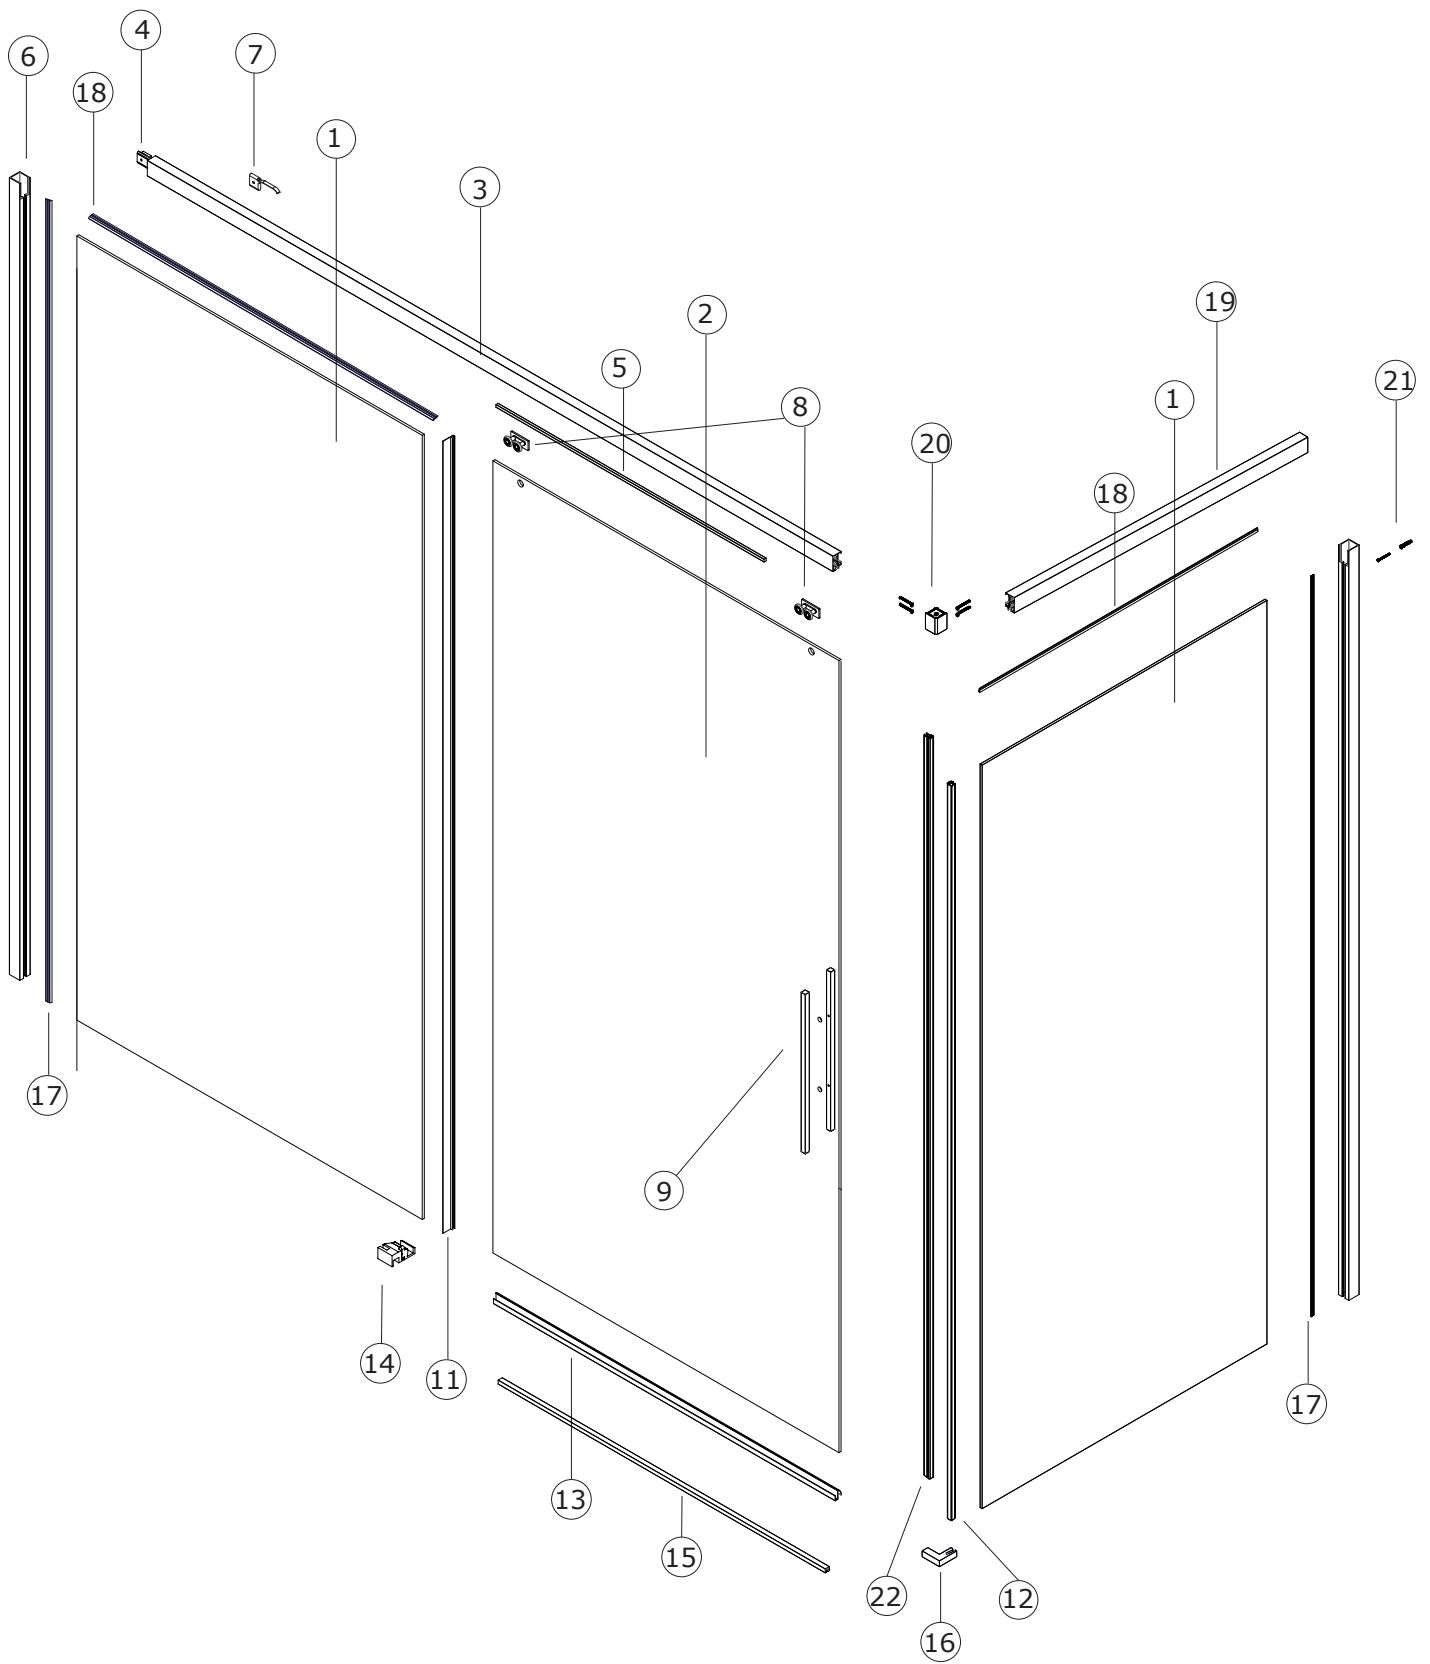


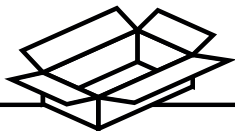






CODE


1	VIDRIO FIJO Y VIDRIO LATERAL		X 2
2	VIDRIO MÓVIL		X 1
3	BARRA SUPERIOR		X 1
4	SOPORTE GUIA PERFIL		X 2
5	MACIZO DE RELLENO		X 1
6	PERFIL A PARED DE FIJO		X 1
7	TOPE		X 1
8	RODAMIENTO		X 2
9	TIRADOR		X 1
10	PERFIL A PARED DE LATERAL		X 1
11	JUNTA CRUCE ENTRE VIDRIOS		X 1
12	JUNTA IMAN DE VIDRIO LATERAL		X 1
13	GOMA VIERTEAGUAS		X 1
14	GUIADOR		X 1
15	VIERTEAGUAS		X 1
16	REMATE ESQUINERO VIERTEAGUAS		X 1
17	JUNTA ANCHA DE ACRISTALAR		X 1
18	JUNTA PEQUEÑA DE ACRISTALAR		X 2
19	GUIA SUPERIOR SOBRE FIJO		X 1
20			X 1
21	TORNILLO Y TACO DE REFUERZO		X 2
22	JUNTA IMAN FRONTAL		X 1



HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

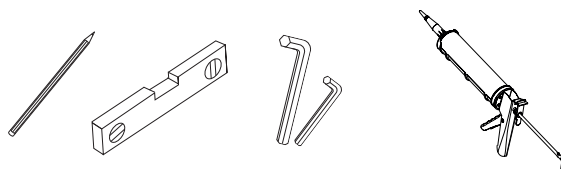

LIMPIAR CON UNA BAYETA EMPAPADA DE AGUA ,TODO EL POLVO O SUCIEDAD QUE PUEDA HABER EN LA SUPERFICIE DONDE SE VAN A PEGAR LOS PERFILES VERTICALES.


POSTERIORMENTE SECAR CON PAPEL O UN PAÑO SECO.

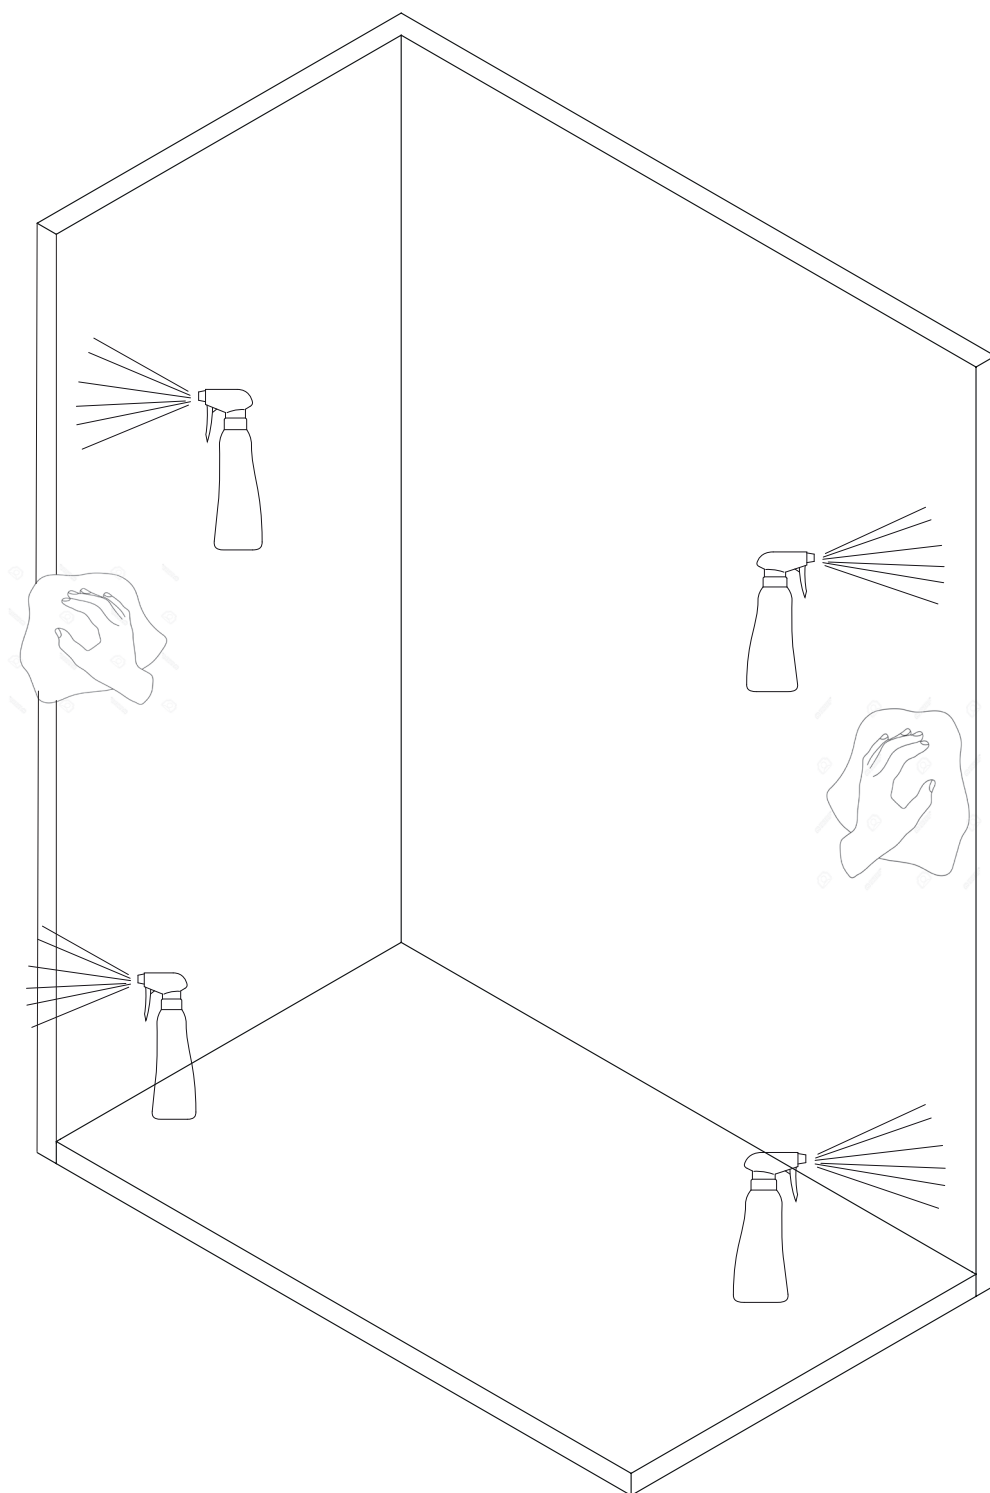

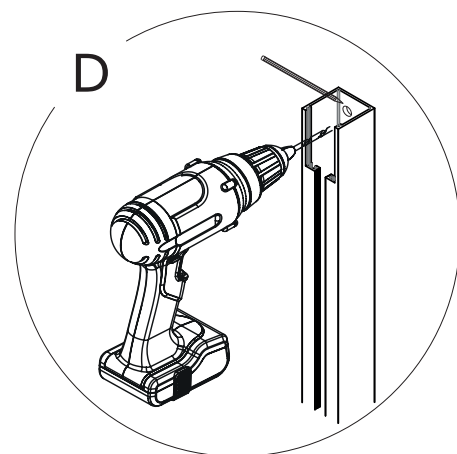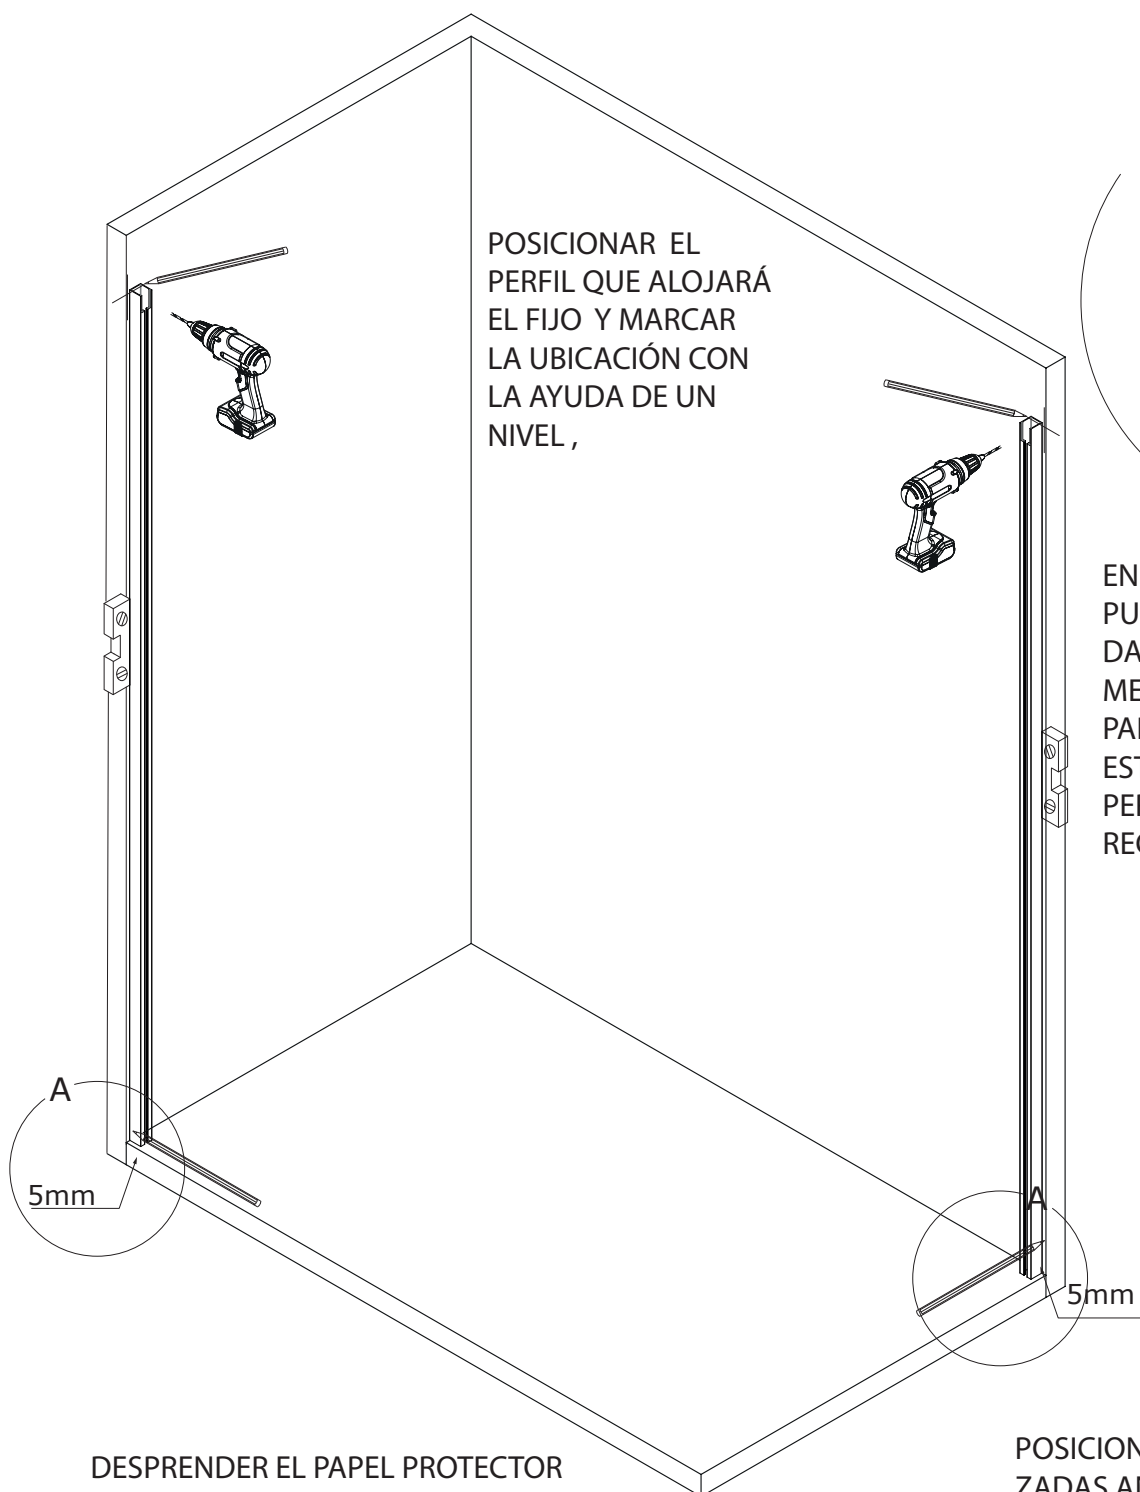




EN MAMPARAS ANGULARES SE PUEDE REFORZAR LA SEGURIDAD DEL ANCLAJE A PARED MEDIANTE UN TORNILLO EN LA PARTE SUPERIOR ESTA OPERACIÓN ES OPCIONAL PERO EN ALGUNOS CASOS RECOMENDABLE

DESPRENDER EL PAPEL PROTECTOR DEL ADHESIVO

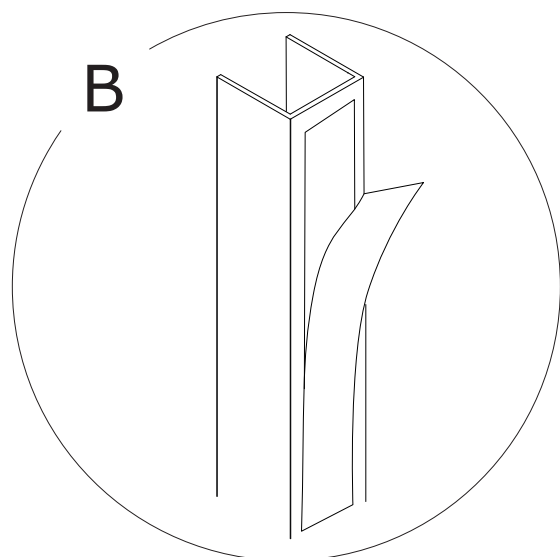


POSICIONAR EN LAS MARCAS REALIZADAS ANTERIORMENTE Y PRESIONAR FUERTEMENTE DURANTE UNOS SEGUNDOS

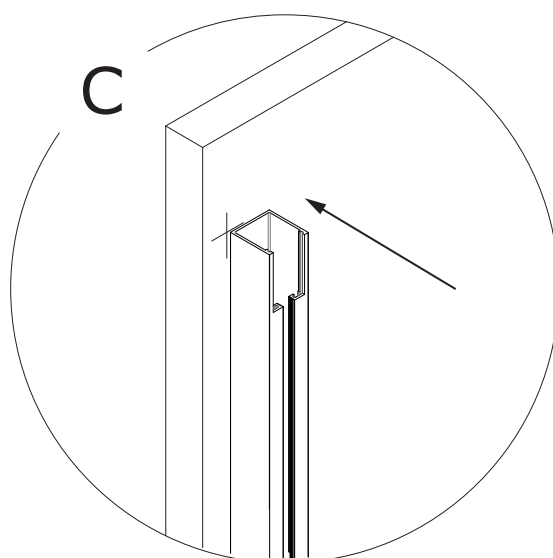


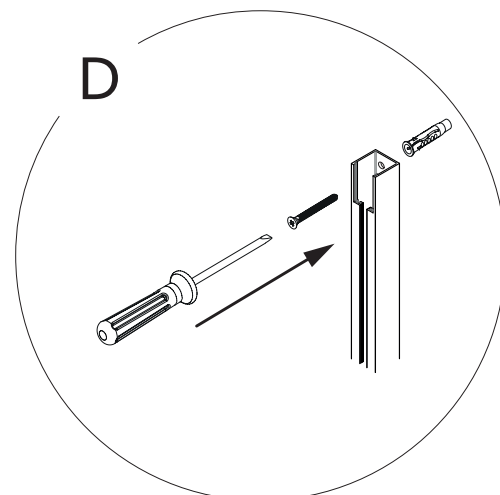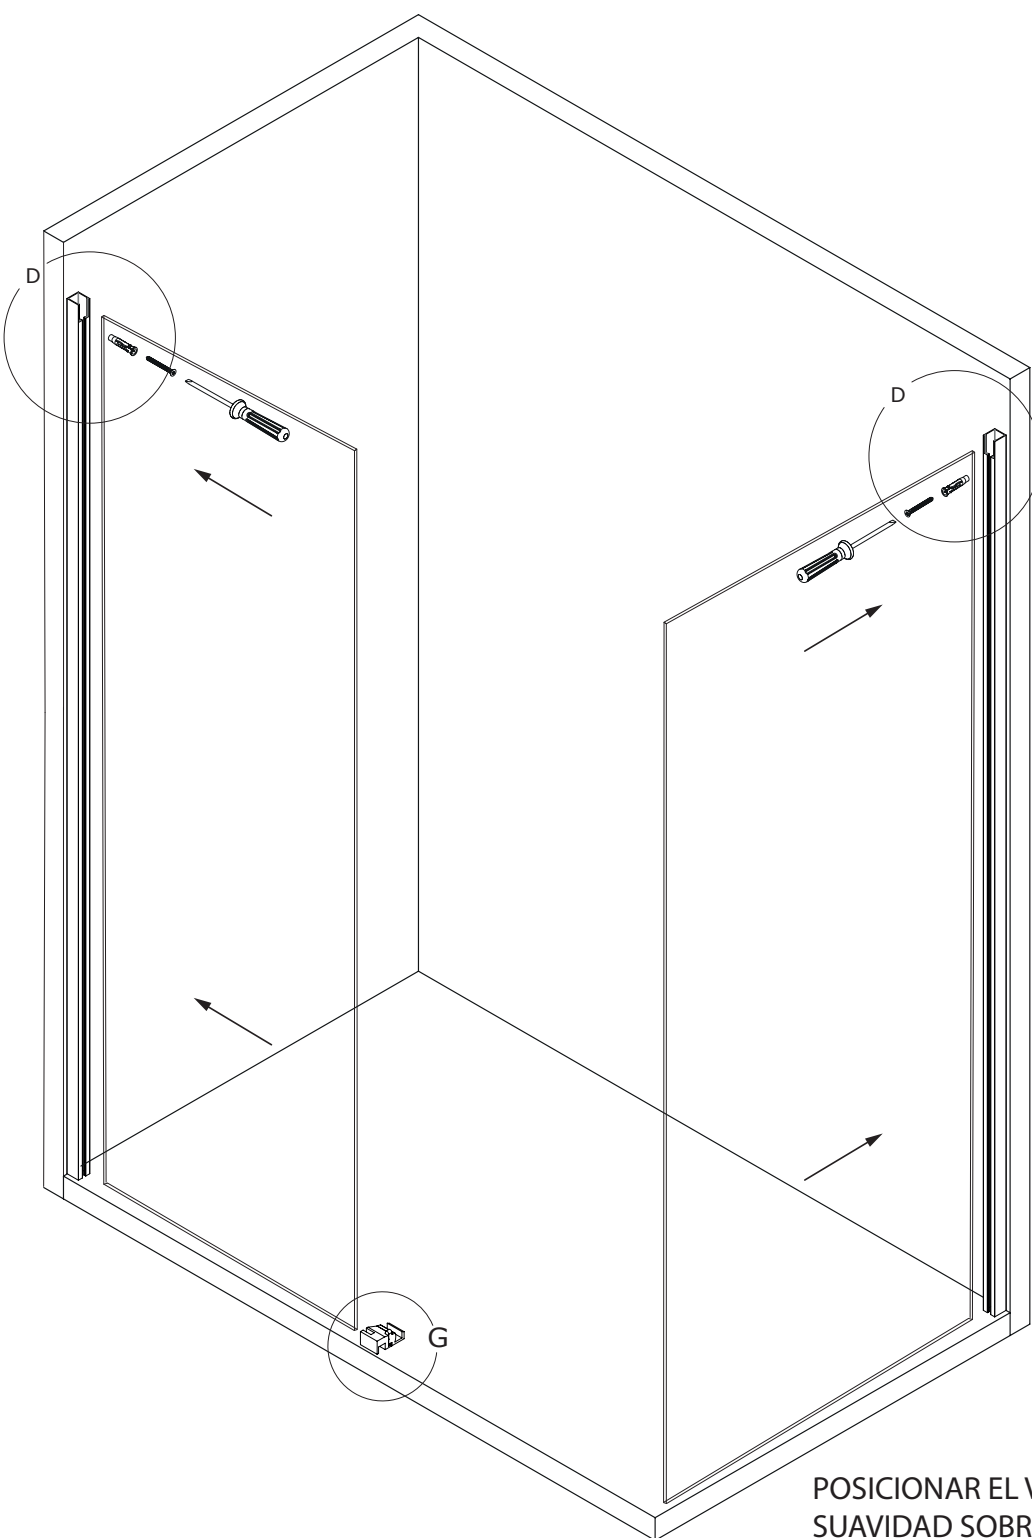

REFORZAR LA SUJECCIÓN DEL
PERFIL A PARED MEDIANTE UNA
TORNILLO CON TACO A PARED

POSICIONAR EL VIDRIO FIJO CON
SUAVIDAD SOBRE EL PLATO E INTRO-
DUCIR DENTRO DEL PERFIL PEGADO
EN LA PARED

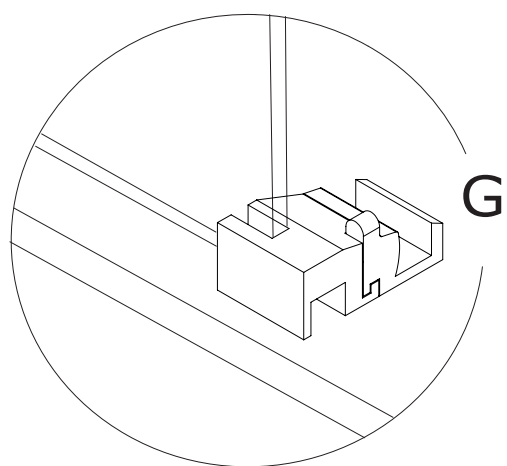

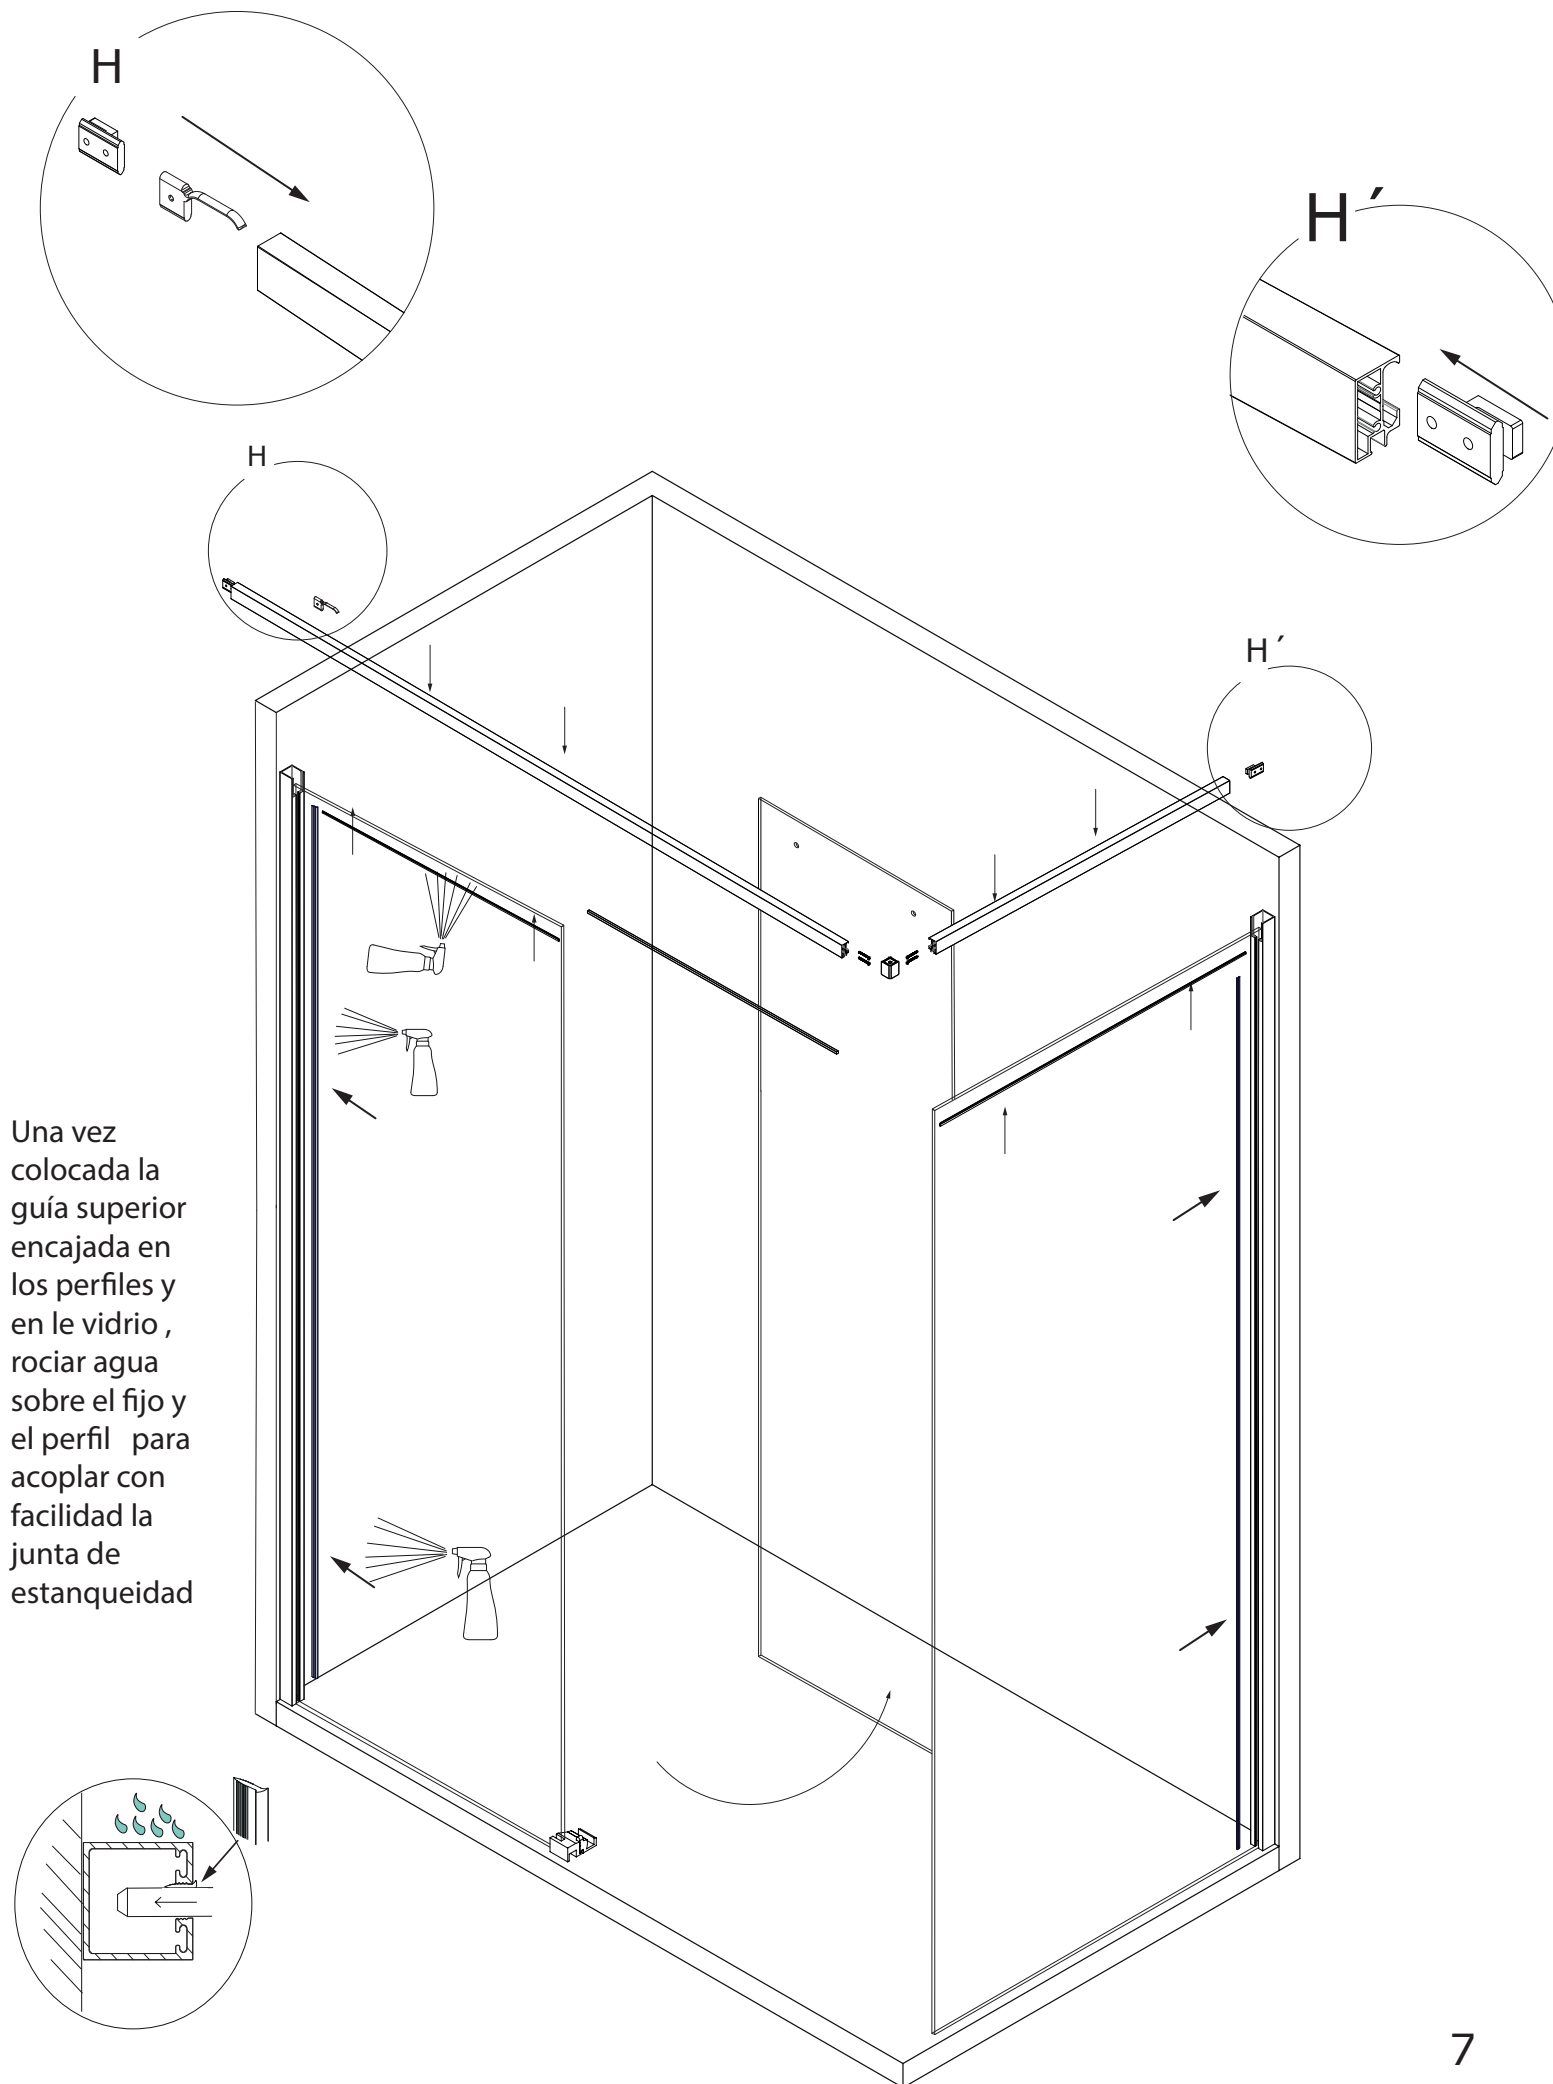

Una vez colocada la guía superior encajada en los perfiles y en le vidrio , rociar agua sobre el fijo y el perfil para acoplar con facilidad la junta de estanqueidad

