





## CODE


1	VIDRIO MÓVIL		X 2
2	VIDRIO FIJO		X 2
3	BARRA SUPERIOR		X 1
4	SOPORTE GUIA PERFIL		X 2
5	MACIZO DE RELLENO		X 1
6	PERFIL A PARED DE FIJO IZQUIERDO		X 1
7	TOPE		X 4
8	RODAMIENTO		X 4
9	TIRADOR		X 2
10	PERFIL A PARED DE FIJO DERECHO		X 1
11	JUNTA CRUCE ENTRE VIDIOS		X 2
12	JUNTA DE IMAN PLANA		X 2
13	GOMA VIERTEAGUAS		X 2
14	GUIADOR		X 2
15	VIERTEAGUAS		X 1
16	JUNTA ANCHA DE ACRISTALAR		X 2
17	JUNTA PEQUEÑA DE ACRISTALAR		X 2

## HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

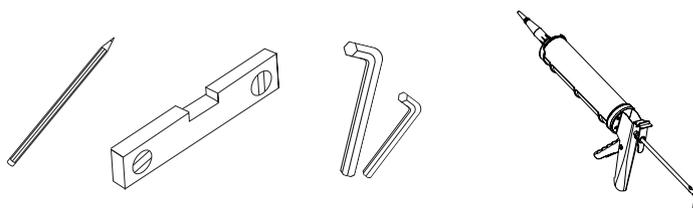


LIMPIAR CON UNA BAYETA EMPAPADA DE AGUA , TODO EL POLVO O SUCIEDAD QUE PUEDA HABER EN LA SUPERFICIE DONDE SE VAN A PEGAR LOS PERFILES VERTICALES.

POSTERIORMENTE SECAR CON PAPEL O UN PAÑO SECO.


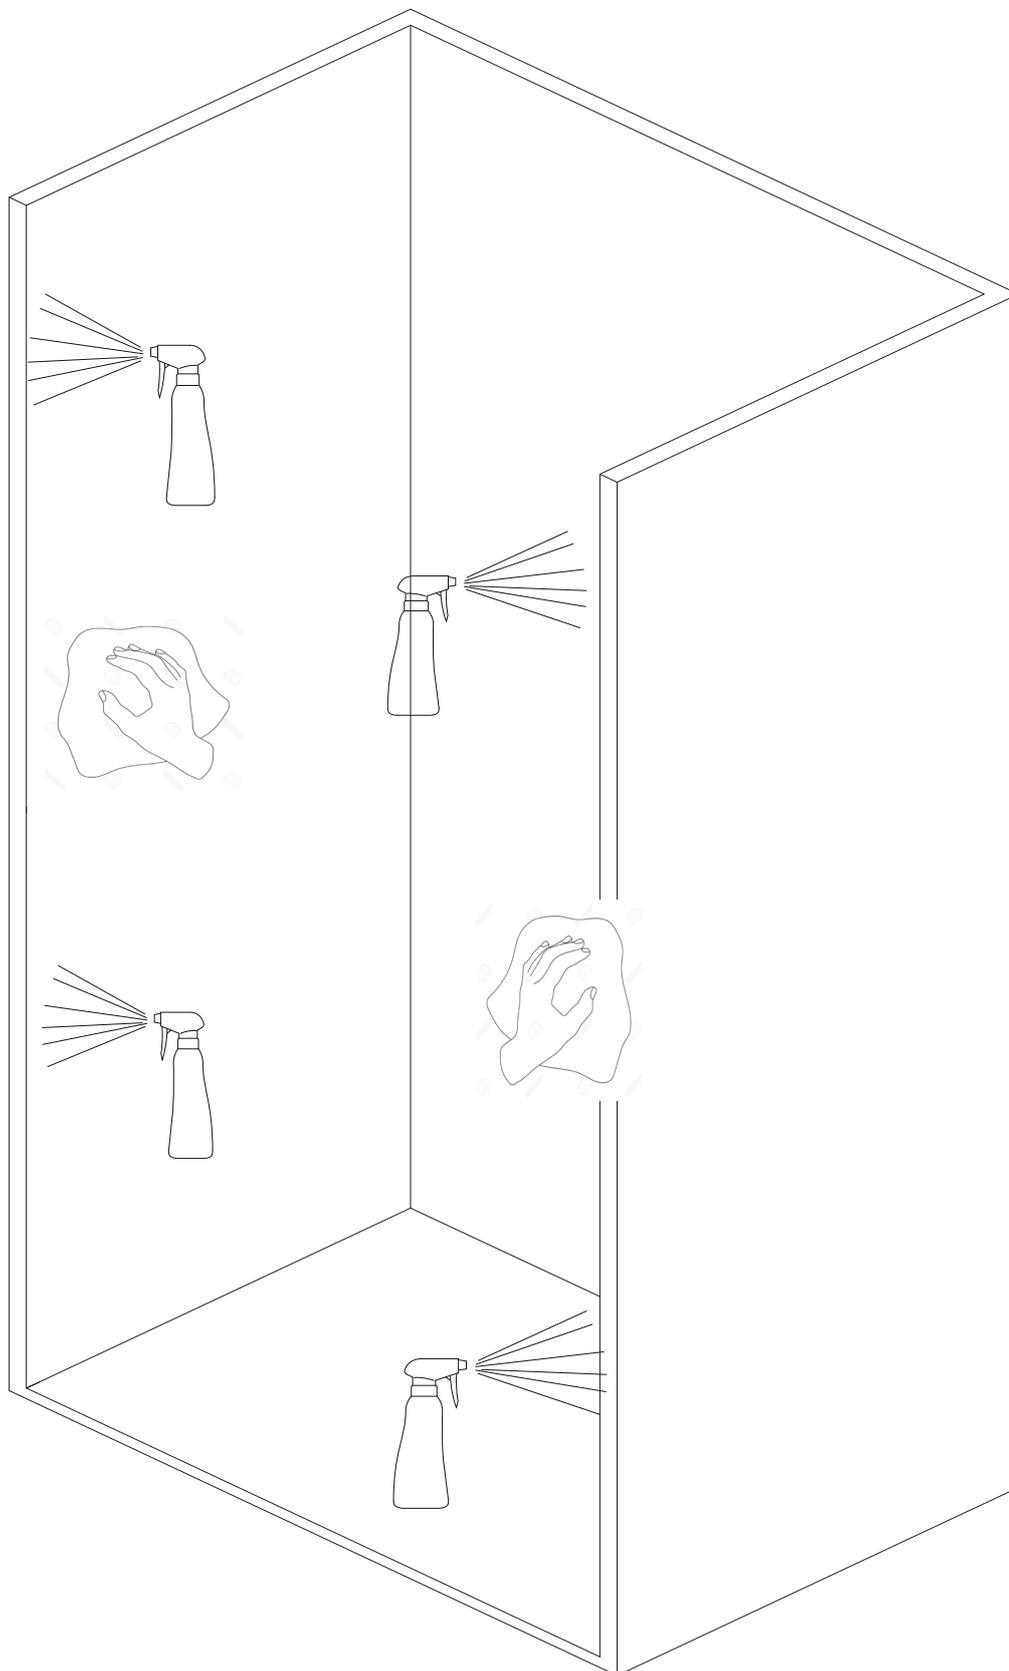


POSICIONAR EL PERFIL QUE ALOJARÁ EL FIJO Y MARCAR LA UBICACIÓN CON LA AYUDA DE UN NIVEL ,


DESPRENDER EL PAPEL PROTECTOR DEL ADHESIVO

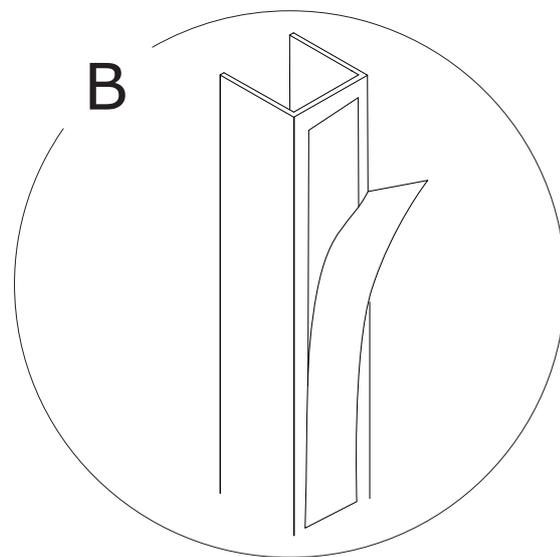

POSICIONAR EN LAS MARCAS REALIZADAS ANTERIORMENTE Y PRESIONAR FUERTEMENTE DURANTE UNOS SEGUNDOS

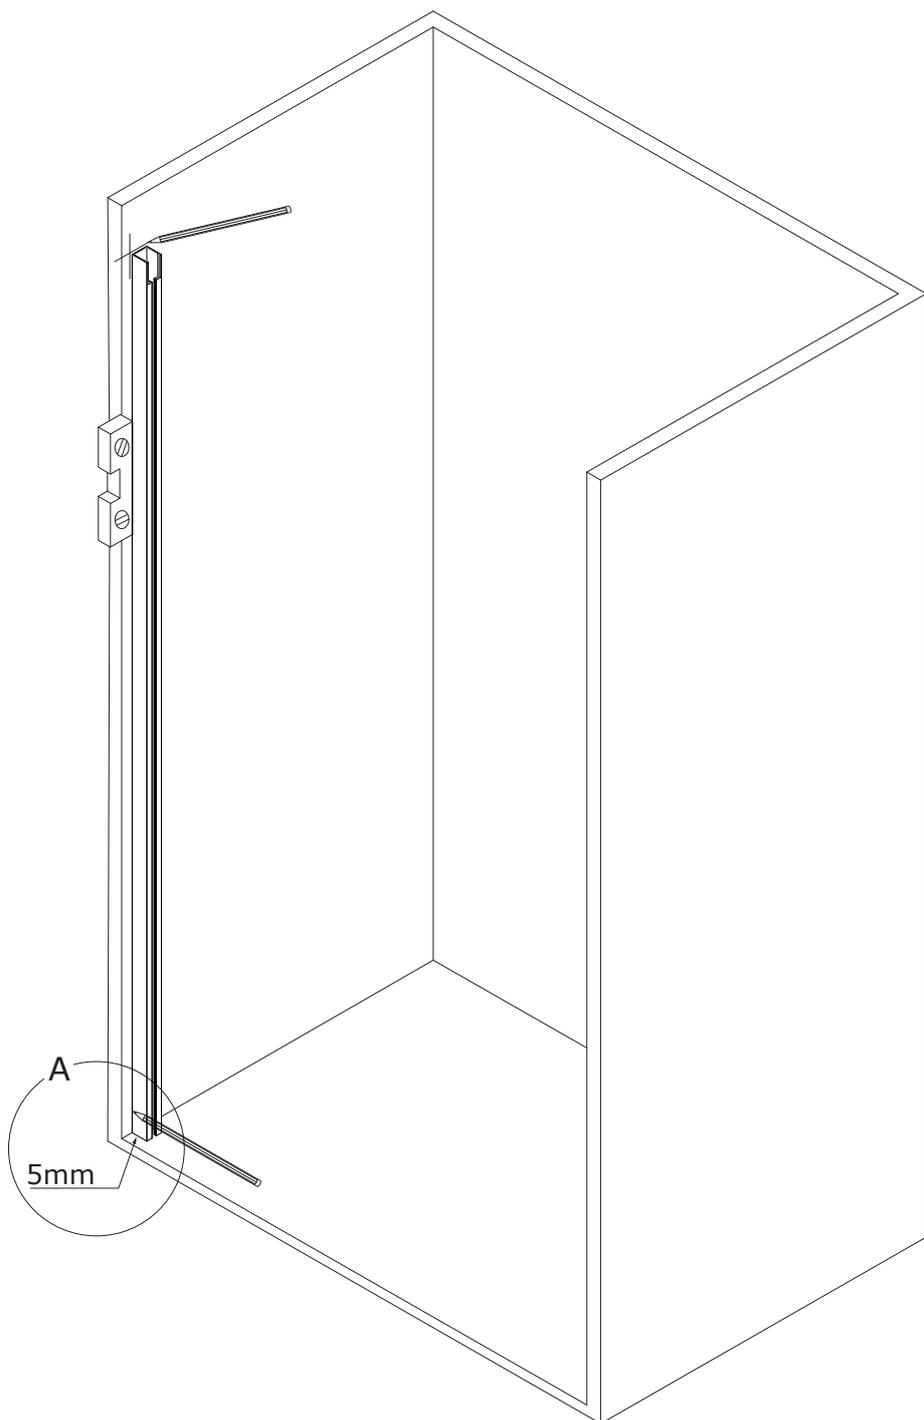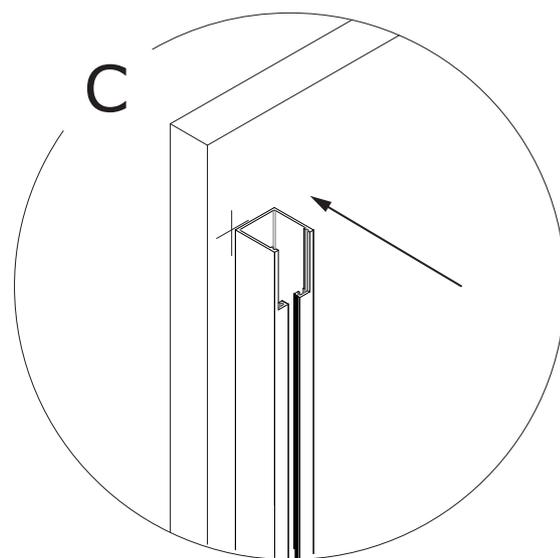


DESPRENDER EL PAPEL PROTECTOR  
DEL ADHESIVO

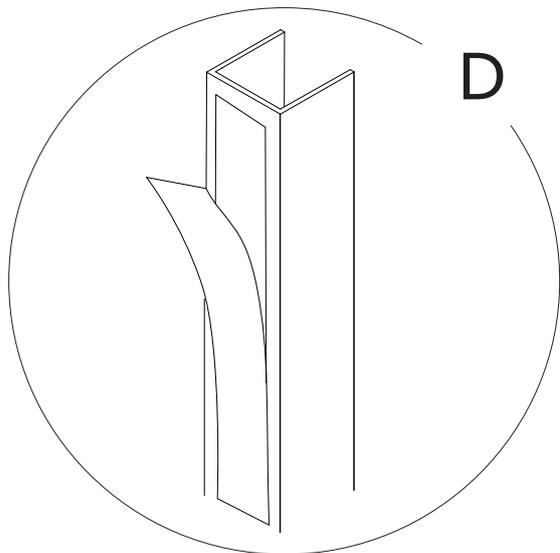


**D**

POSICIONAR EL PERFIL QUE ALOJARÁ  
EL FIJO DERECHO Y MARCAR LA  
UBICACIÓN CON LA AYUDA DE UN  
NIVEL,


POSICIONAR EN LAS MARCAS REALI-  
ZADAS ANTERIORMENTE Y PRESIO-  
NAR FUERTEMENTE DURANTE UNOS  
SEGUNDOS

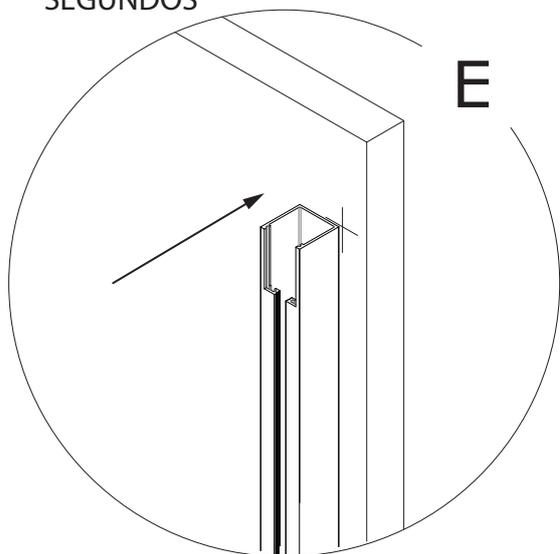


**E**

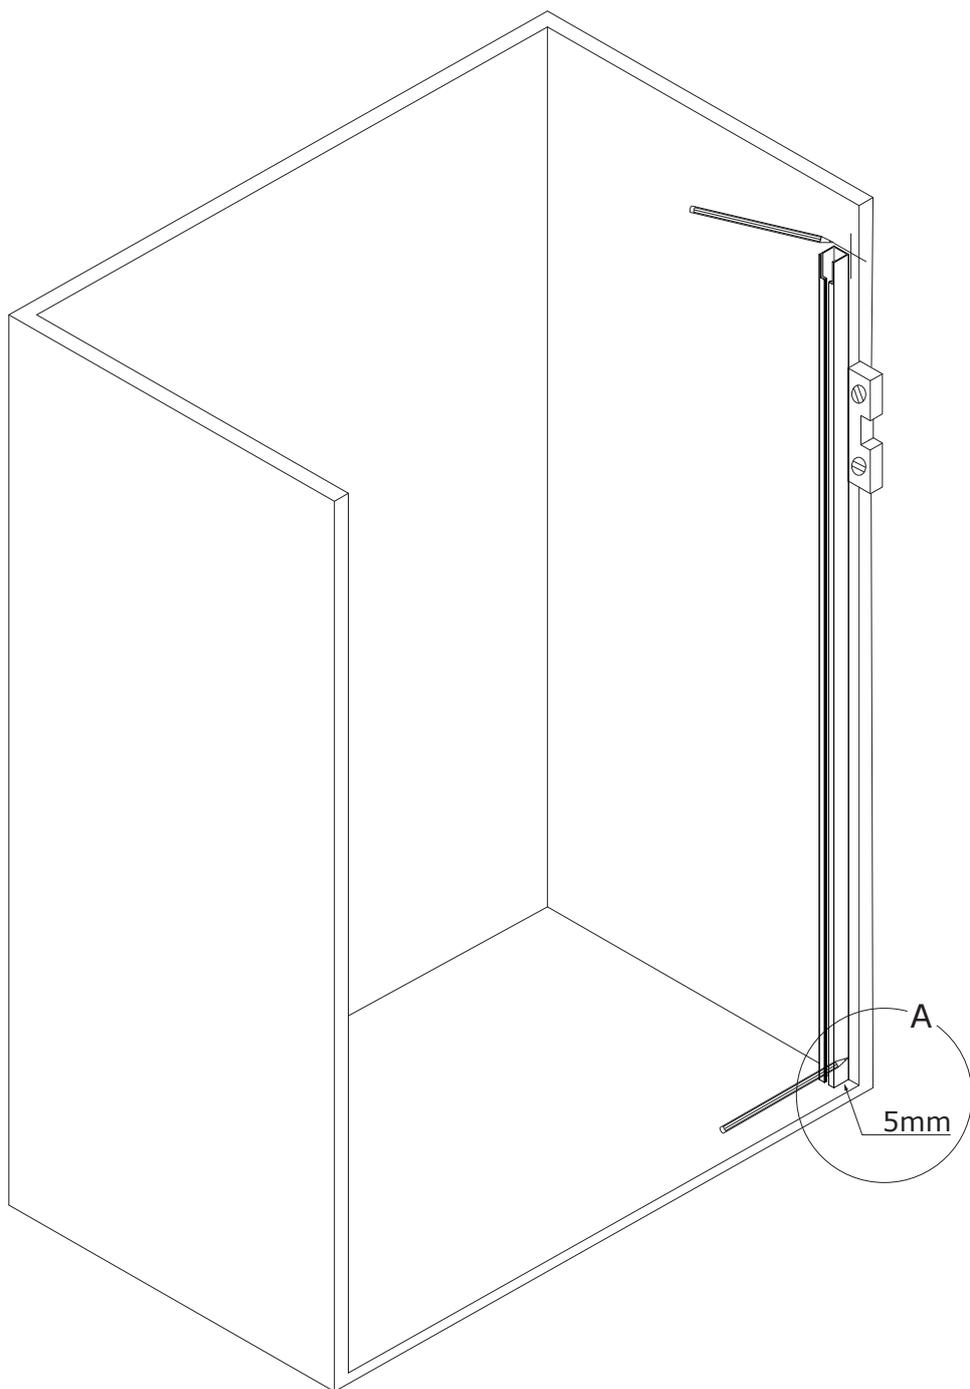



POSICIONAR EL VIDRIO FIJO CON  
SUAVIDAD SOBRE EL PLATO E INTRO-  
DUCIR DENTRO DEL PERFIL PEGADO  
EN LA PARED

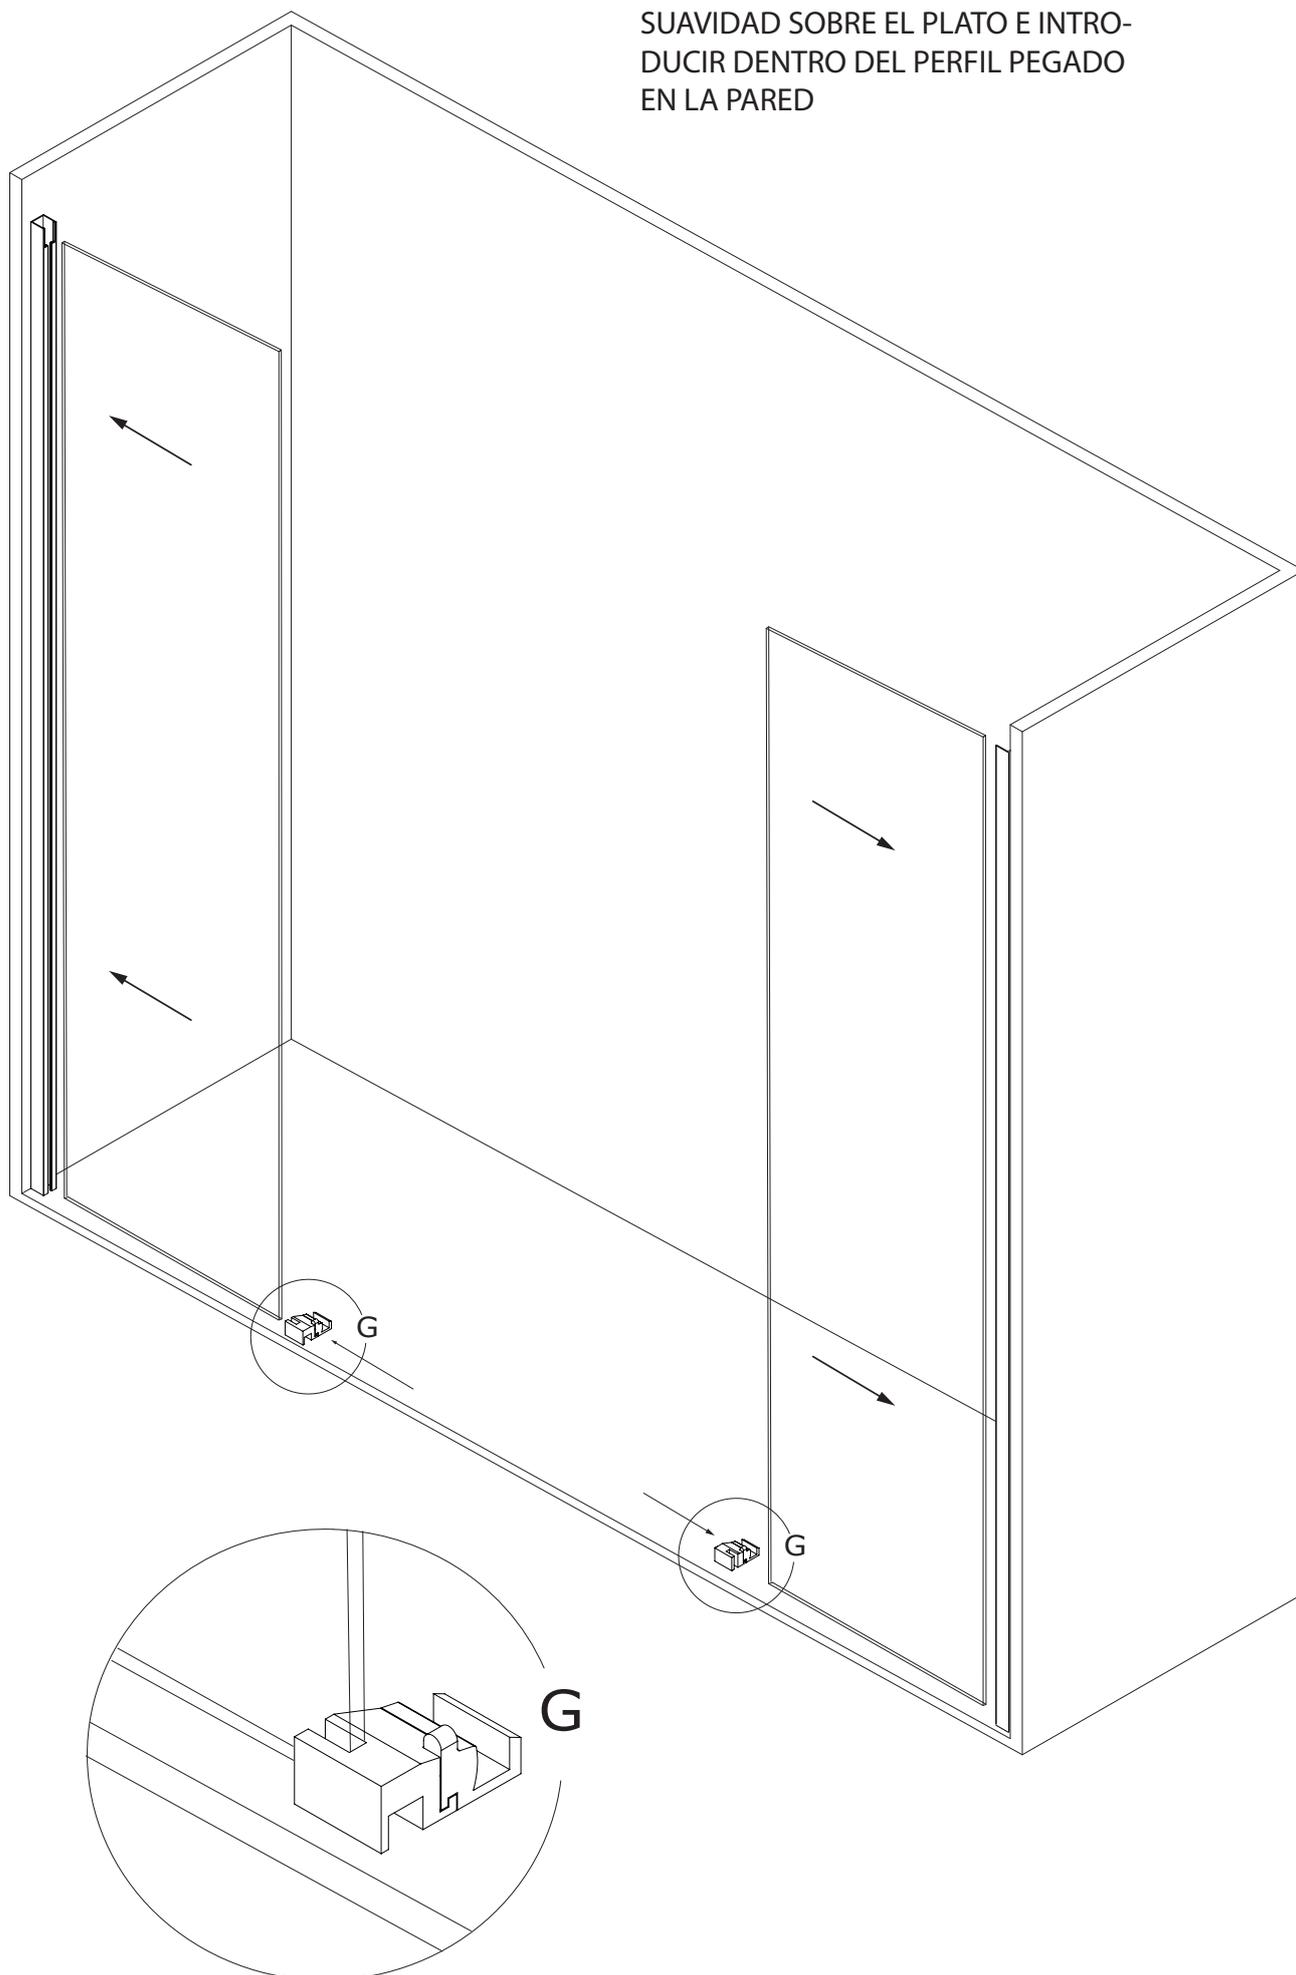


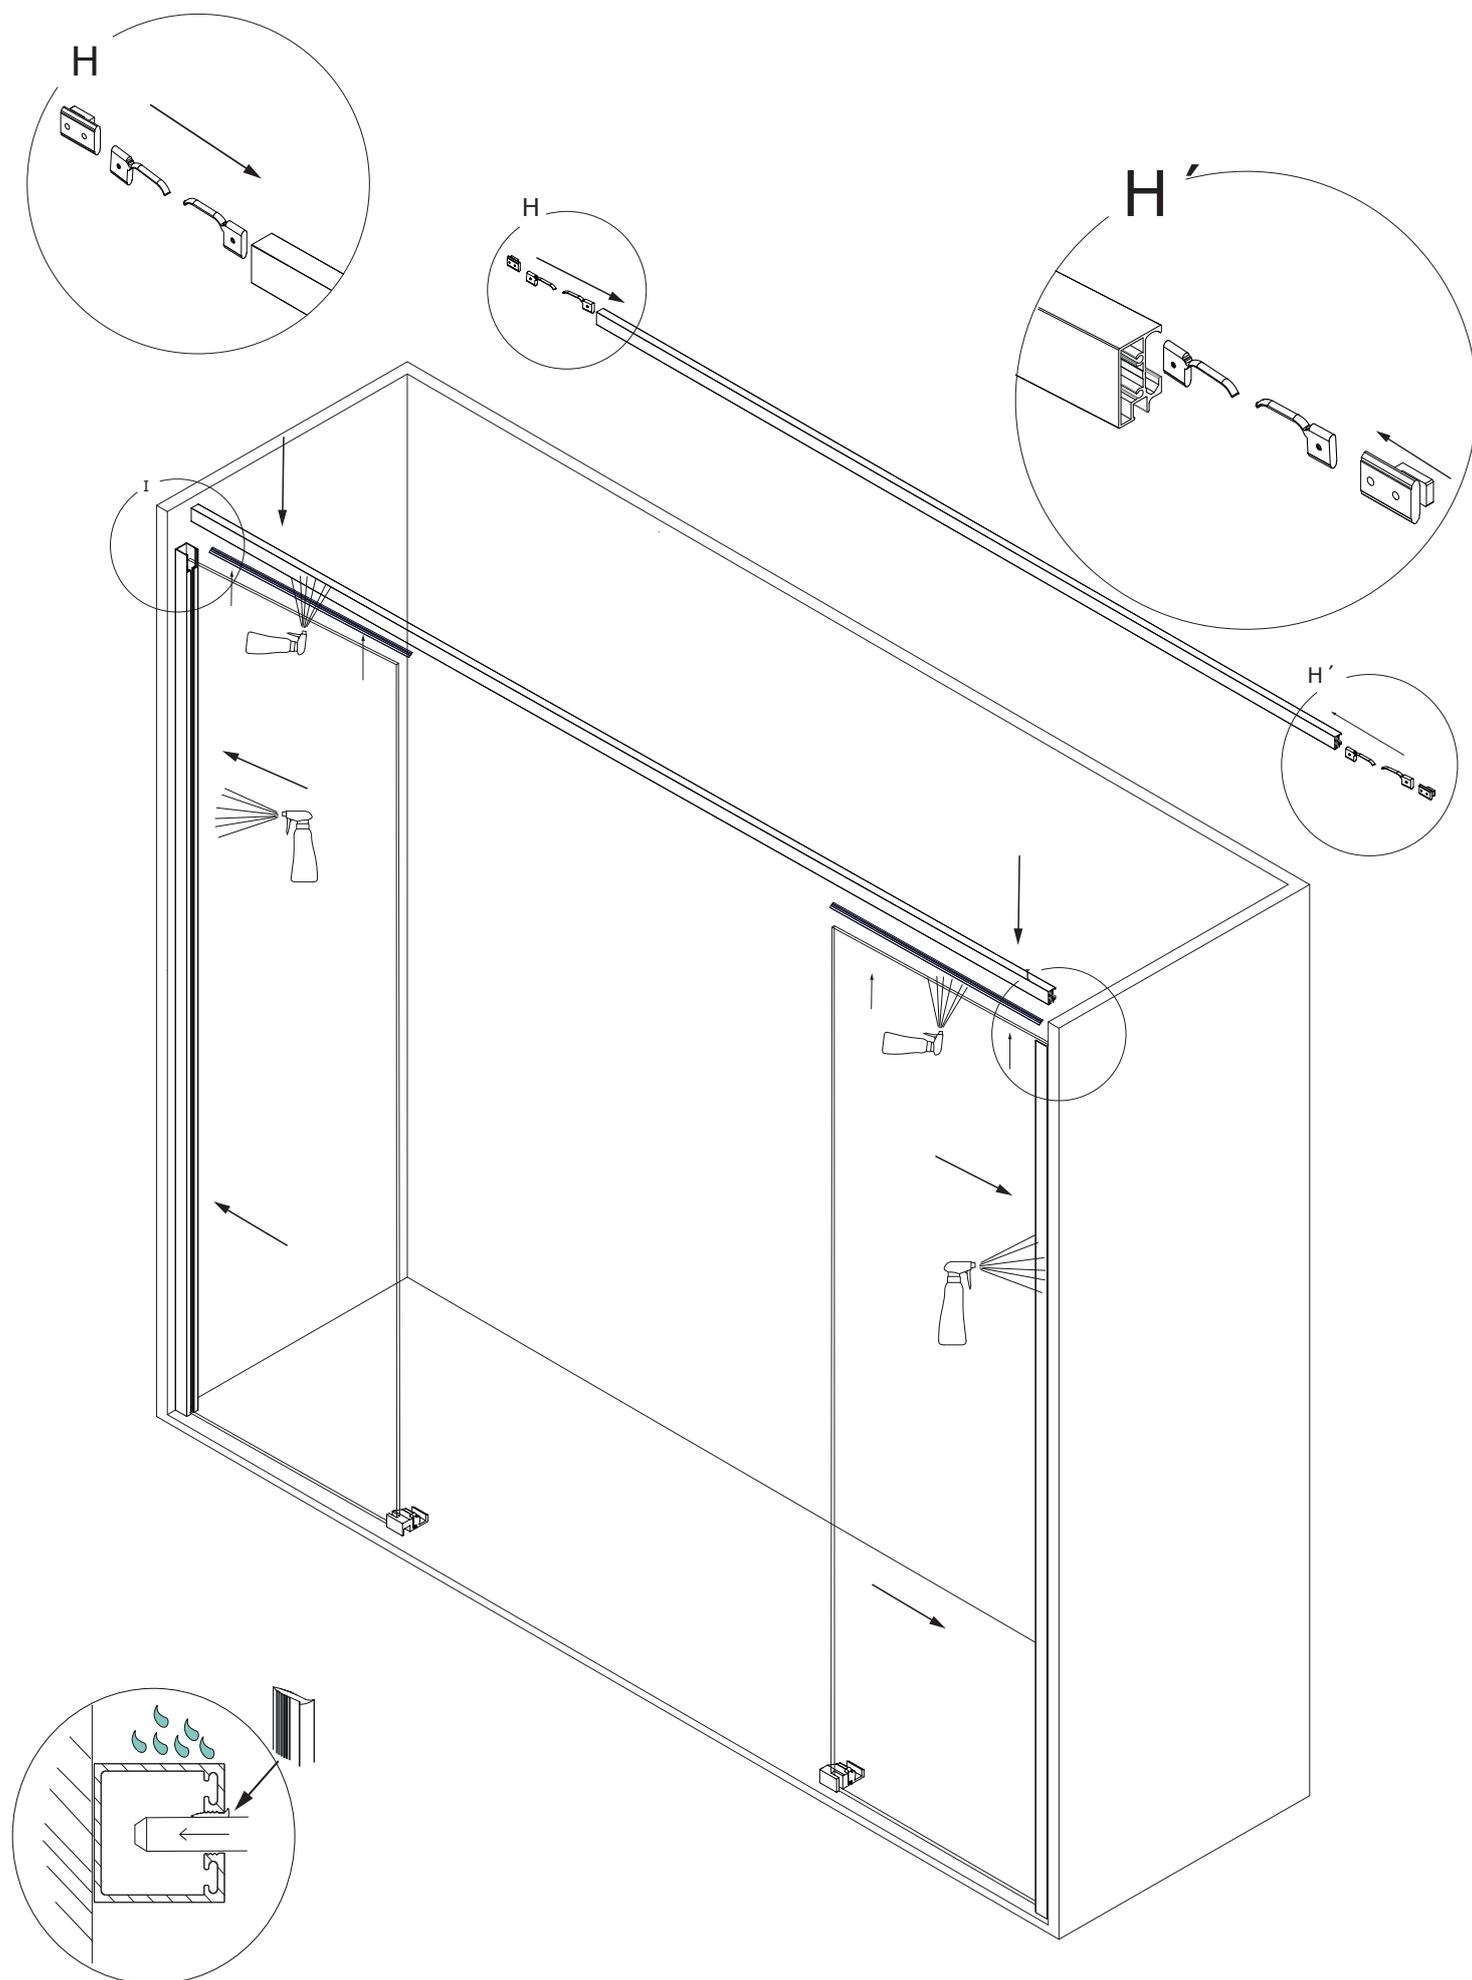

Una vez colocada la guía superior encajada en los perfiles y en el vidrio, rociar agua sobre el fijo y el perfil para acoplar con facilidad la junta de estanqueidad

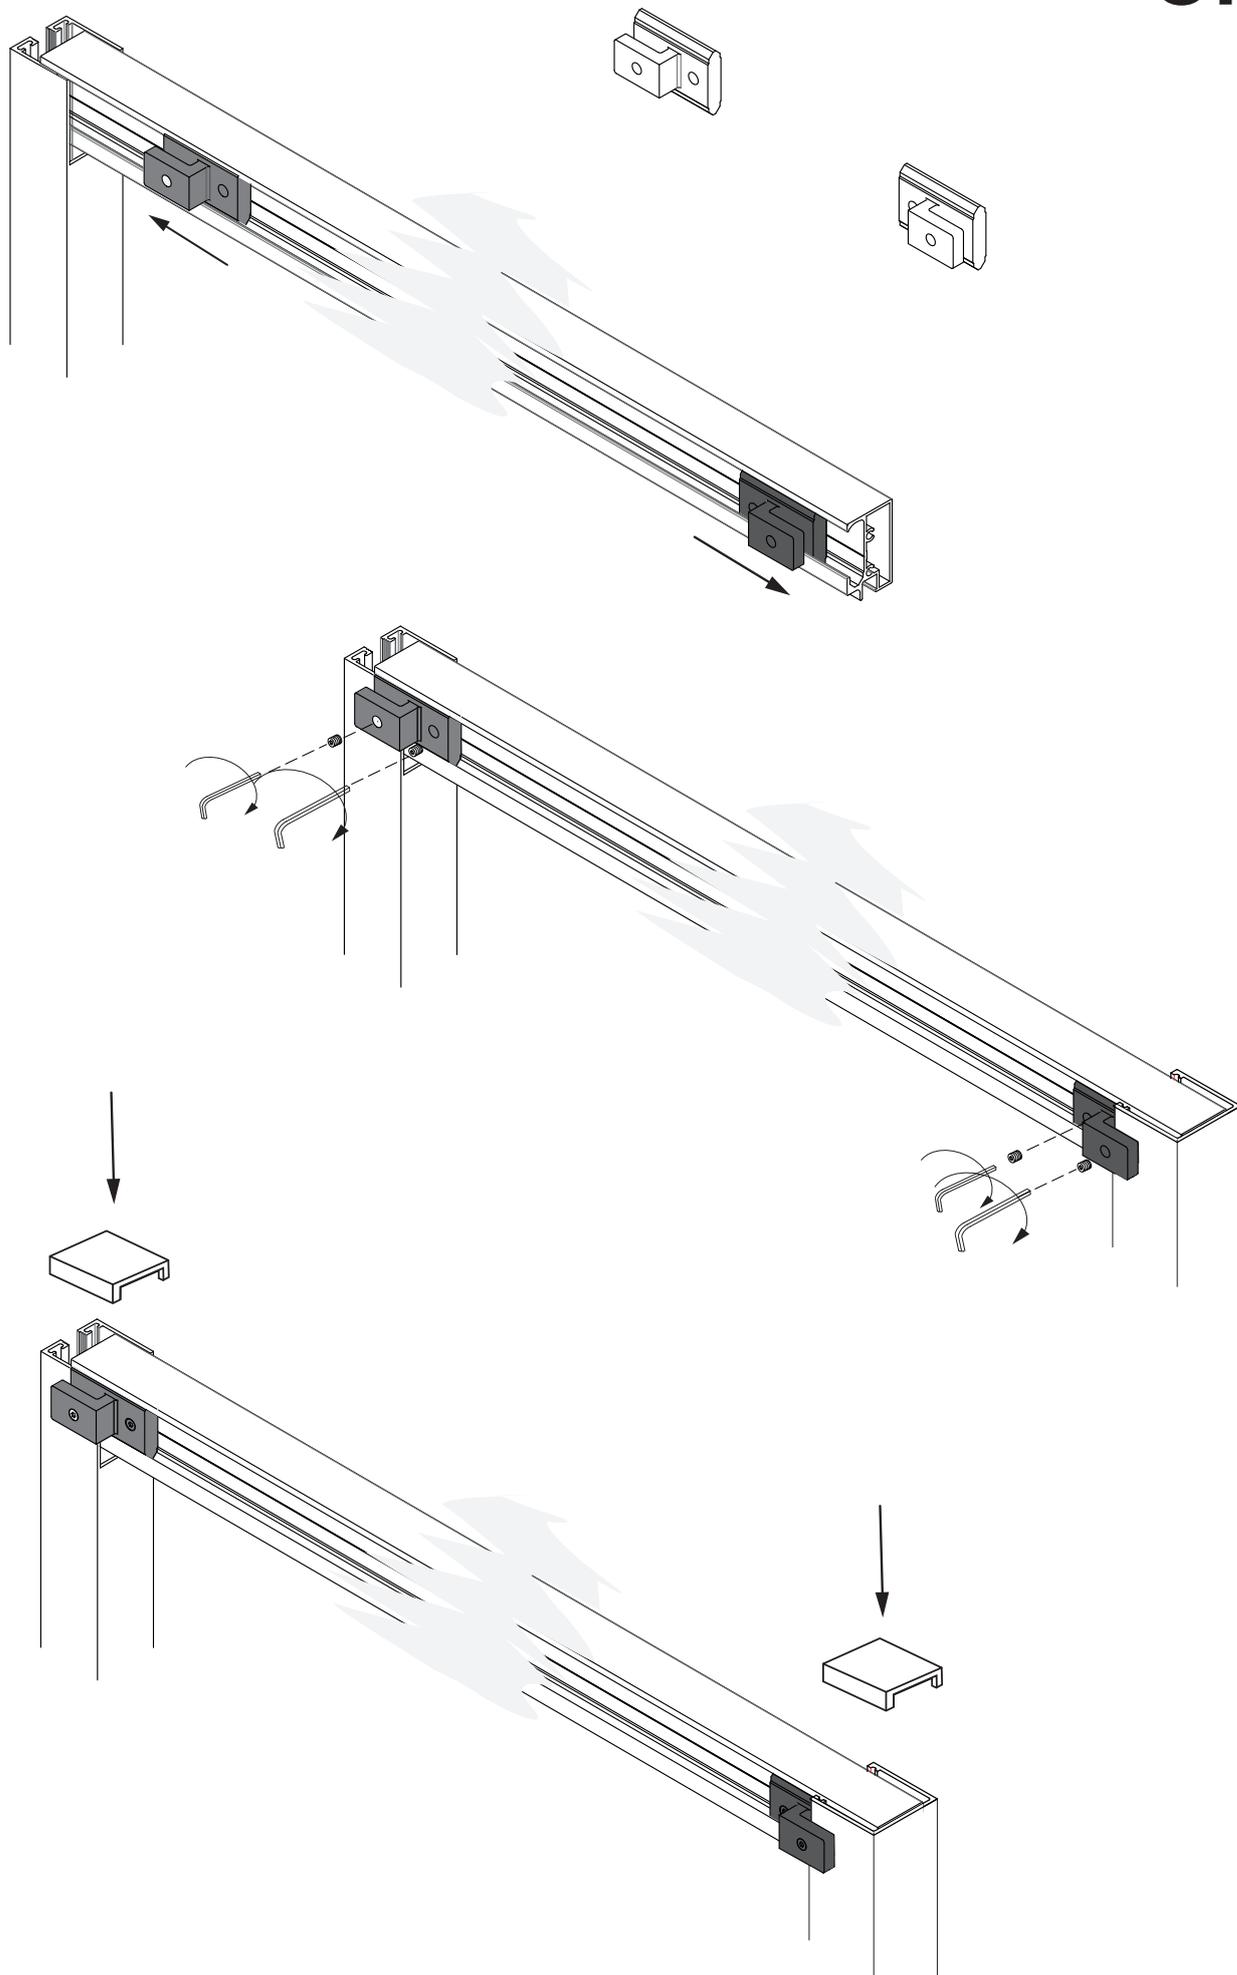

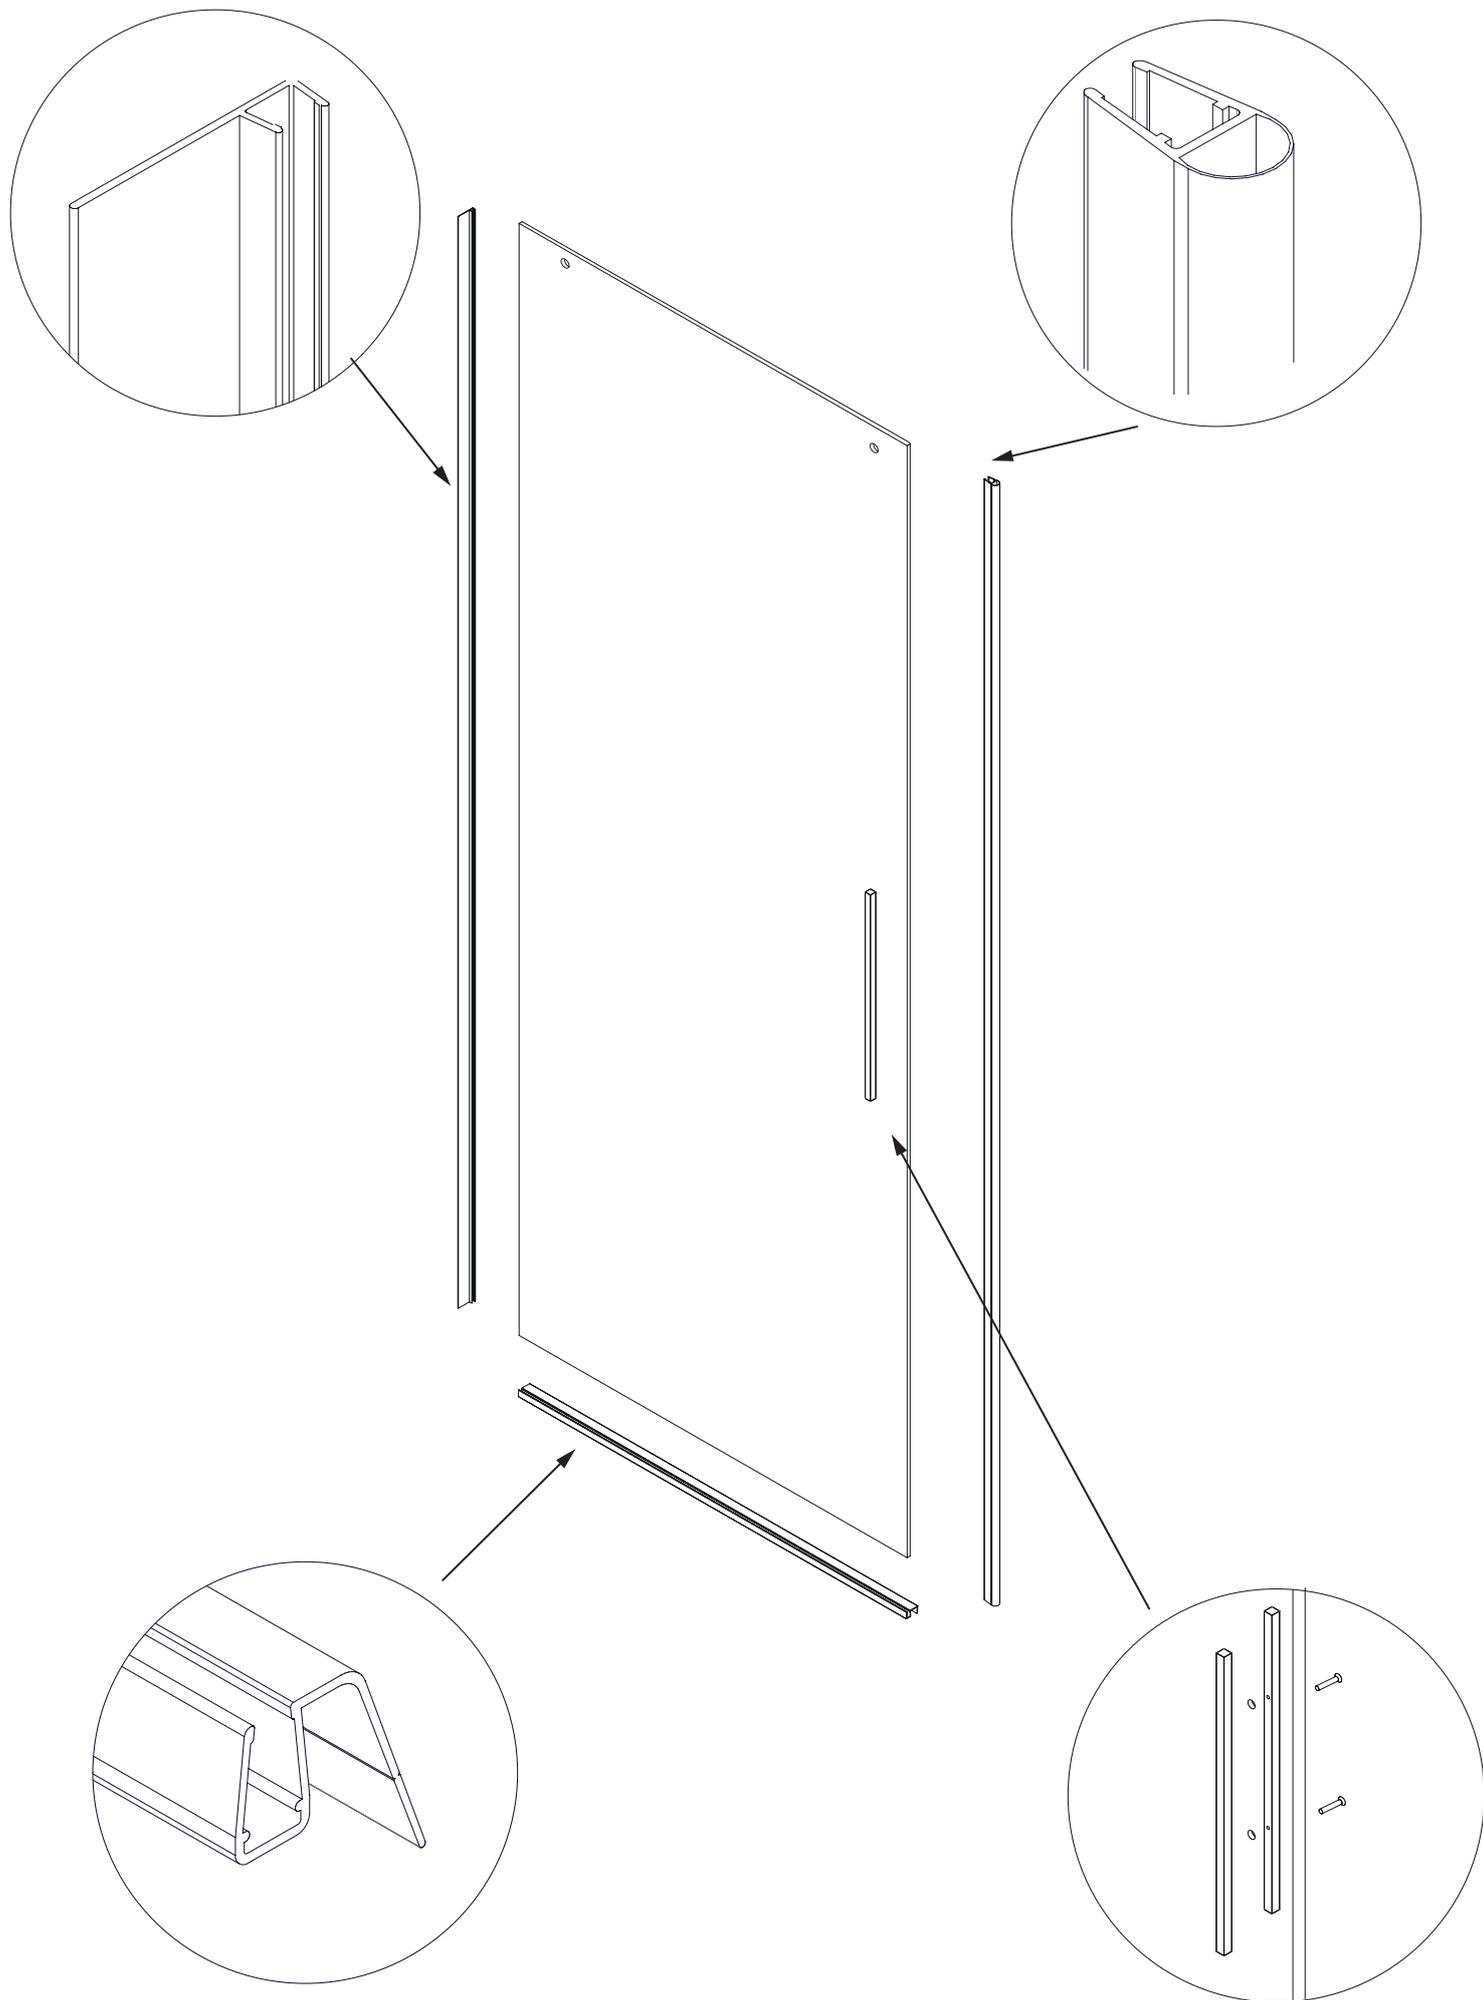

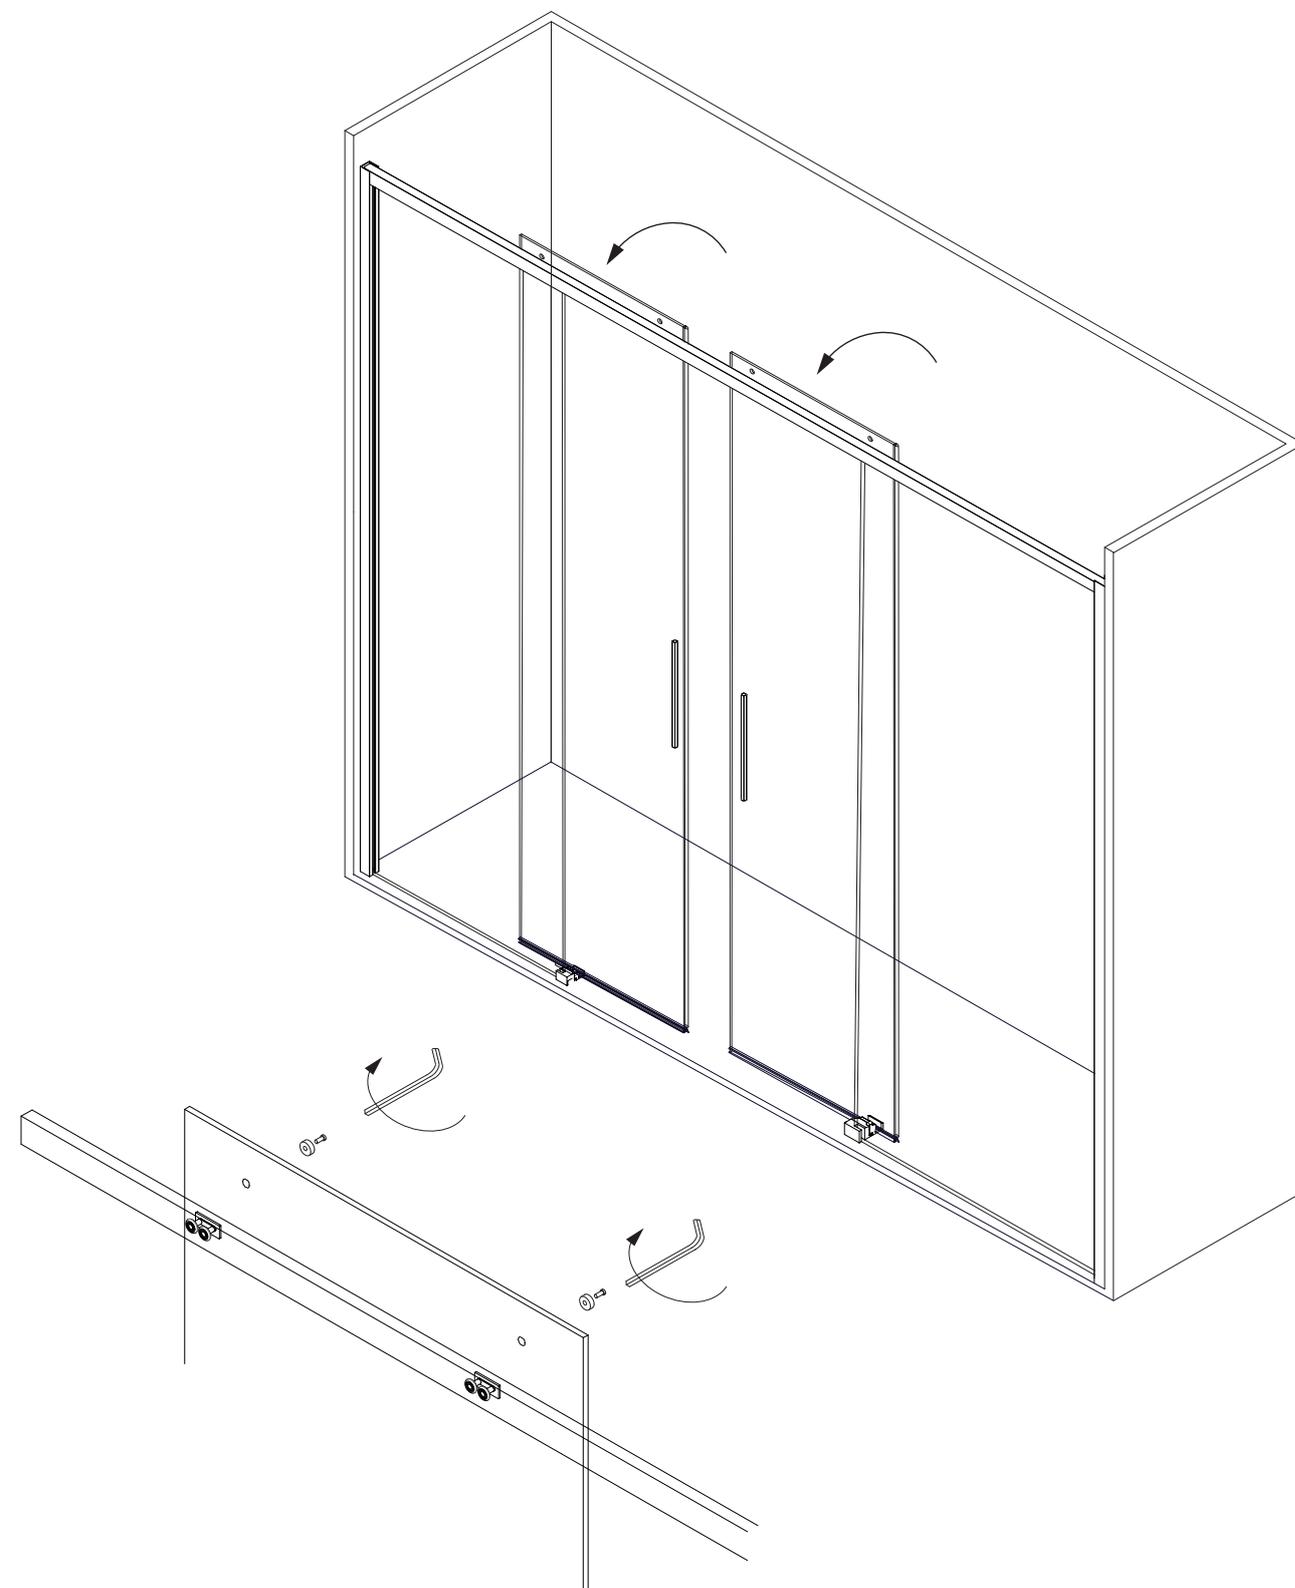

Una vez ajustada la puerta mediante la arandela excéntrica, Presionar el tornillo para fijar la verticalidad de la puerta.

