spaziaI

ONE

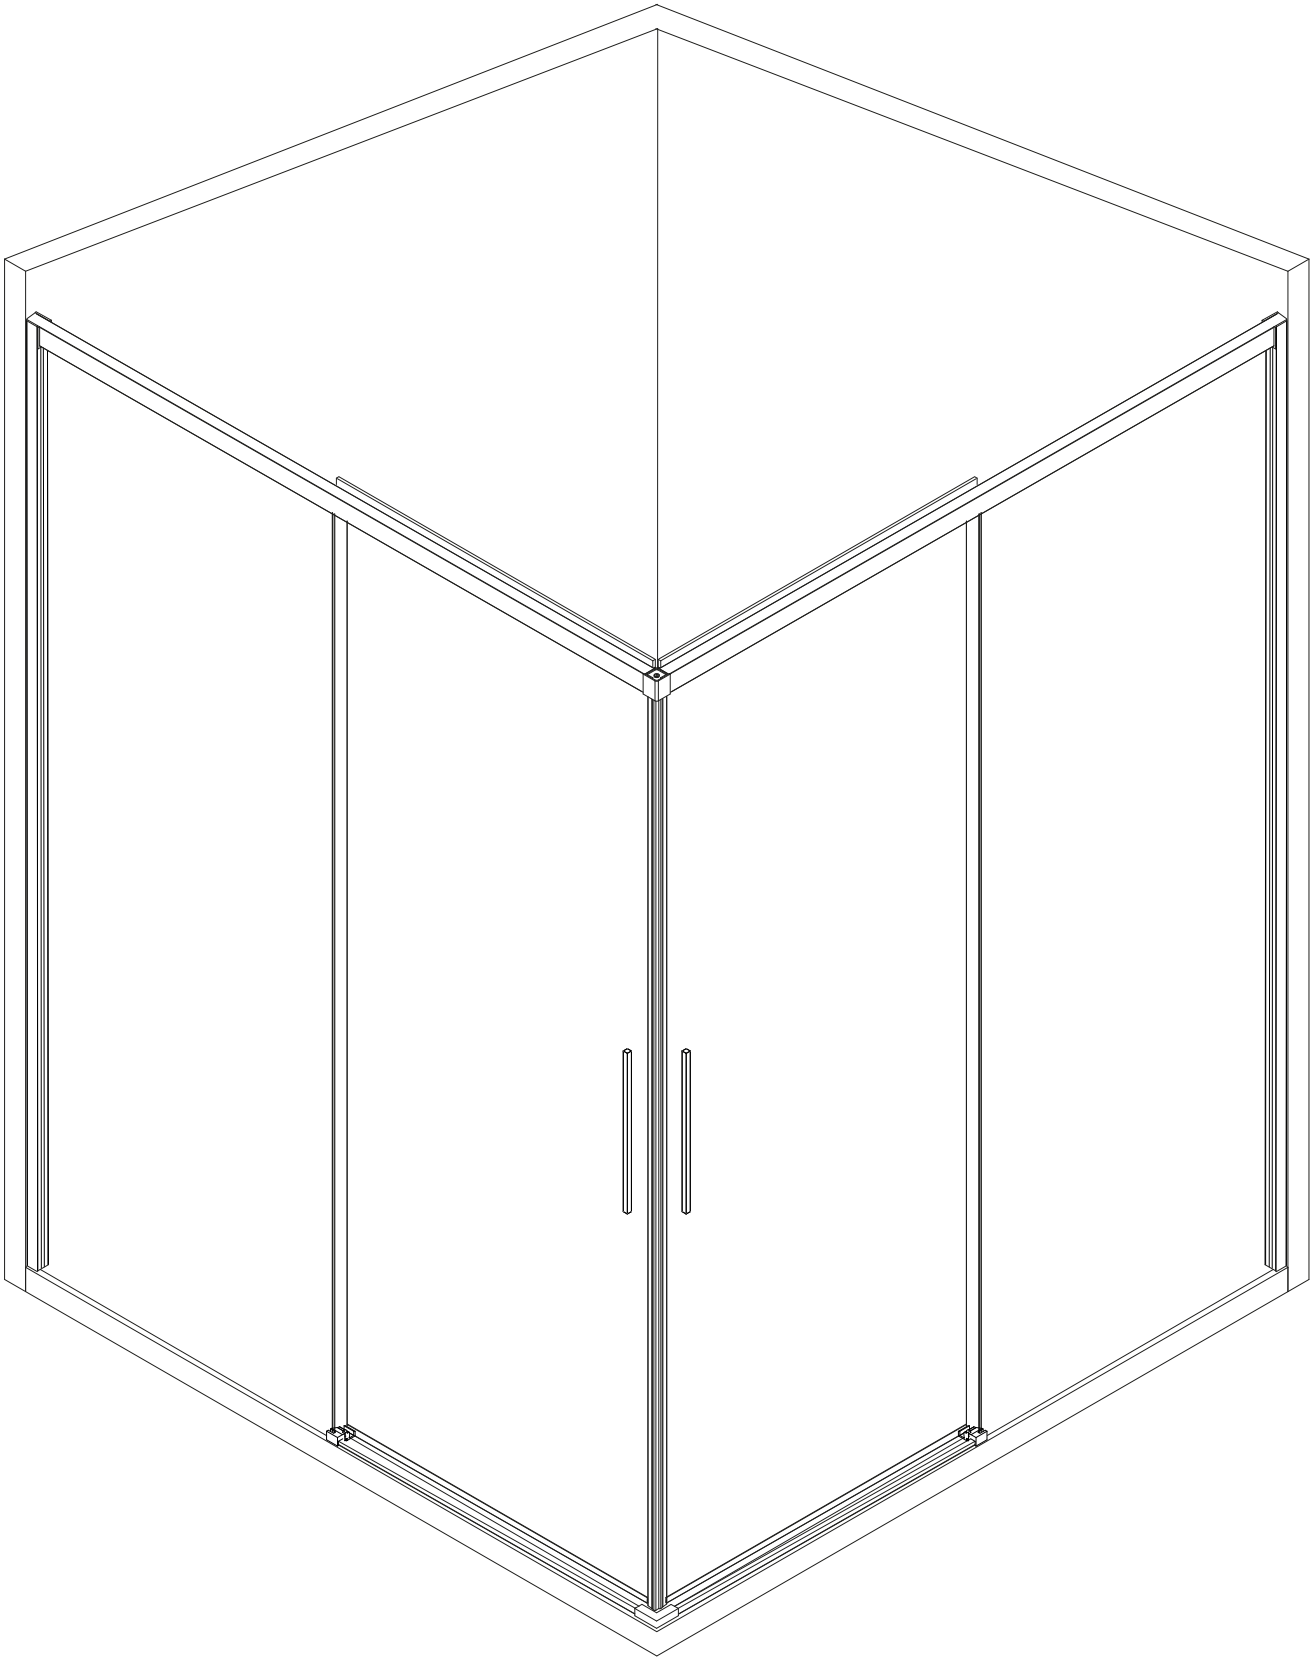

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SERIE/SERIES/SERIE **ONE**
MODELO/MODEL/MODELE **ON4A**

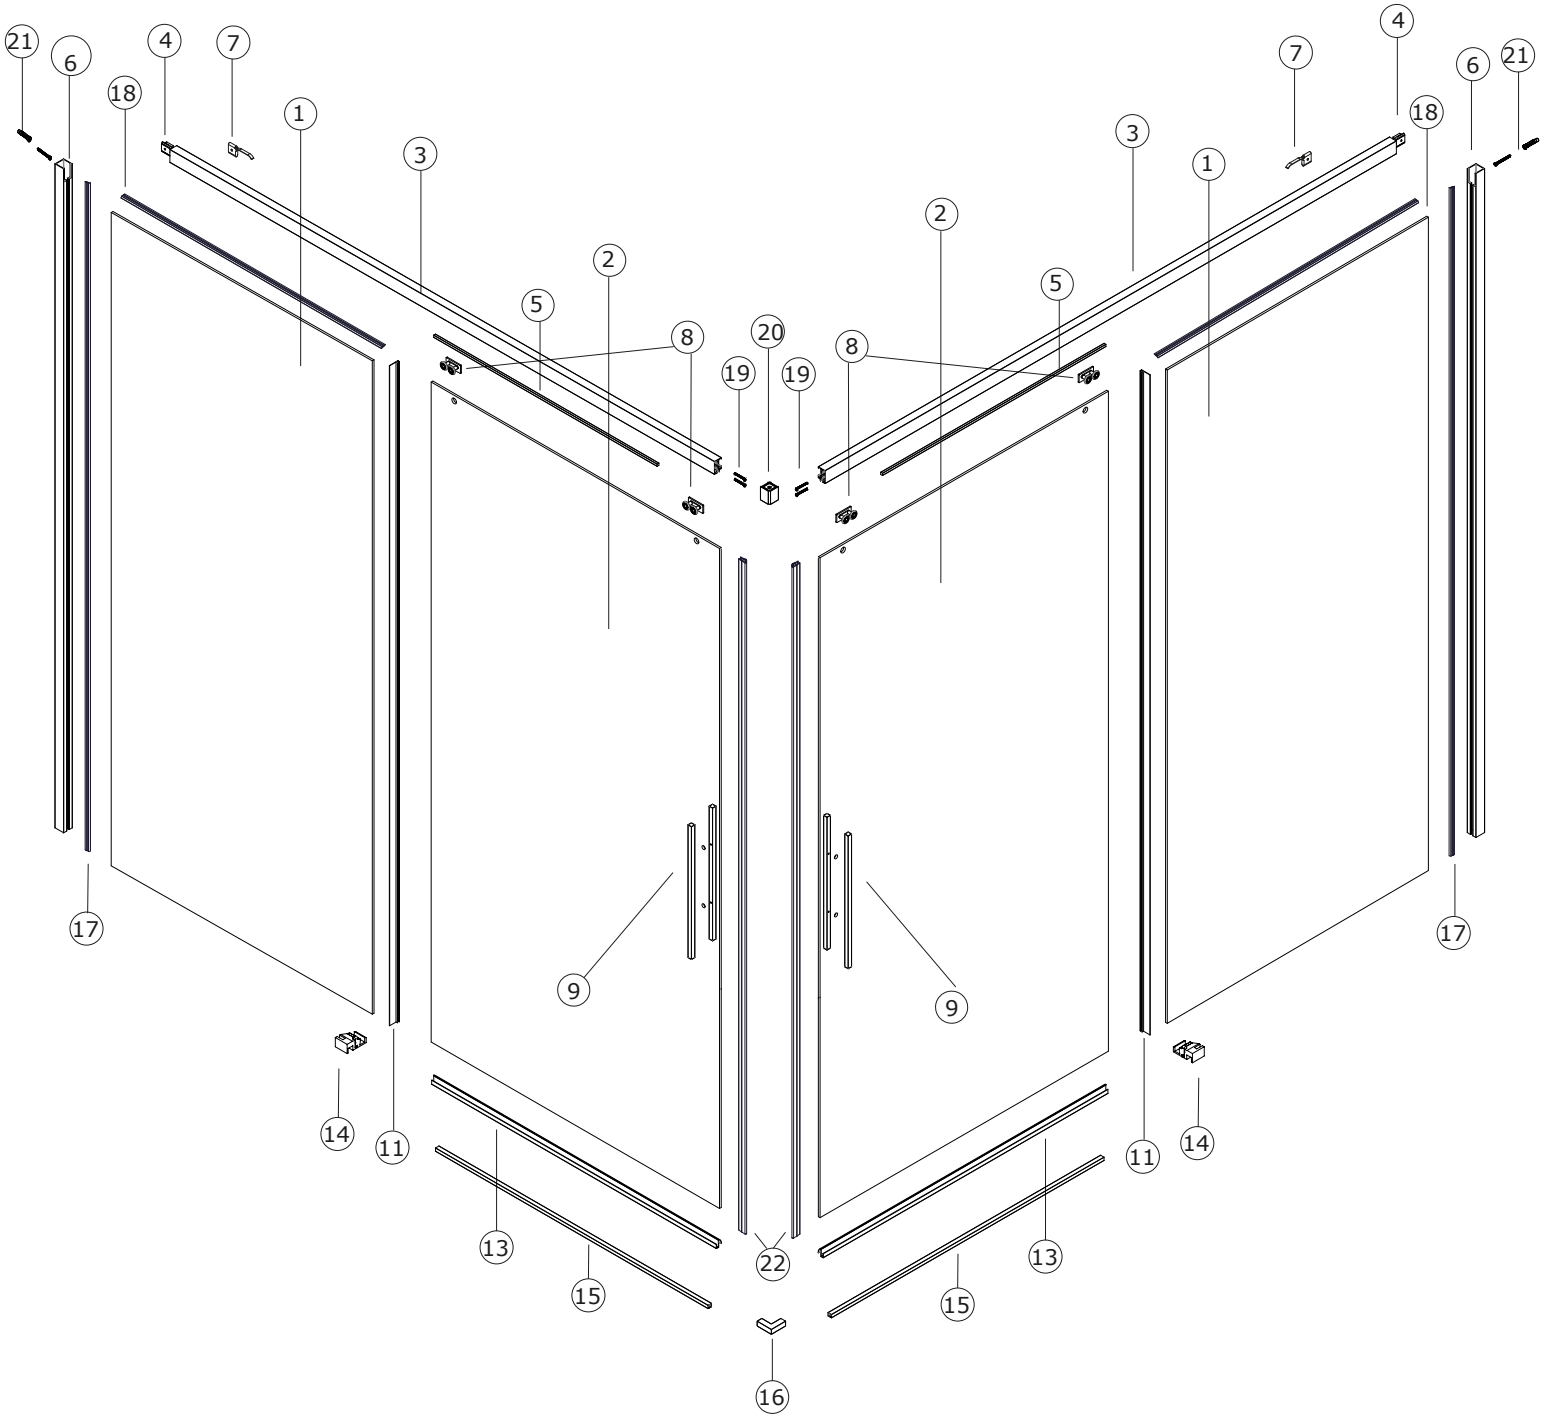
21
6
4
7
18
1
3
5
2
8
20
19
19
8
2
3
1
7
4
18
6
21
17
9
9
17
14
11
13
15
22
15
13
11
14
16

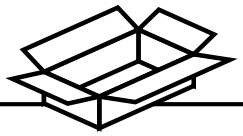

| CODE | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | VIDRIO FIJO Y VIDRIO LATERAL | | X 2 |
| 2 | VIDRIO MÓVIL |  | X 2 |
| 3 | BARRA SUPERIOR | | X 2 |
| 4 | SOPORTE GUIA PERFIL | | X 2 |
| 5 | MACIZO DE RELLENO | | X 2 |
| 6 | PERFIL A PARED DE FIJO |  | X 2 |
| 7 | TOPE | | X 2 |
| 8 | RODAMIENTO | | X 4 |
| 9 | TIRADOR | | X 2 |
| 11 | JUNTA CRUCE ENTRE VIDRIOS | | X 2 |
| 13 | GOMA VIERTEAGUAS | | X 2 |
| 14 | GUIADOR | | X 2 |
| 15 | VIERTEAGUAS | | X 2 |
| 16 | REMATE ESQUINERO VIERTEAGUAS | | X 1 |
| 17 | JUNTA ANCHA DE ACRISTALAR | | X 2 |
| 18 | JUNTA PEQUEÑA DE ACRISTALAR | | X 2 |
| 19 | TORNILLOS DE CODO | | X 4 |
| 20 | esquinero superior | | X 1 |
| 21 | TORNILLO Y TACO DE REFUERZO | | X 2 |
| 22 | JUNTA IMAN FRONTAL |  | X 2 |

HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

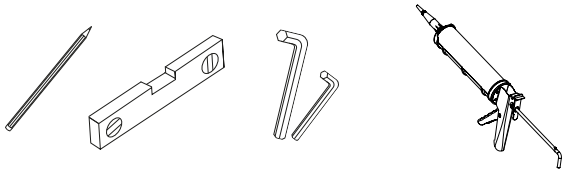

LIMPIAR CON UNA BAYETA EMPAPADA DE AGUA , TODO EL POLVO O SUCIEDAD QUE PUEDA HABER EN LA SUPERFICIE DONDE SE VAN A PEGAR LOS PERFILES VERTICALES.
POSTERIORMENTE SECAR CON PAPEL O UN PAÑO SECO.

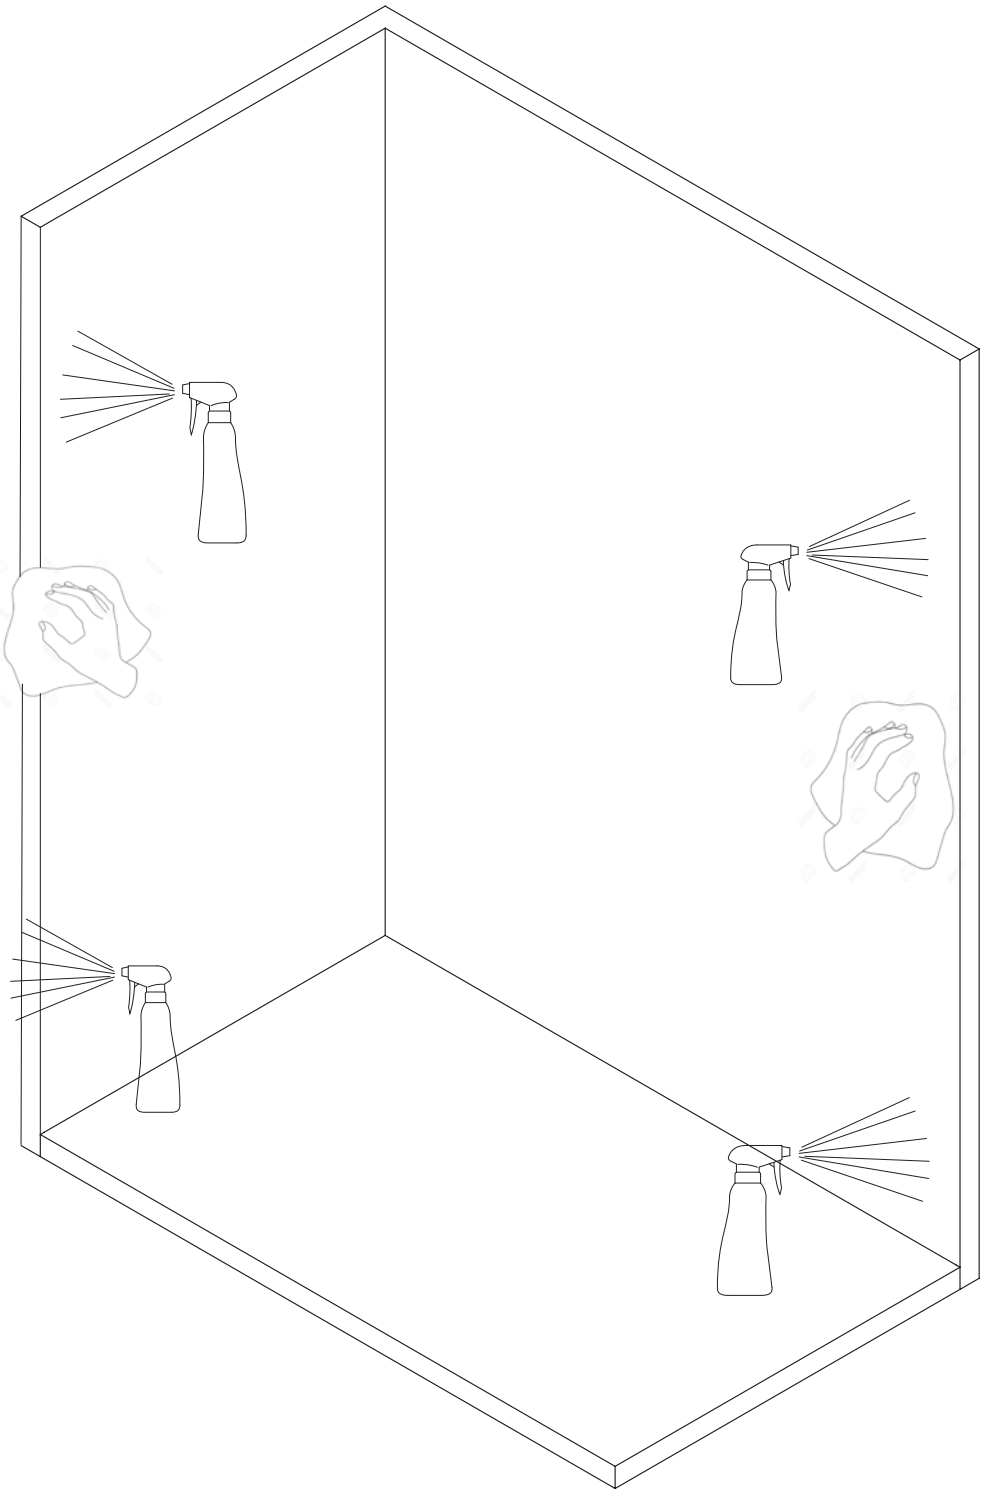

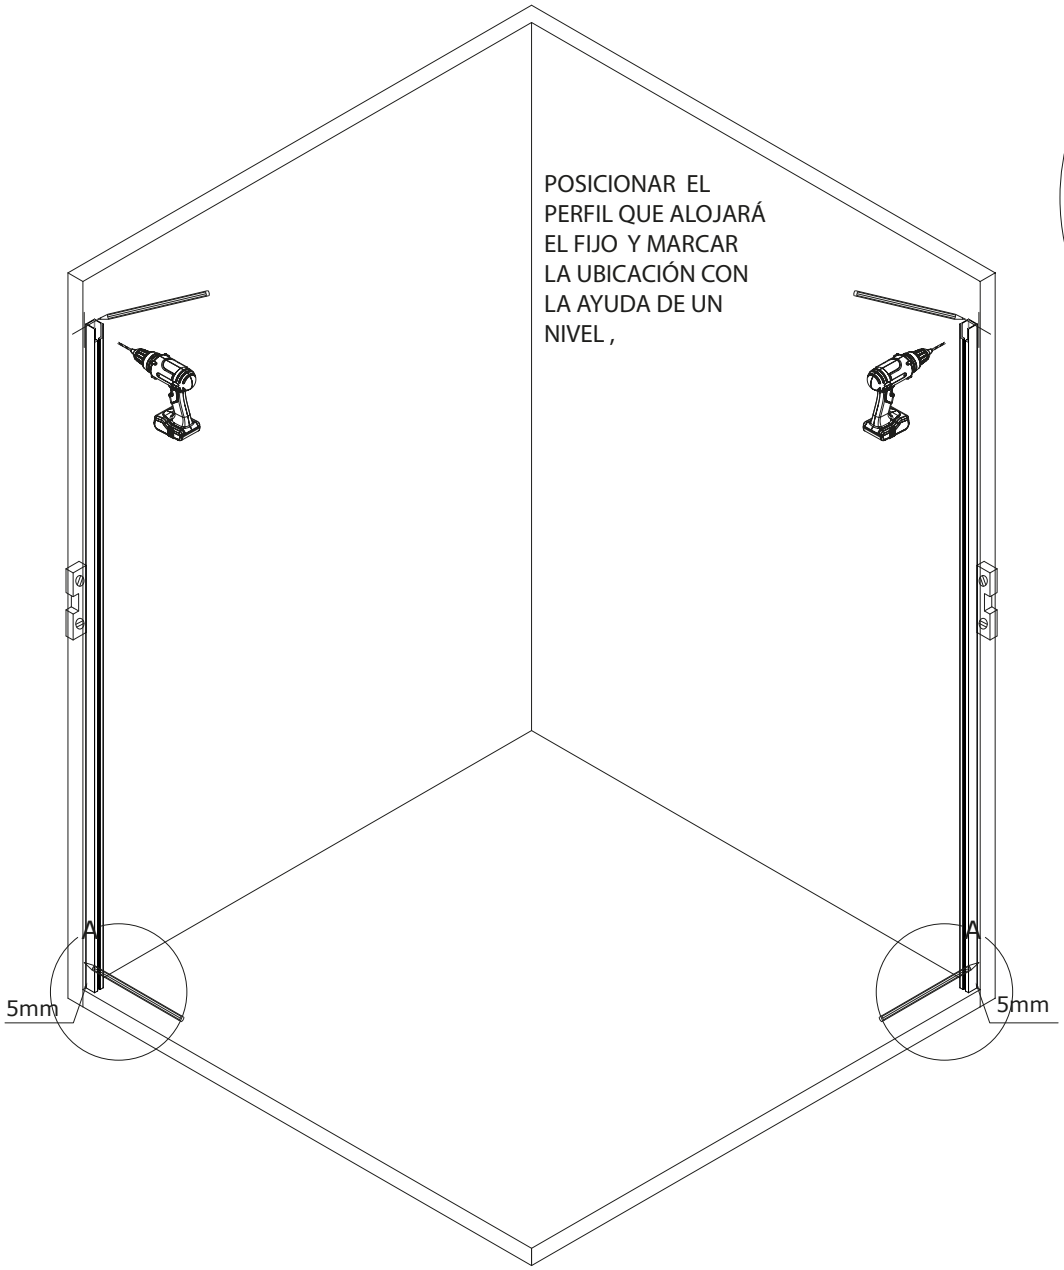


D

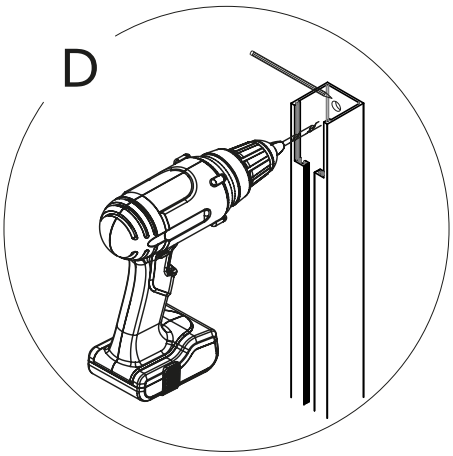

EN MAMPARAS ANGULARES SE PUEDE REFORZAR LA SEGURIDAD DEL ANCLAJE A PARED MEDIANTE UN TORNILLO EN LA PARTE SUPERIOR
ESTA OPERACIÓN ES OPCIONAL PERO EN ALGUNOS CASOS RECOMENDABLE

DESPRENDER EL PAPEL PROTECTOR DEL ADHESIVO

B

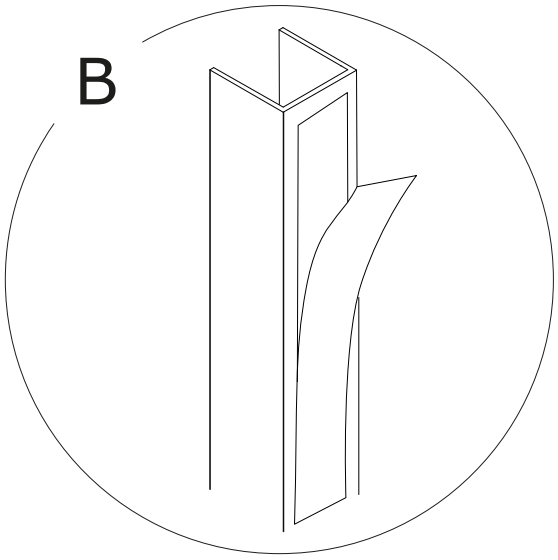

POSICIONAR EN LAS MARCAS REALIZADAS ANTERIORMENTE Y PRESIONAR FUERTEMENTE DURANTE UNOS SEGUNDOS

C

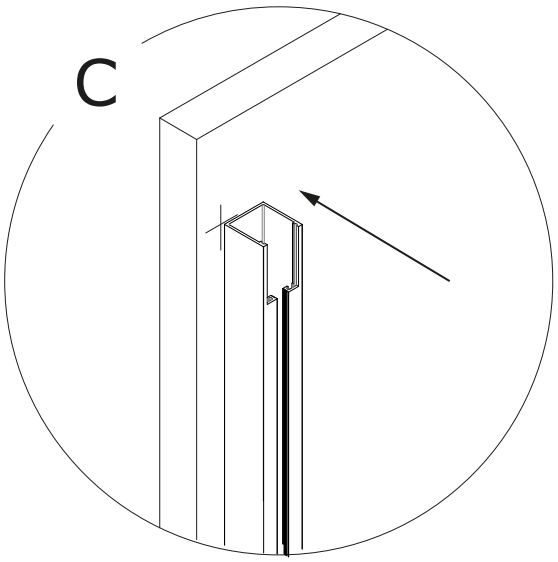

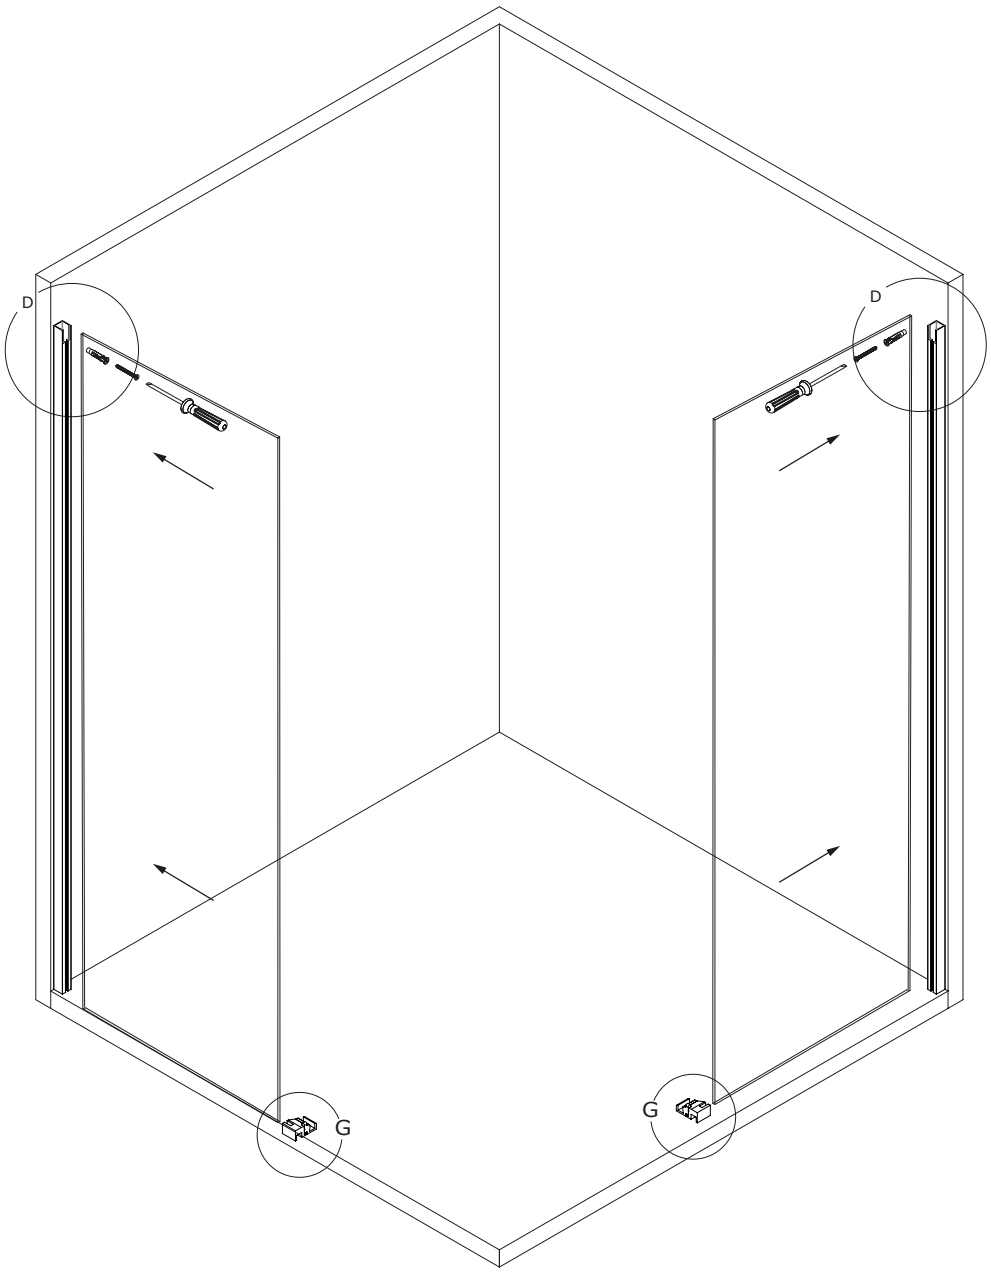


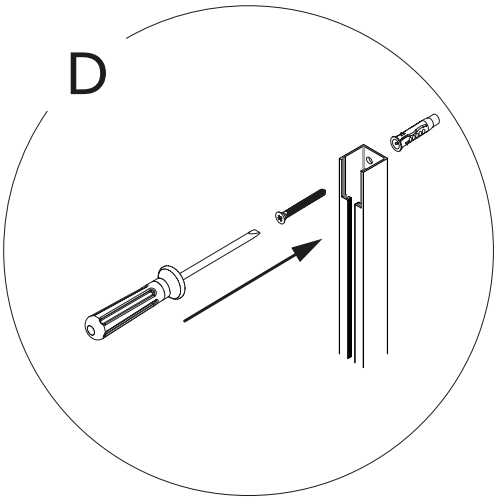


REFORZAR LA SUJECIÓN DEL PERFIL A PARED MEDIANTE UNA TORNILLO CON TACO A PARED

POSICIONAR EL VIDRIO FIJO CON SUAVIDAD SOBRE EL PLATO E INTRODUCIR DENTRO DEL PERFIL PEGADO EN LA PARED

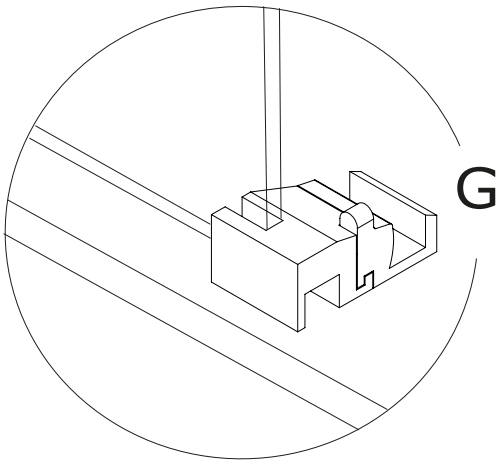

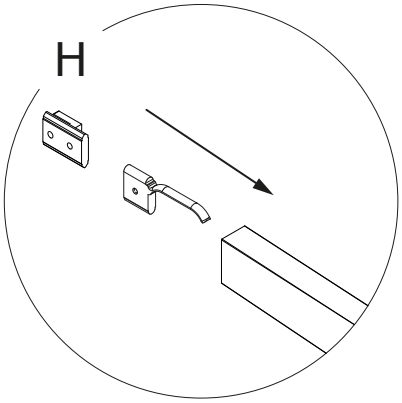


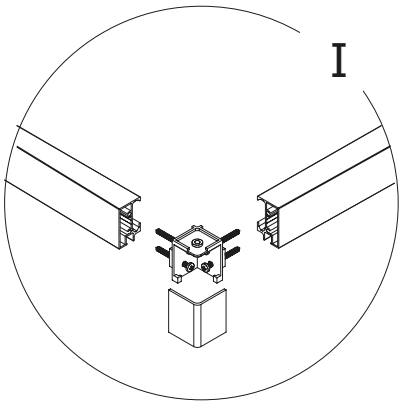


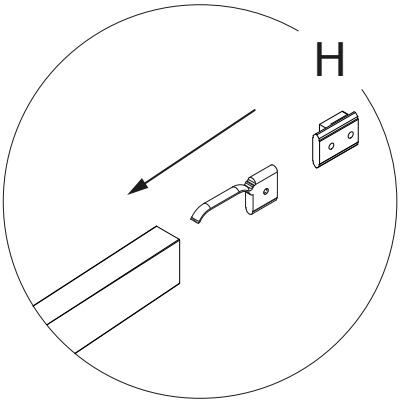


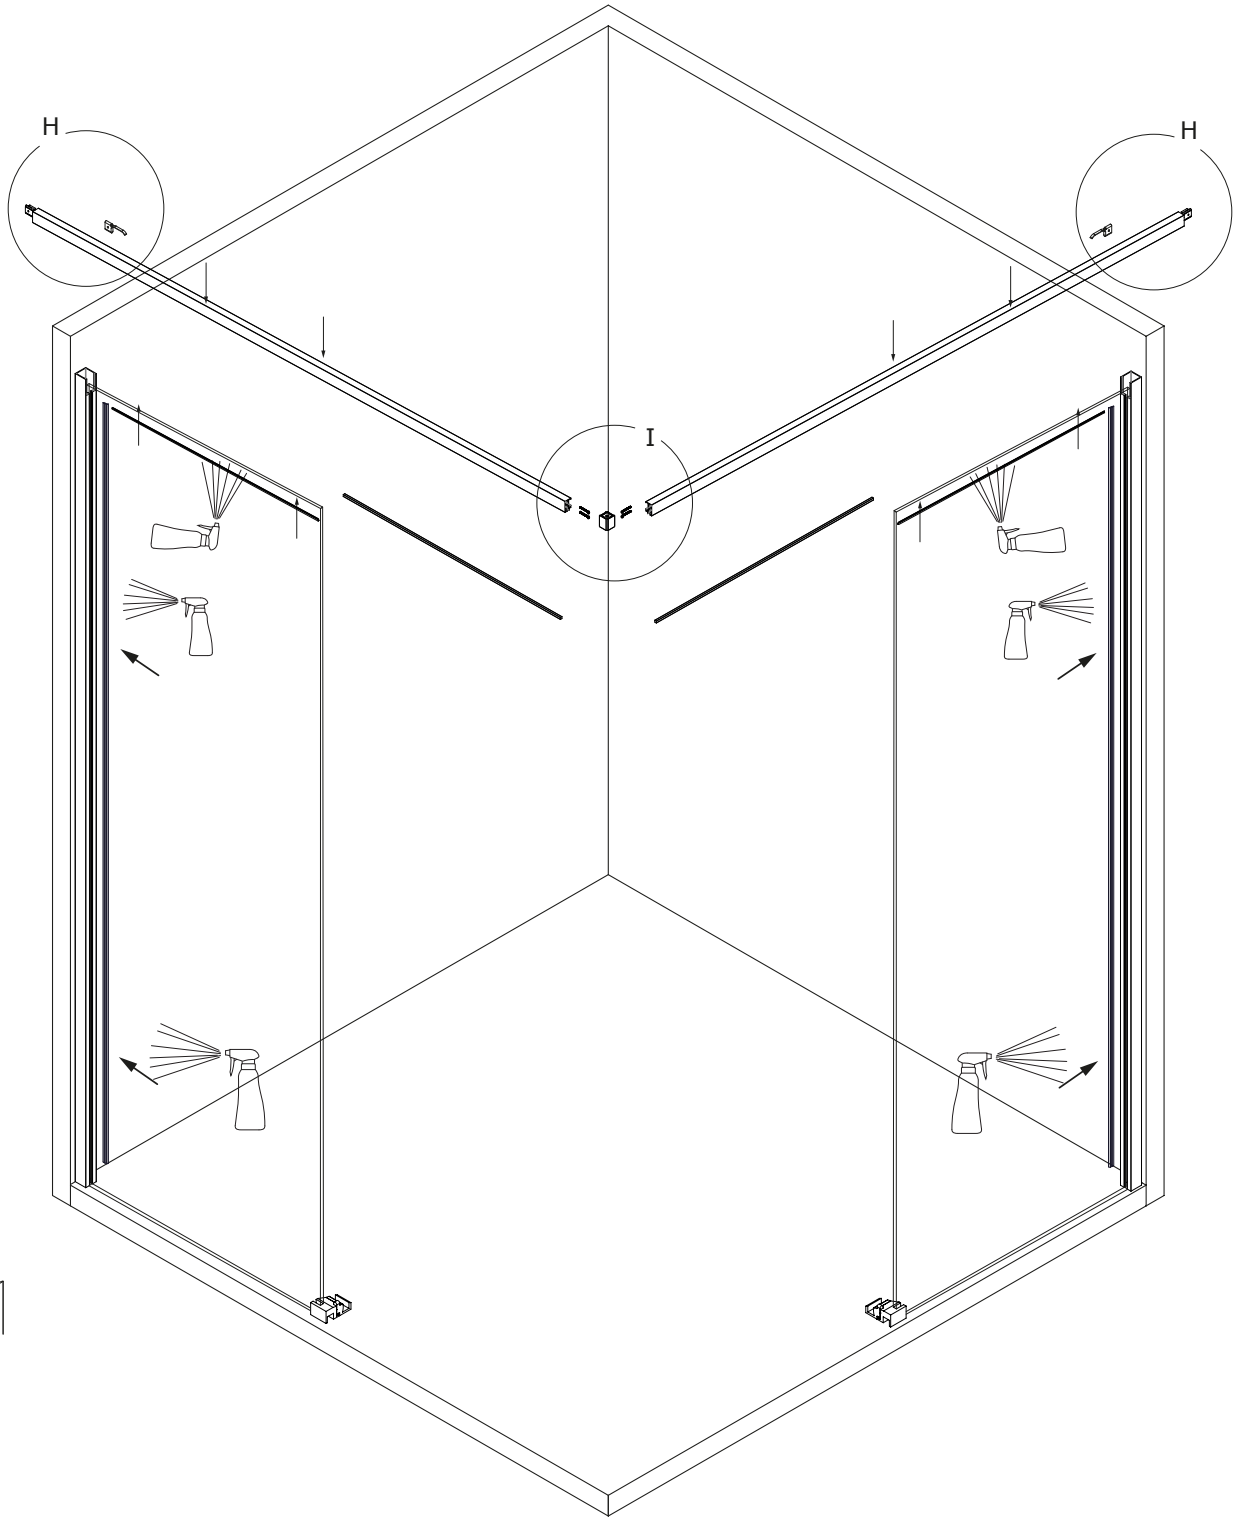


Una vez colocada la guía superior encajada en los perfiles y en le vidrio , rociar agua sobre el fijo y el perfil para acoplar con facilidad la junta de estanqueidad

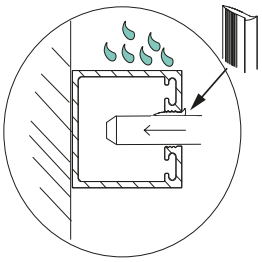

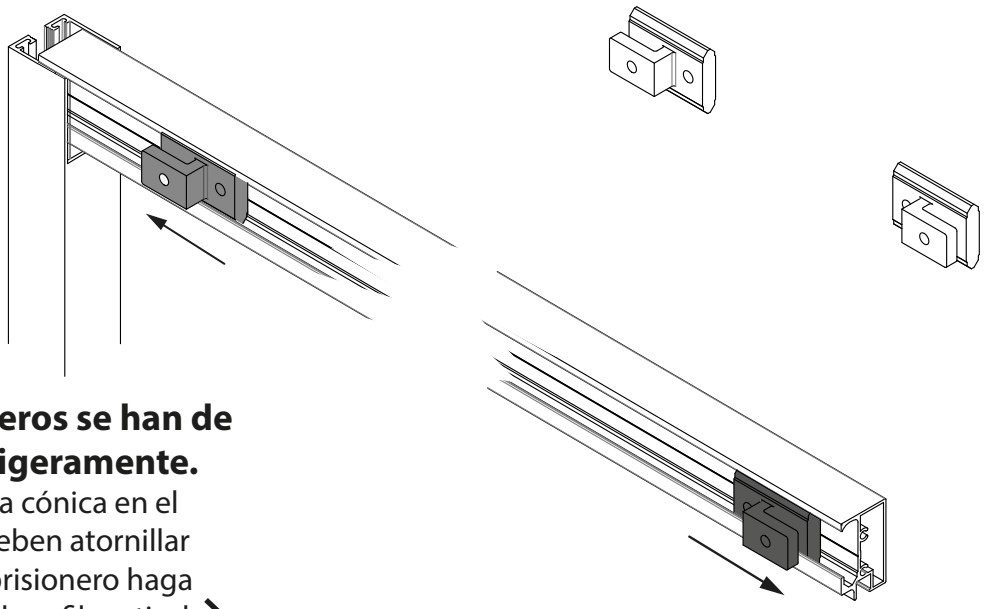

**Los prisioneros se han de atornillar ligeramente.**

Al tener punta cónica en el extremo, se deben atornillar hasta que el prisionero haga tope contra el perfil vertical. No es necesario presionarlos hasta el final de la rosca.
Si se presionan demasiado se corre el riesgo de doblar el perfil.

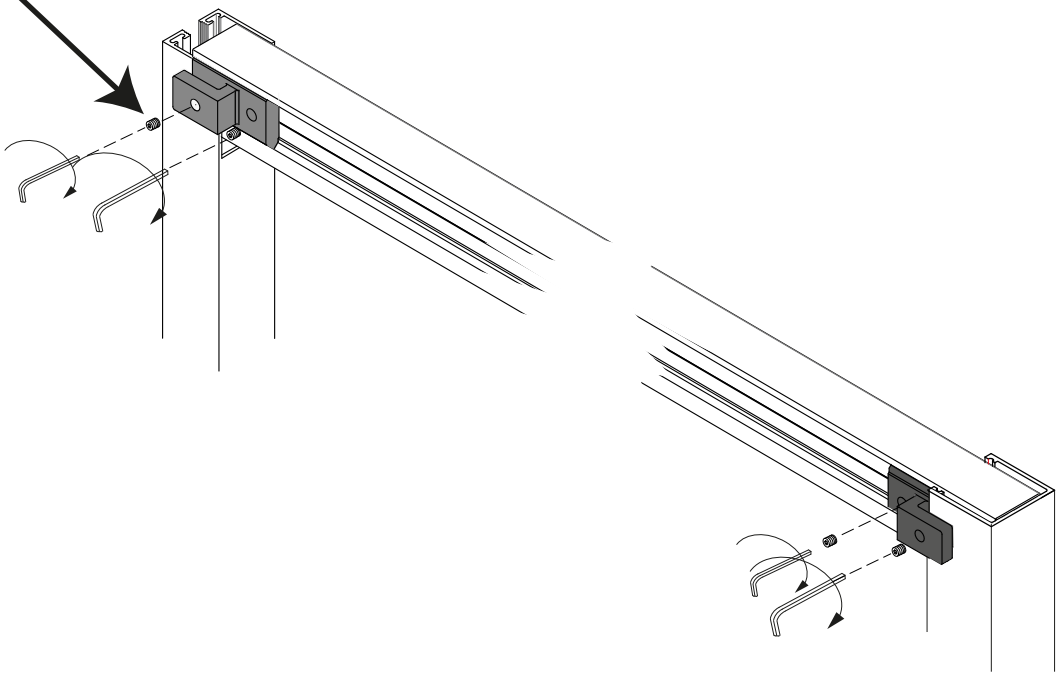

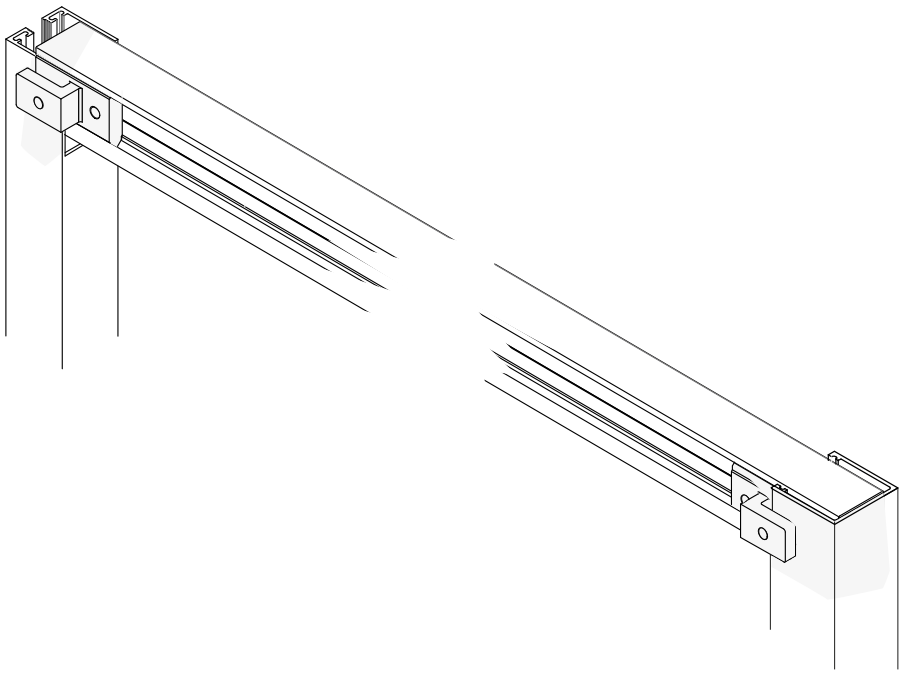

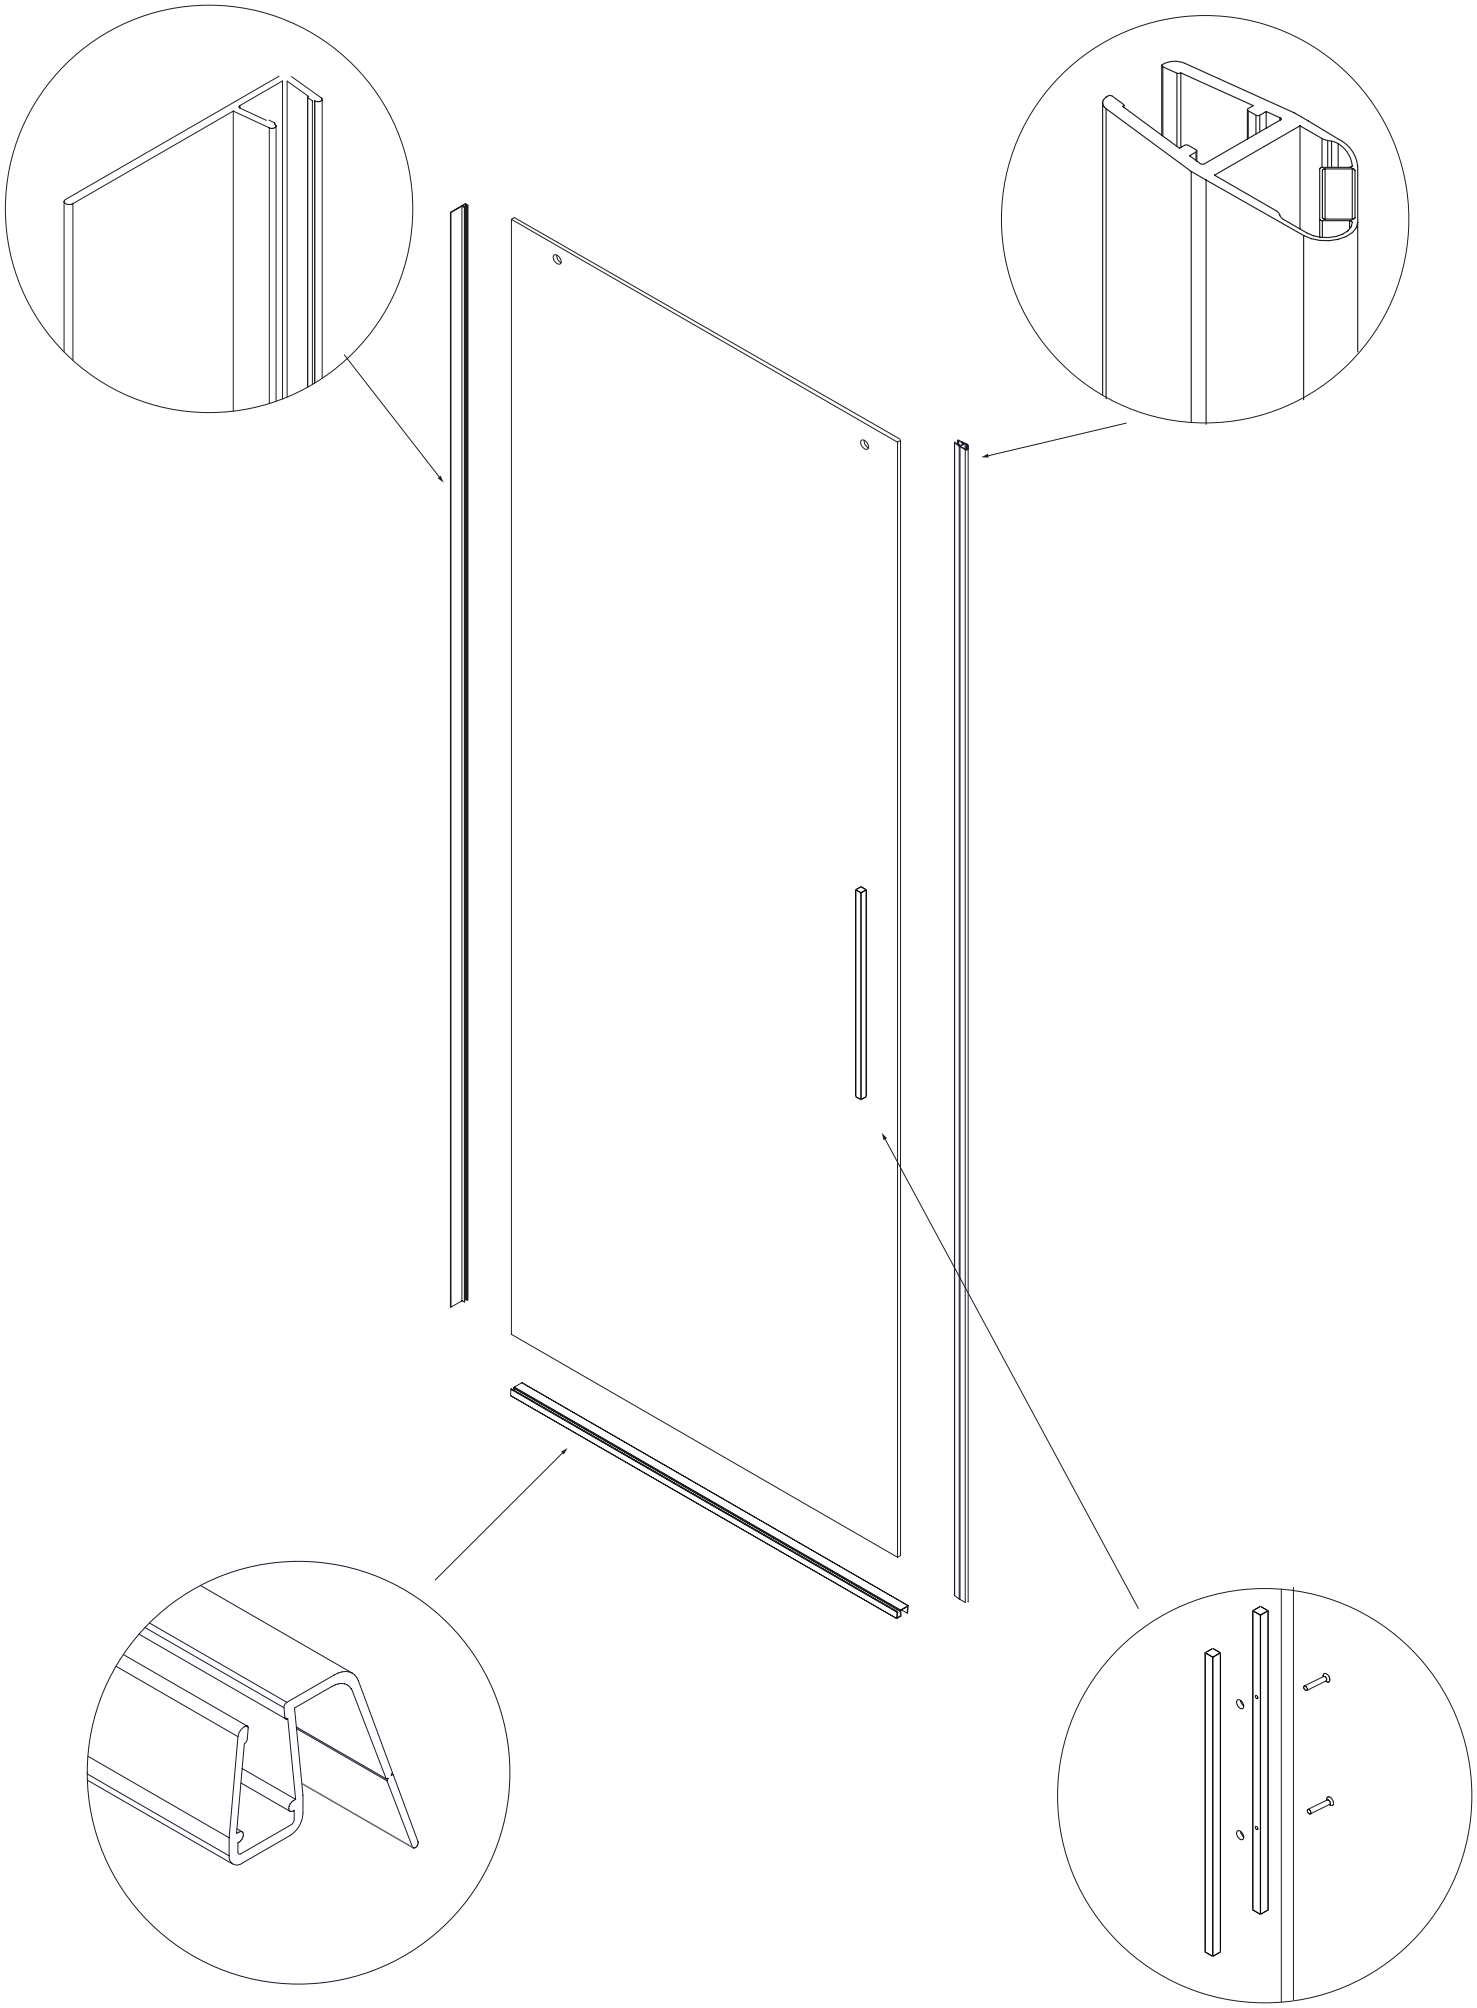

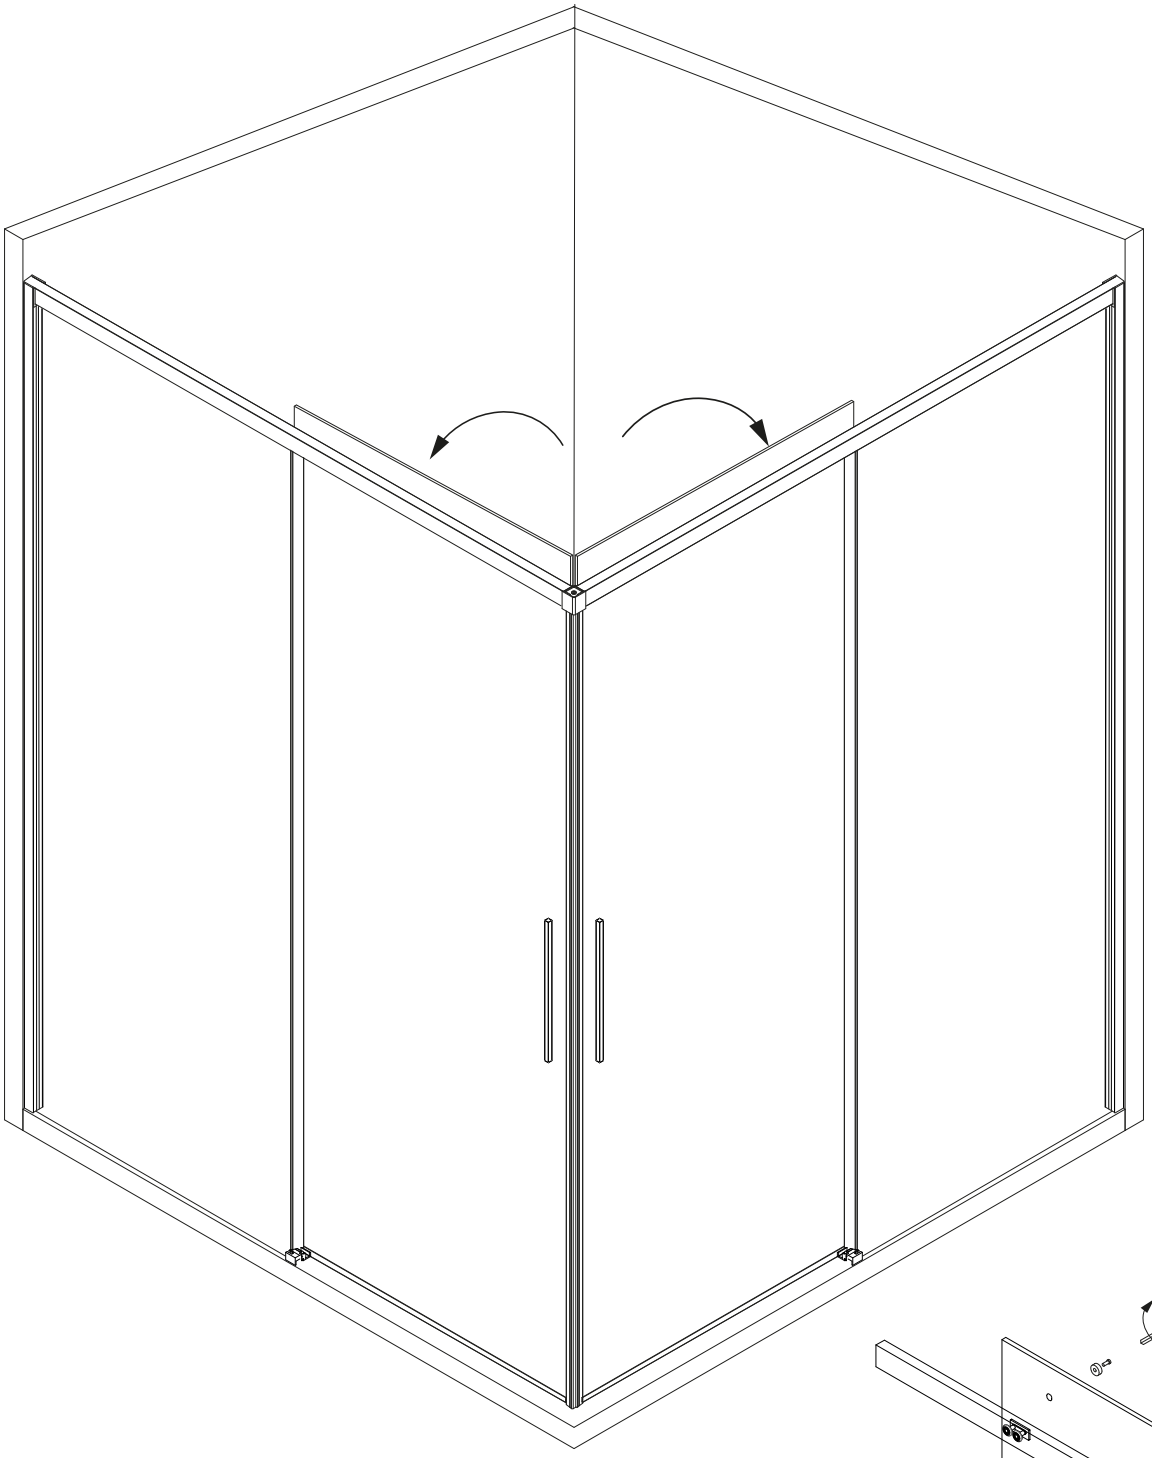

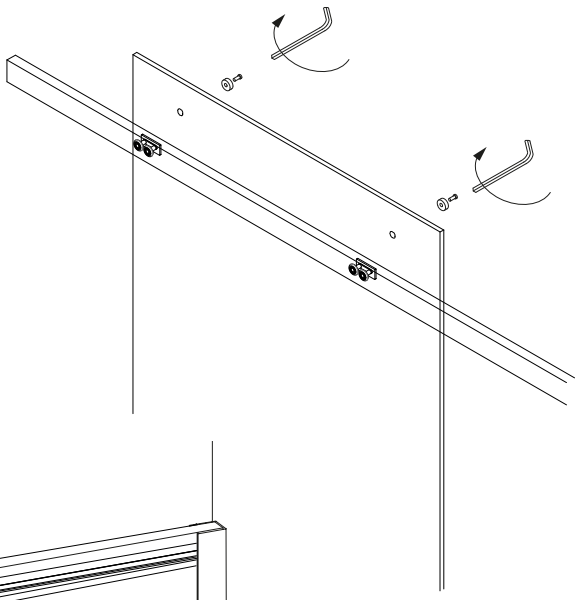

Una vez ajustada la puerta mediante la arandela excéntrica ,Presionar el tornillo para fijar la verticalidad de  la puerta.

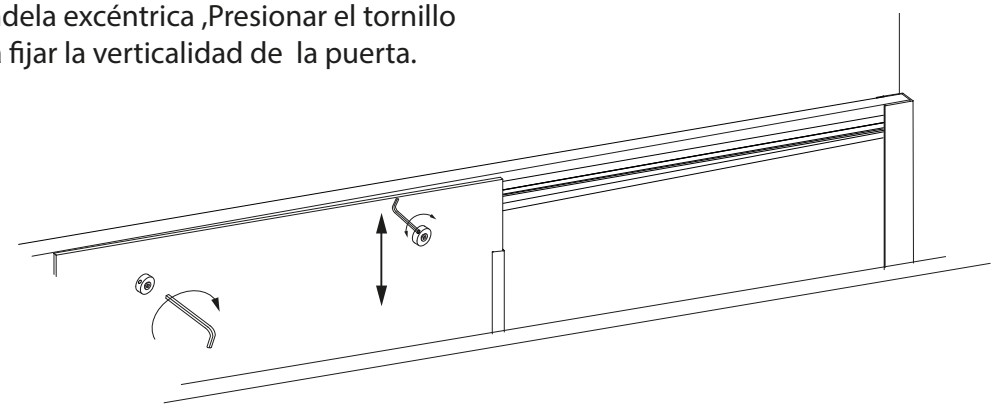

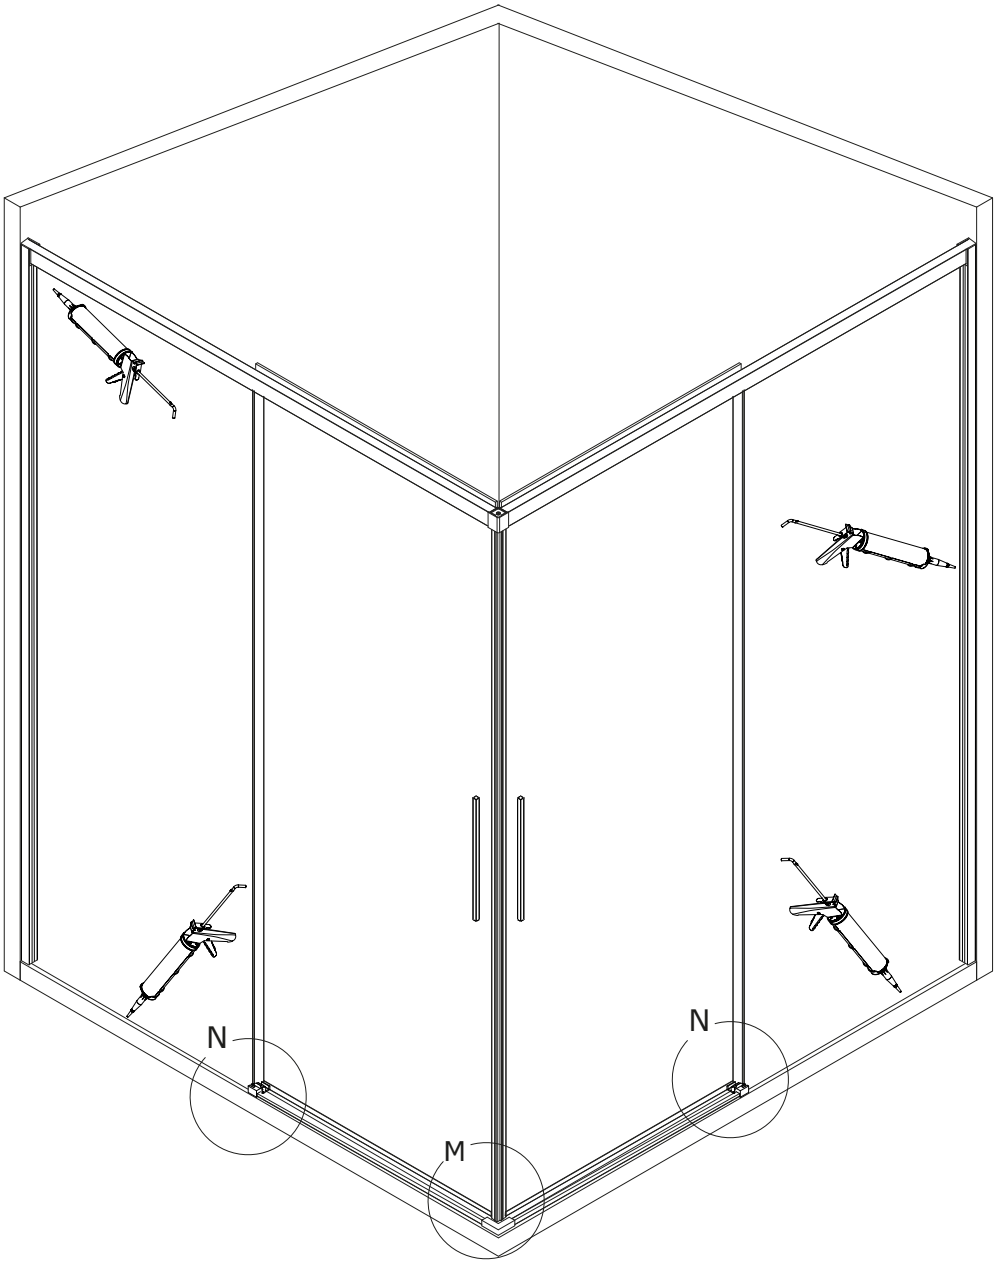
N
N
M

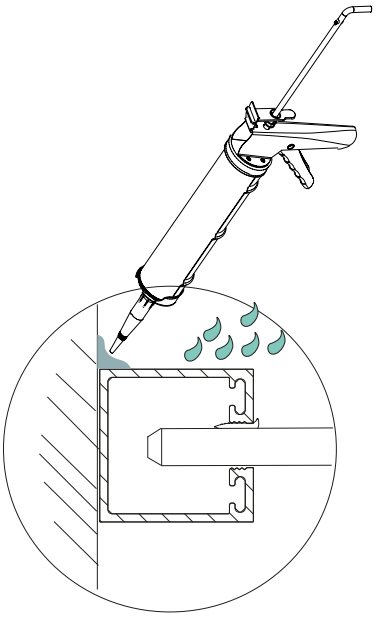

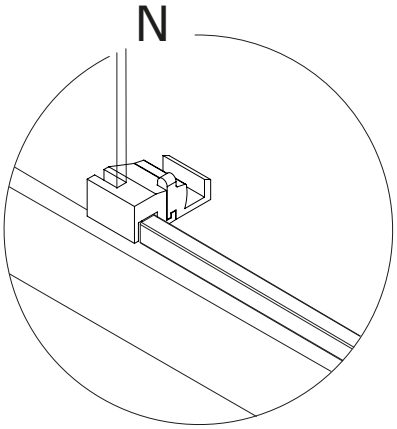
N

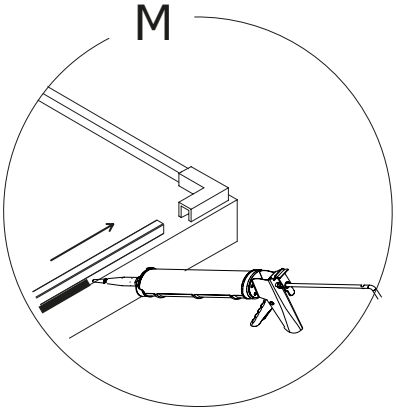
M