


spazio


wellness spa

ces.

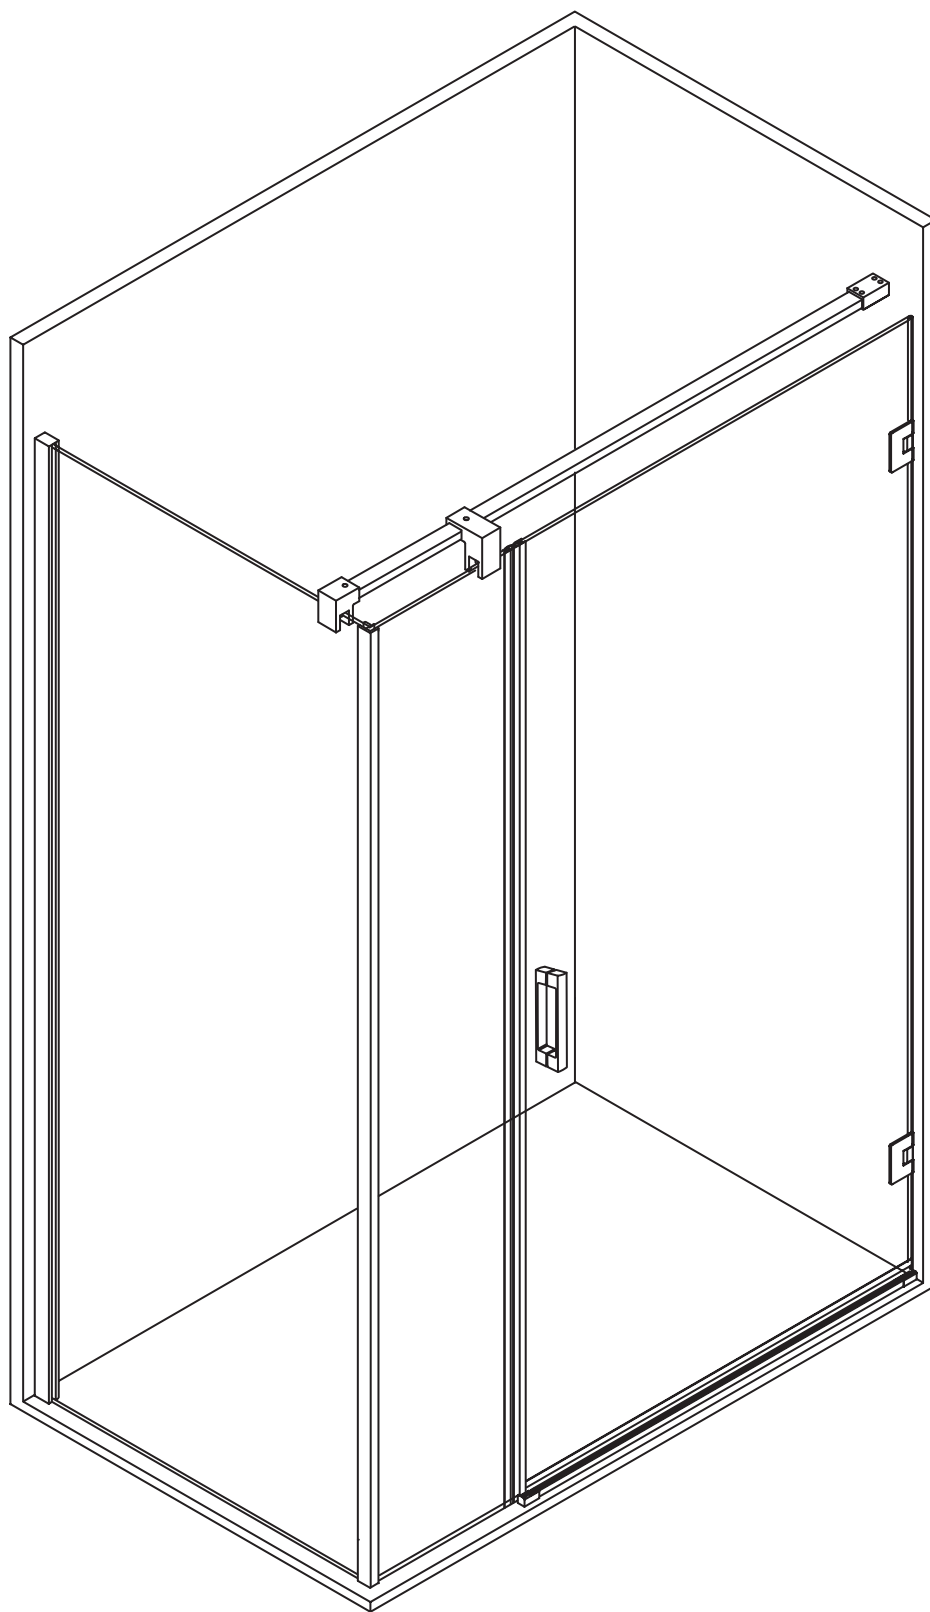

INSTRUCCIONES DE MONTAJE/ASSEMBLY INSTRUCTIONS/INSTRUCTIONS DE MONTAGE
SERIE/SERIES/SERIE **CODE**
MODELO/MODEL/MODELE **CE3AF**

CE3AF

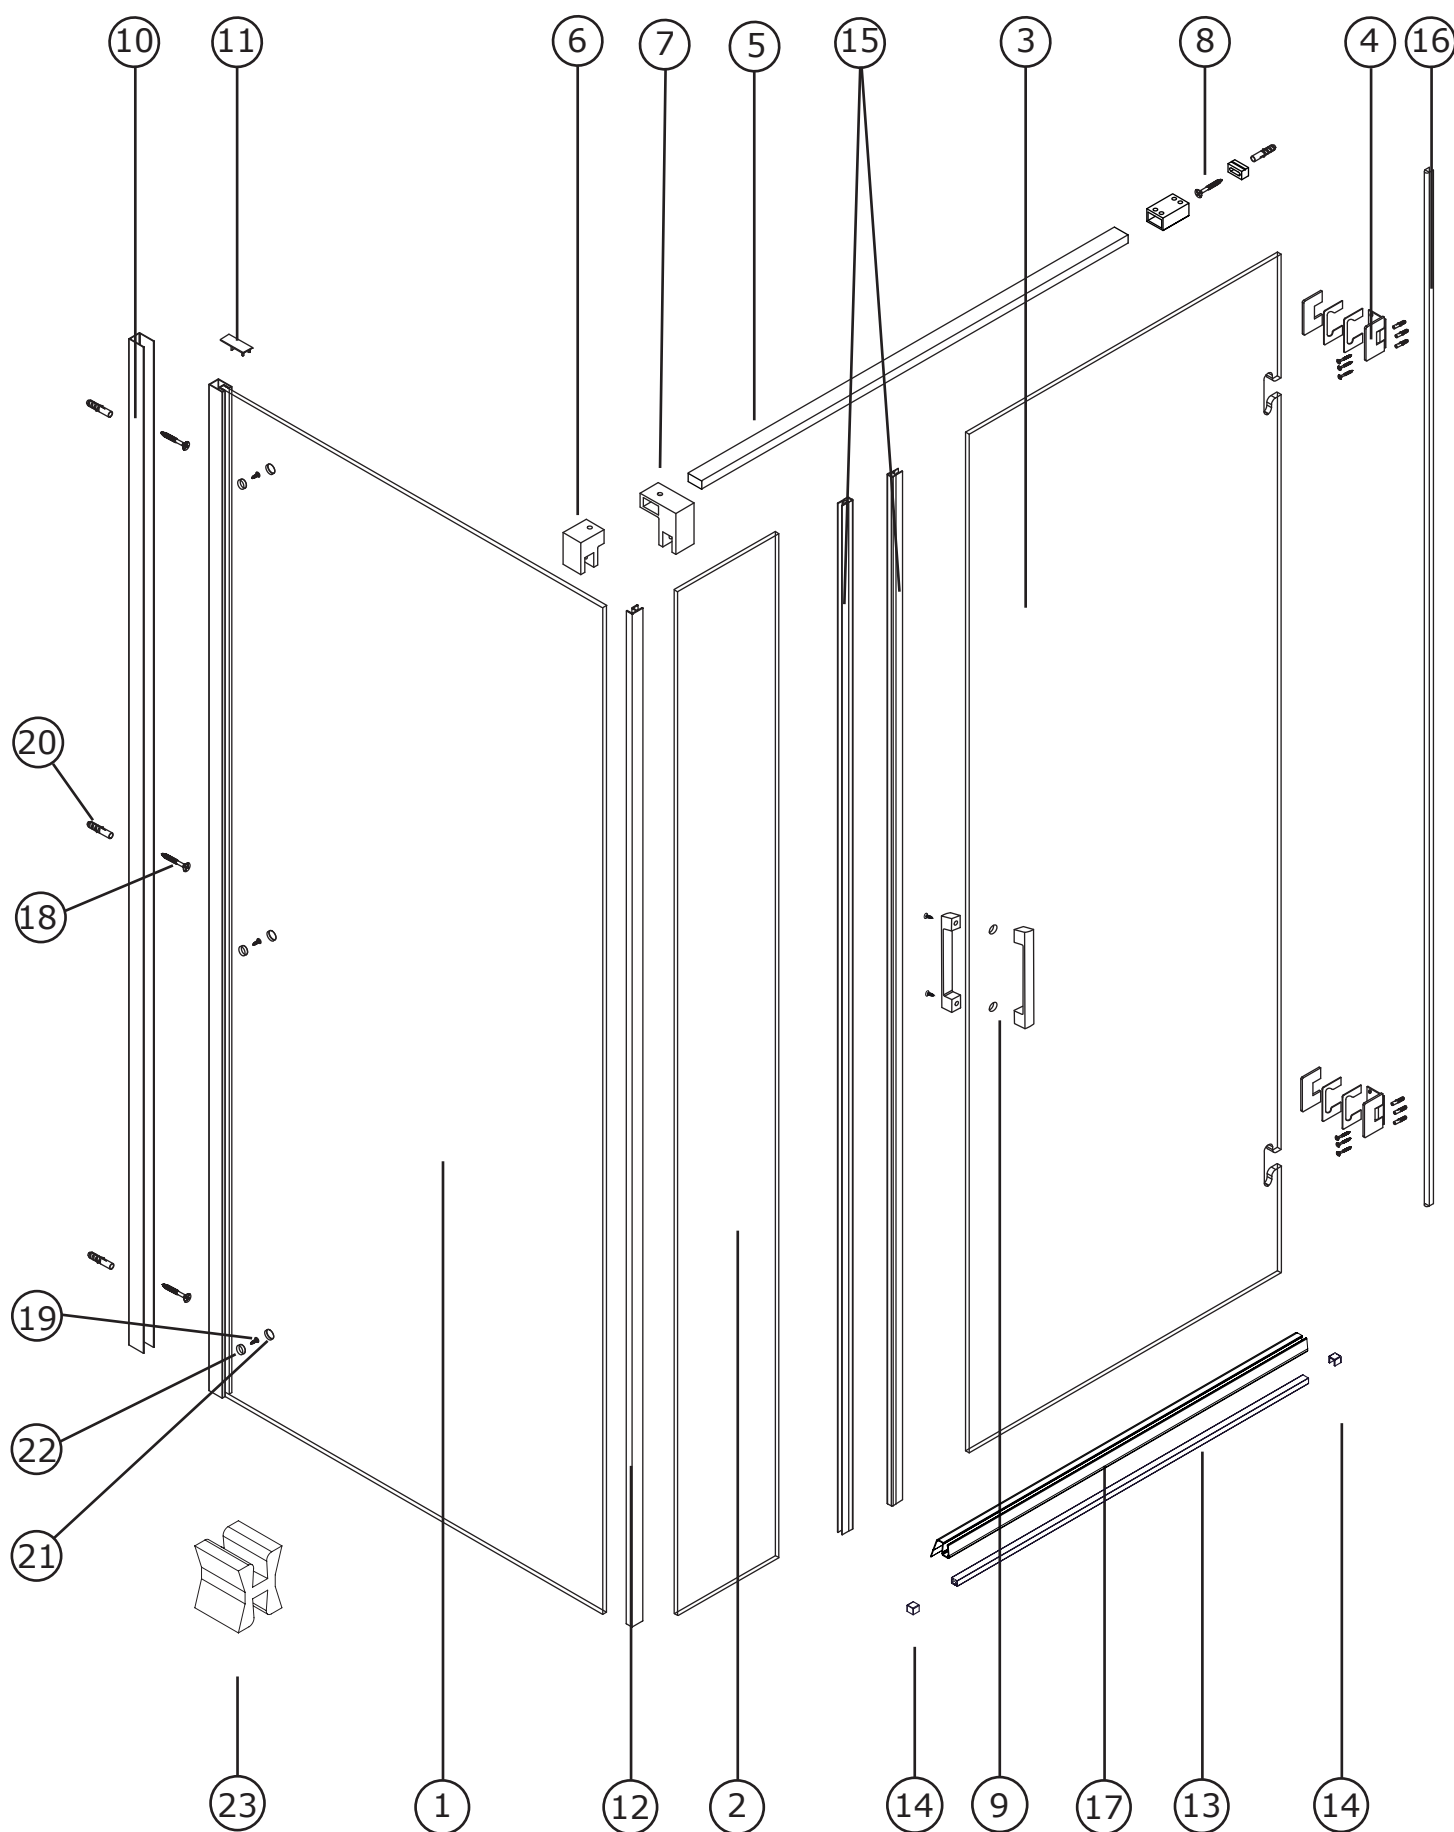


CE3AF



COMPONENTES/COMPONENTS/COMPOSANTS

CODE	DESCRIPTION			UNITS
1	VIDRIO FIJO LATERAL	LATERAL FIXED GLASS	PAROI FIXE LATÉRALE	1
2	VIDRIO FIJO	FIXED GLASS	PAROI FIXE	1
3	VIDRIO MÓVIL	MOBILE GLASS	PAROI MOBILE	1
4	BISAGRA VIDRIO-PARED	WALL-GLASS HINGE	CHARNIÈRE PAROI-MUR	2
5	BARRA DE REFUERZO	REINFORCEMENT BAR	BARRE DE RENFORCEMENT	1
6	SUJECCIÓN LATERAL BARRA	BAR SIDE FASTENING	FIXATION LATÉRALE À LA BARRE	1
7	SUJECCIÓN VIDRIO BARRA	GLASS ROD HOLDER	FIXAJE VERRE-BARRE	1
8	SUJECCIÓN A PARED BARRA	BAR WALL FASTENING	FIXATION DE LA BARRE AU MUR	1
9	TIRADOR	SHOOTER	TIREUR	1
10	PERFIL A PARED	WALL ATTACHMENT PROFILE	PROFILÉ À LA PAROI	1
11	TAPA PERFIL A PARED	WALL ATTACHMENT PROFILE COVER	EMBOUT PROFILÉ MURAL	1
12	PERFIL ÁNGULO	CORNER PROFILE	PROFILÉ D'ANGLE	1
13	VIERTEAGUAS	RAIN GUARD	REJINGOT	1
14	TAPA VIERTEAGUAS	RAIN GUARD PROFILE COVER	COUVERCLE DU REJINGOT	2
15	JUNTA MAGNÉTICA	MAGNETIC JOINT	JOINT MAGNÉTIQUE	2
16	JUNTA BISAGRA	HINGE JOINT	JOINT DE LA CHARNIÈRE	1
17	GOMA INFERIOR	LOWER RUBBER	JOINT INFÉRIEUR	1
18	TORNILLOS A PARED	WALL SCREW	VIS MURALE	3
19	AUTORROSCANTES	SELF-TAPPING SCREW	VIS AUTO-PERFORANTE	3
20	TACO	WALL PLUG	CHEVILLE	3
21	EMBELLECEDORES	FINISH SCREW	ENJOLIVEURS CACHE-VIS	3
22	ARANDELAS	WASHER	RONDELLE	3
23	CALZO	CHOCK	CALE	2
24	PLANTILLA COLOCACIÓN BARRA	TEMPLATE PLACEMENT BAR	POCHOIR POUR PLACEMENT DE LA BARRE	1

HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

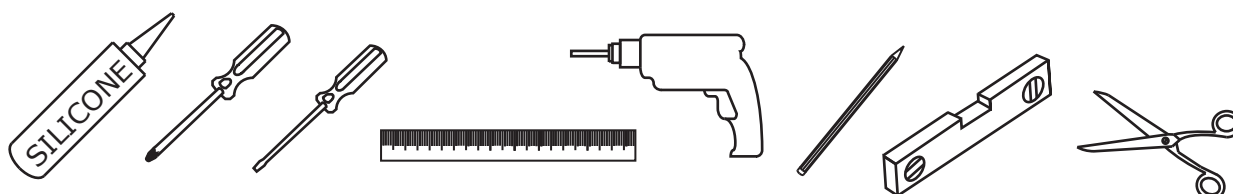


CE3AF

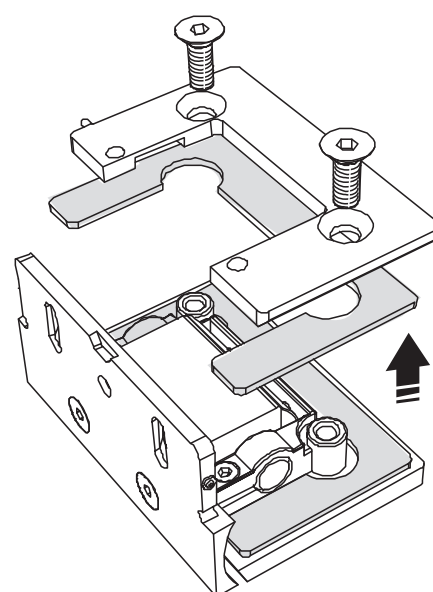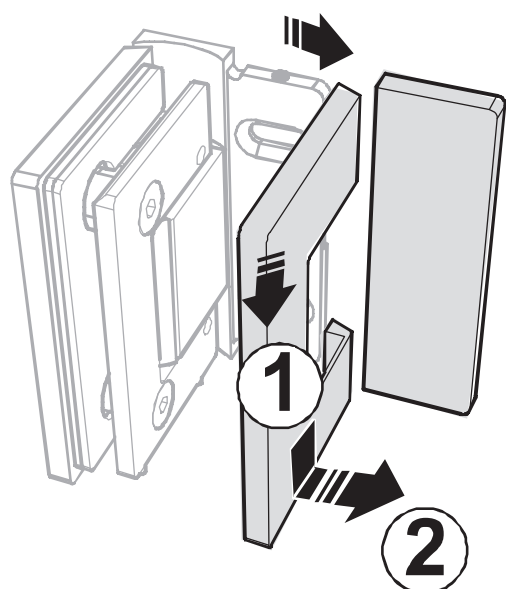



Para vidrio de 8 mm utilizar únicamente el juego de junta grueso y desechar el juego de juntas finas

vidrio
8mm



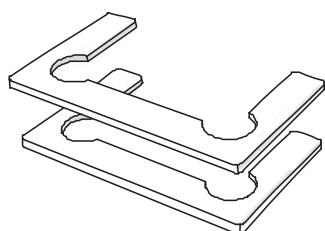


Para vidrio de 10 mm utilizar únicamente el juego de juntas finas y desechar el juego de juntas gruesas

vidrio
10 mm

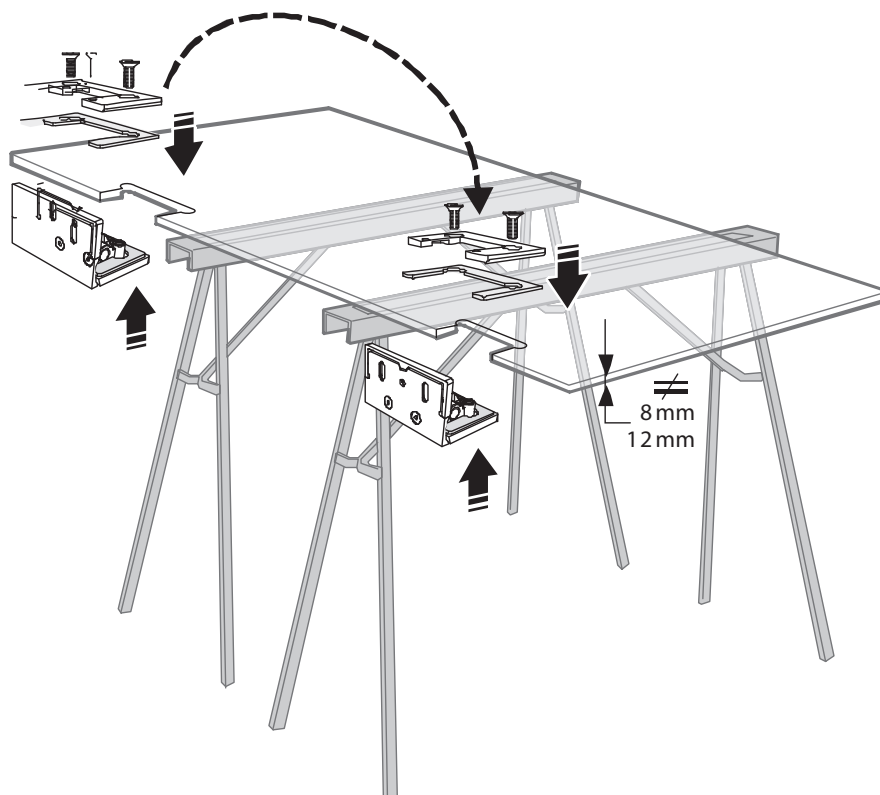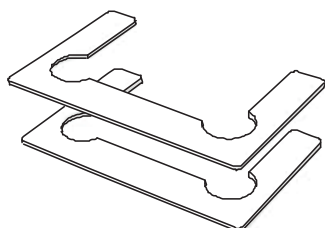




CE3AF

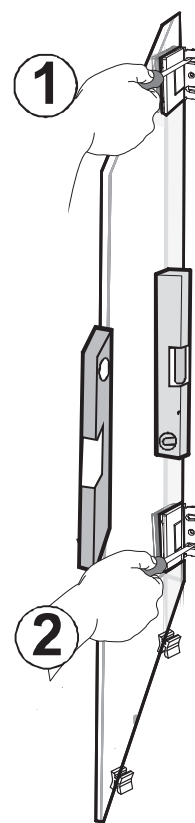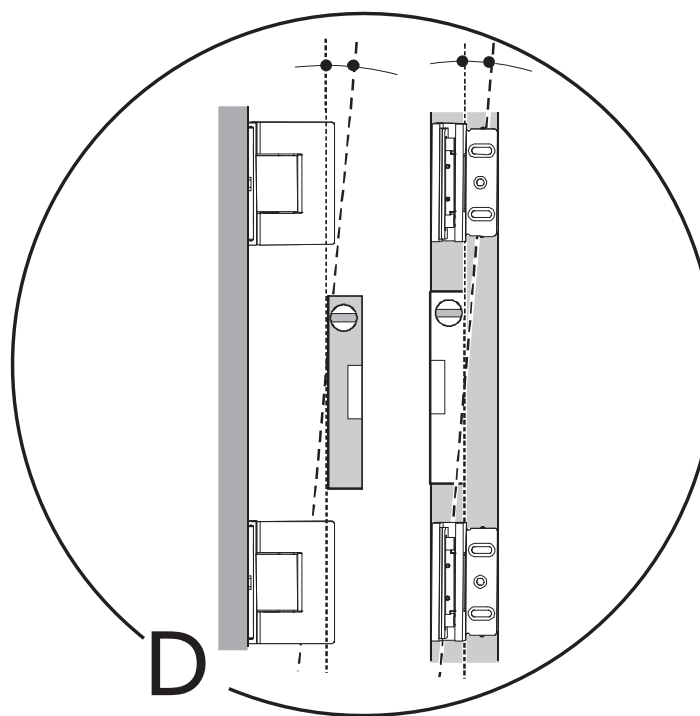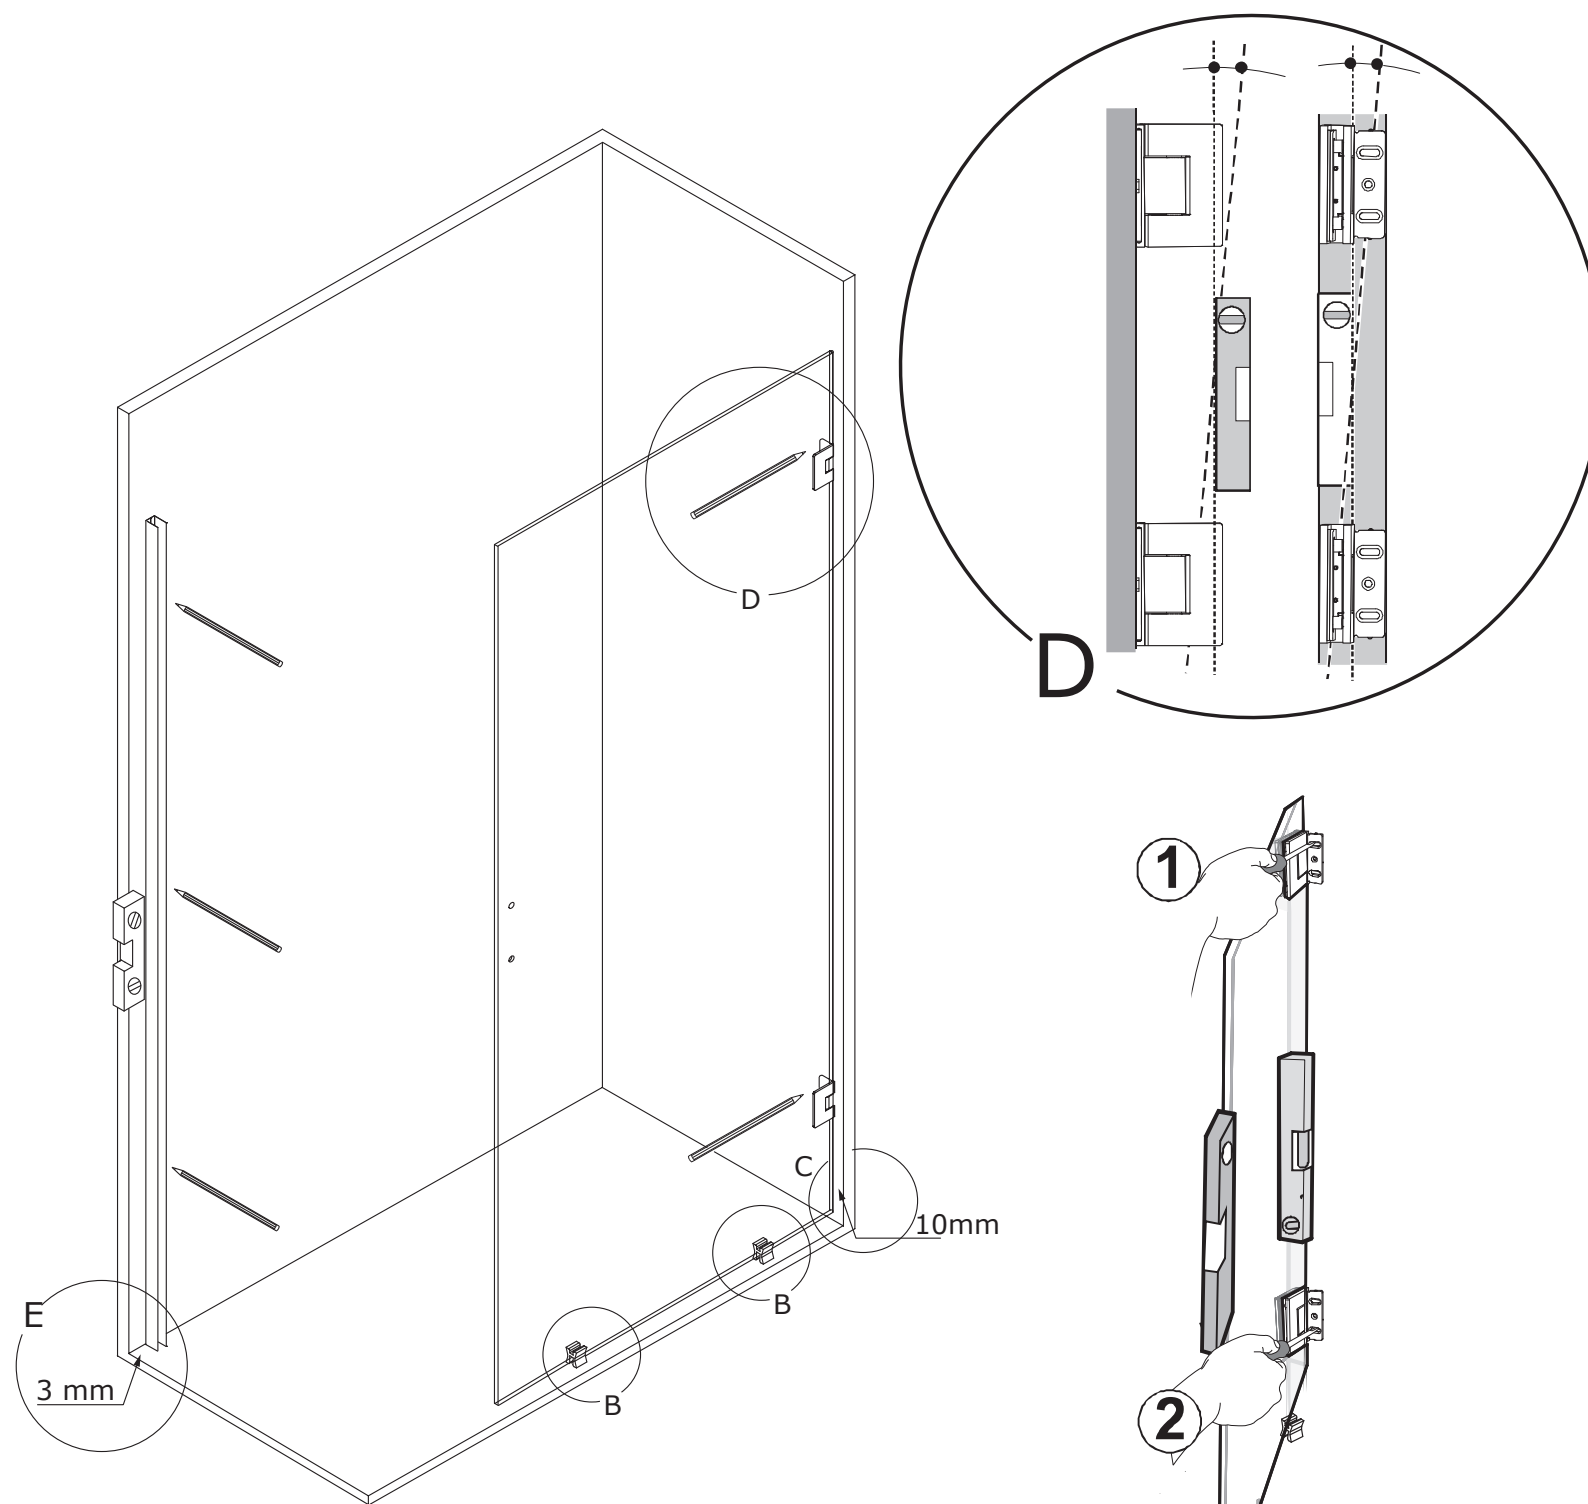


Calzo para montaje de la puerta
a la altura correcta

Colocar por este lado Para vidrio de 8 mm


Colocar por este lado Para vidrio de 6 mm

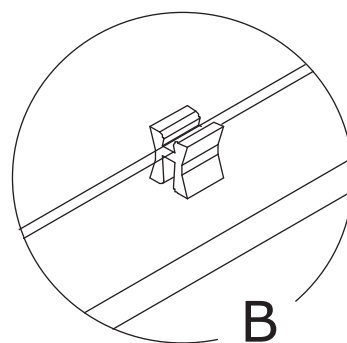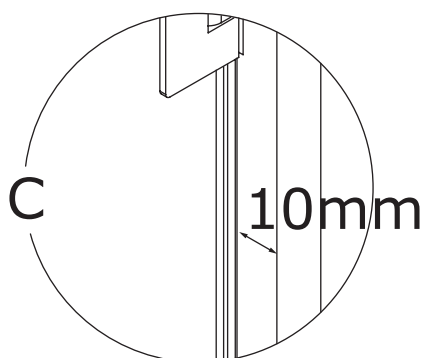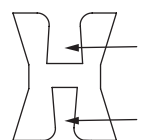






CE3AF

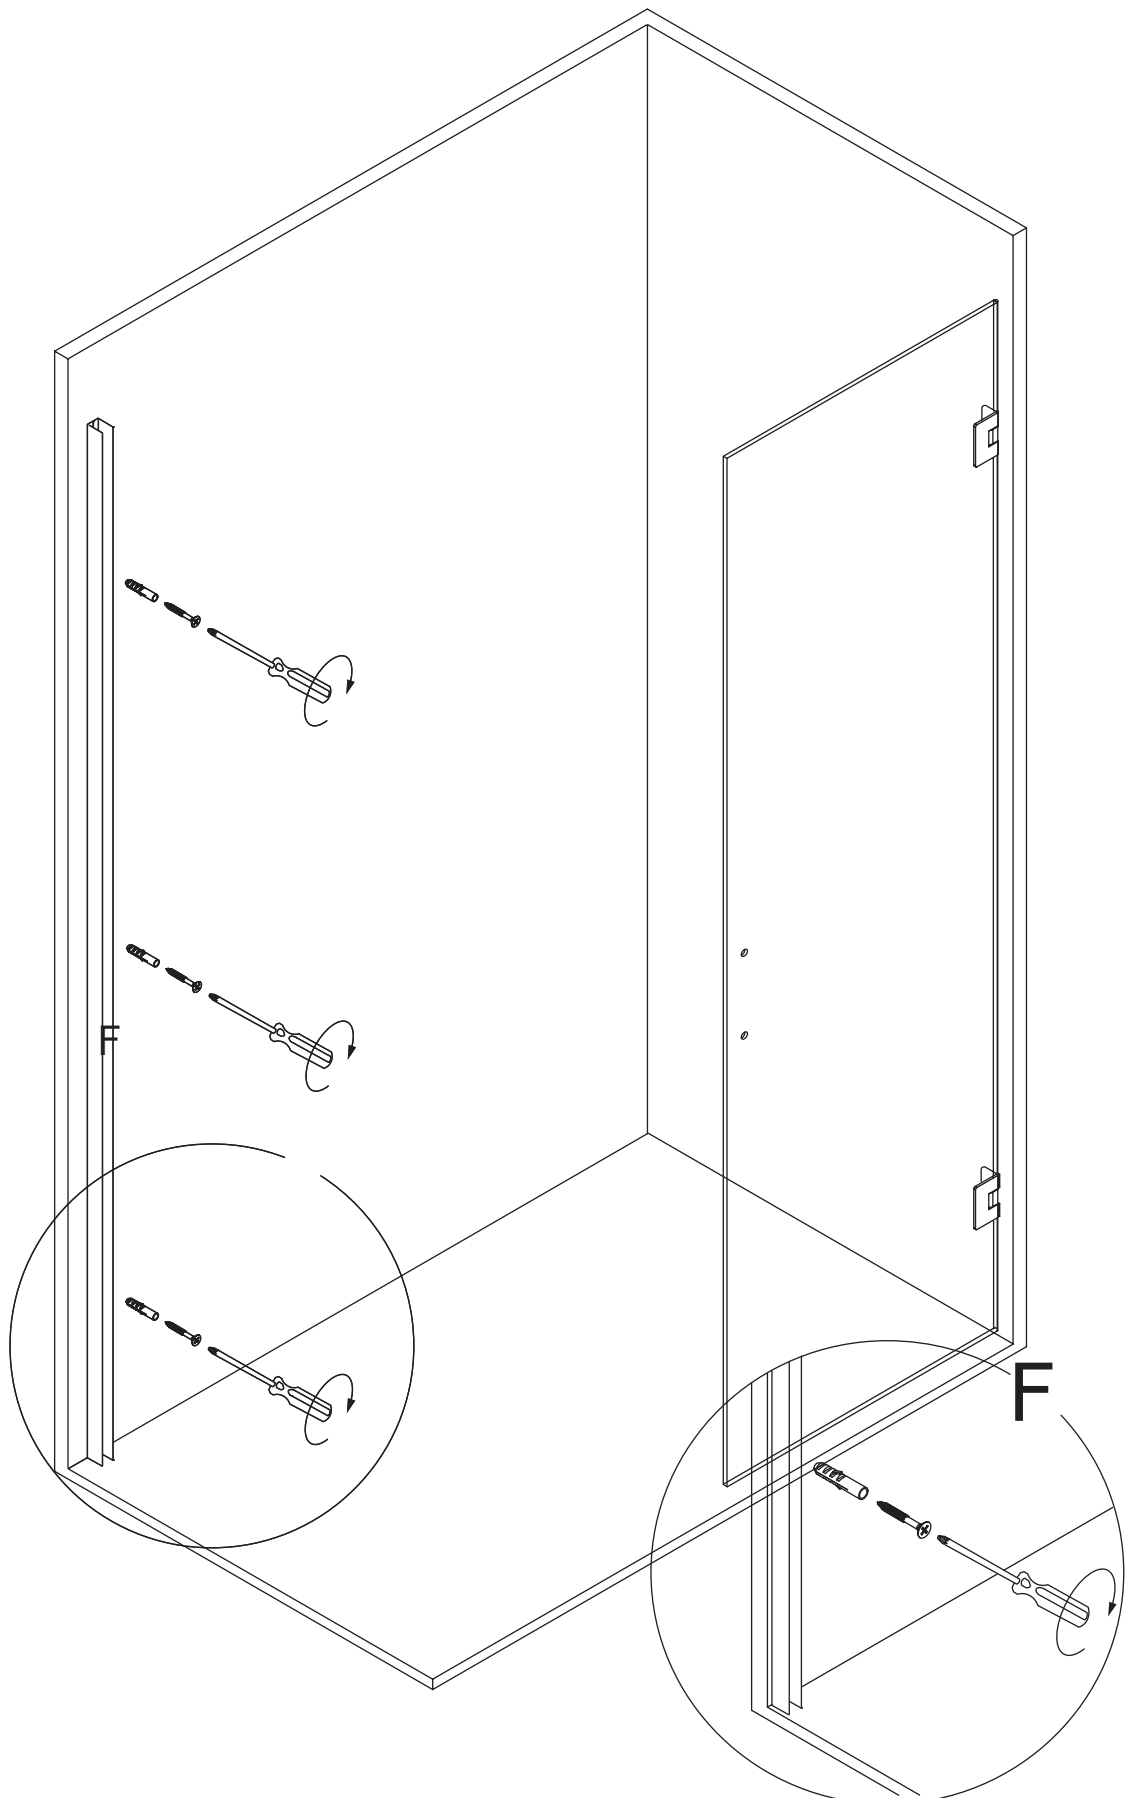









CE3AF




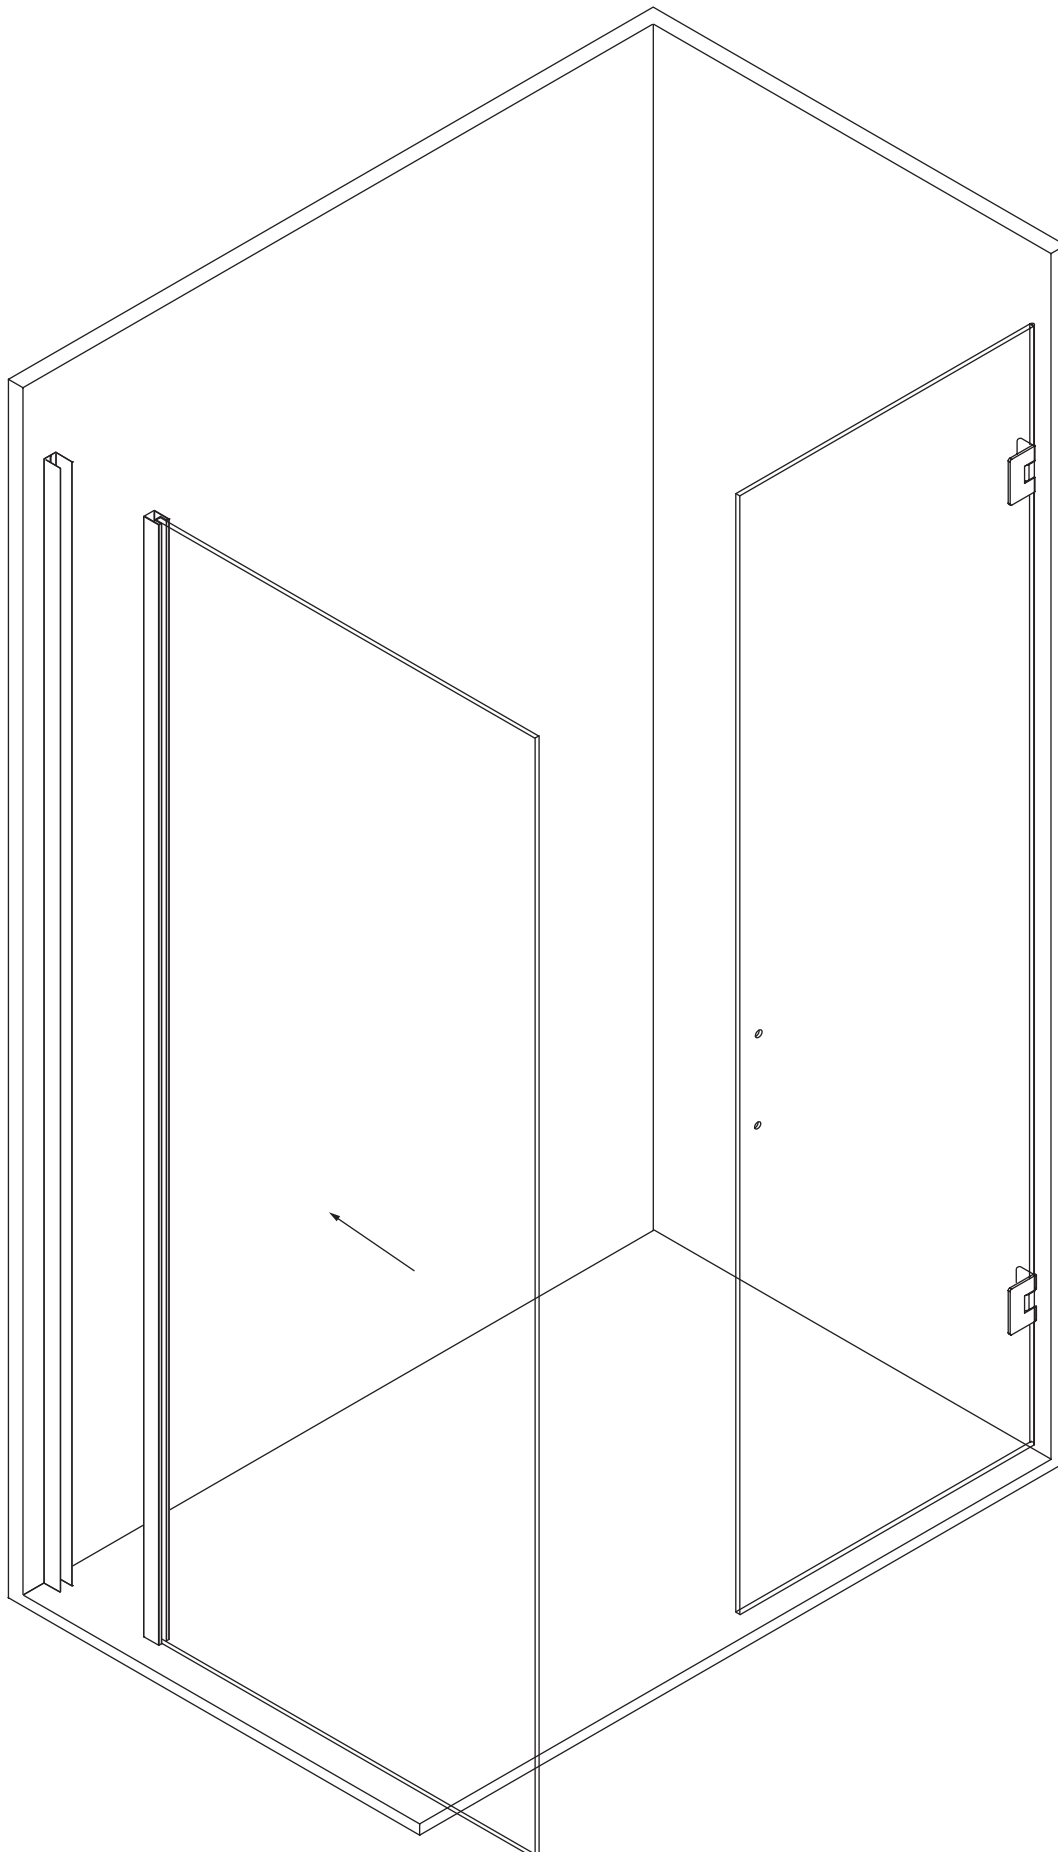


CE3AF

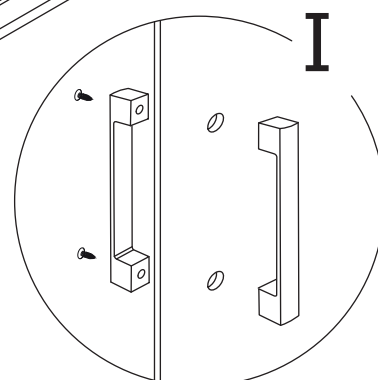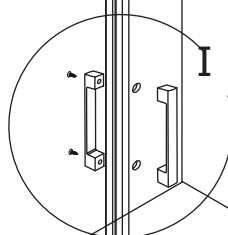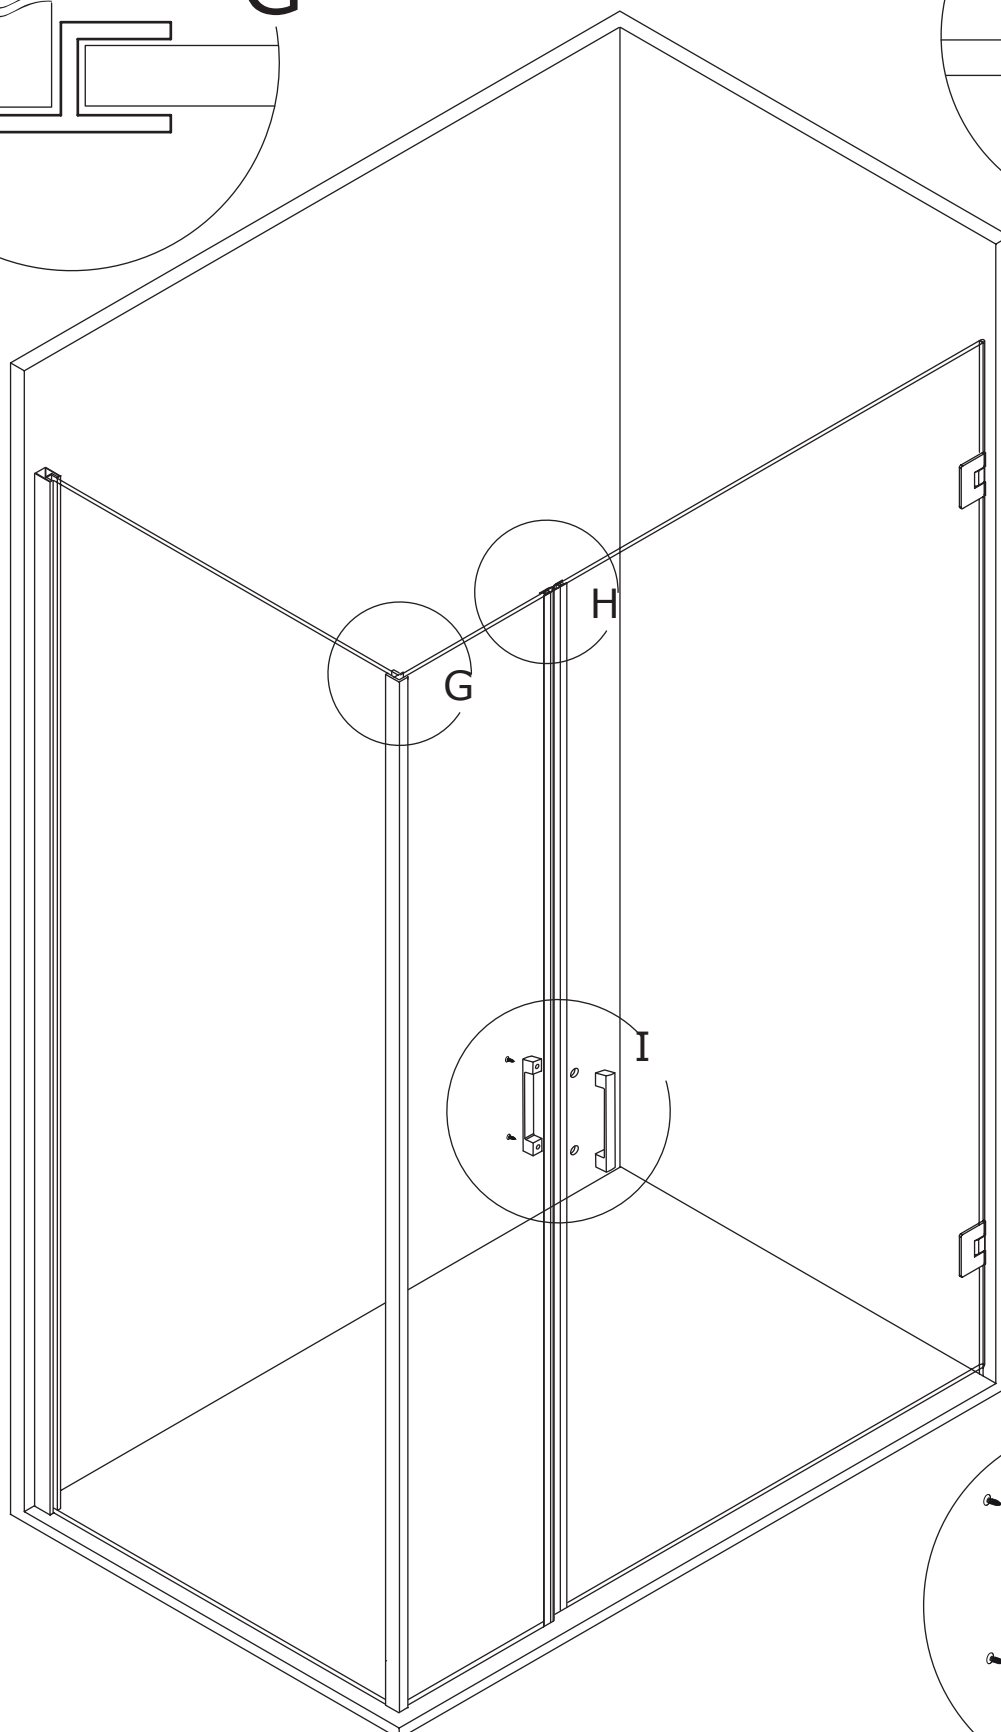
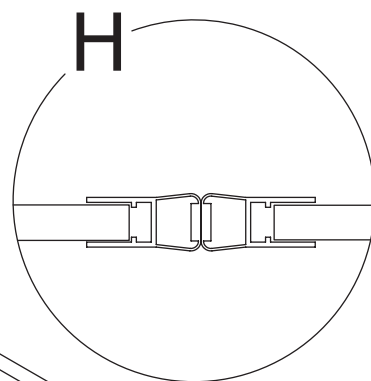
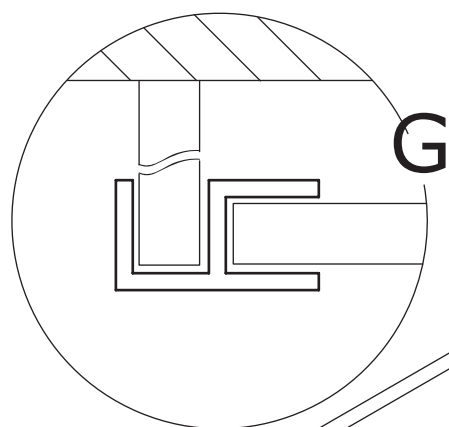


CE3AF

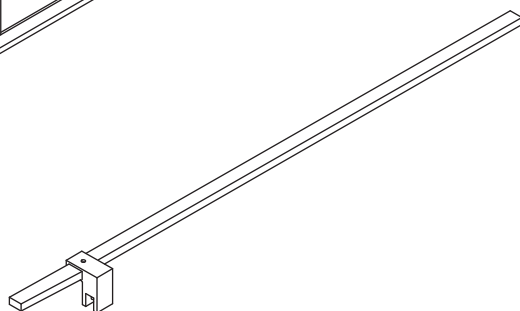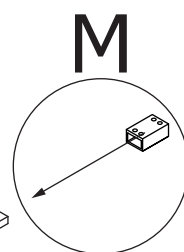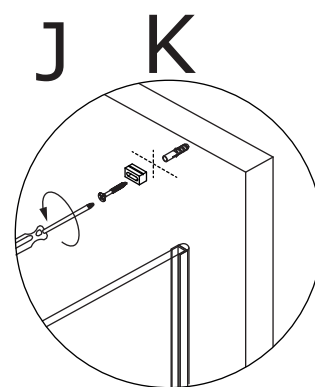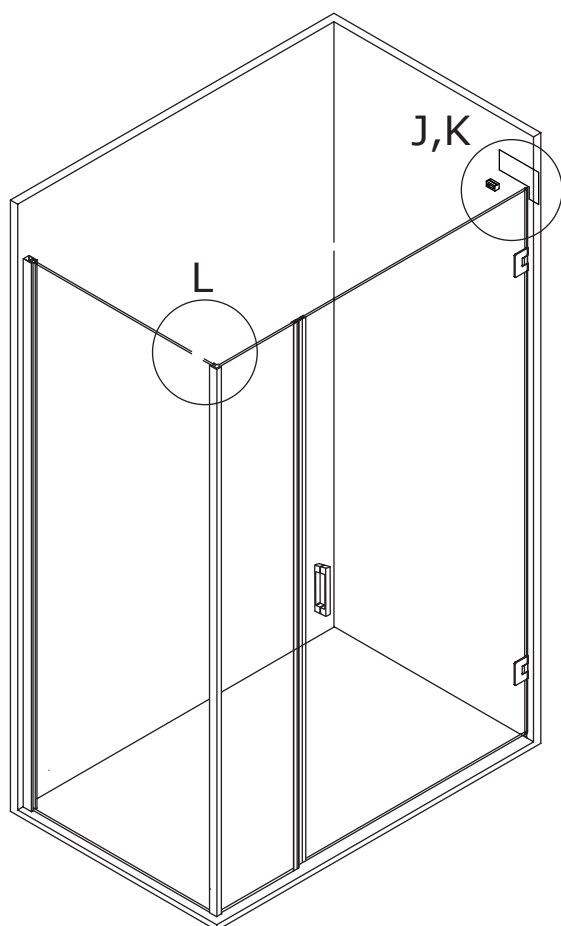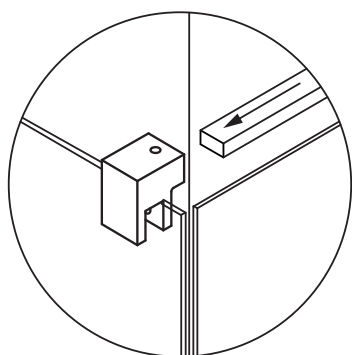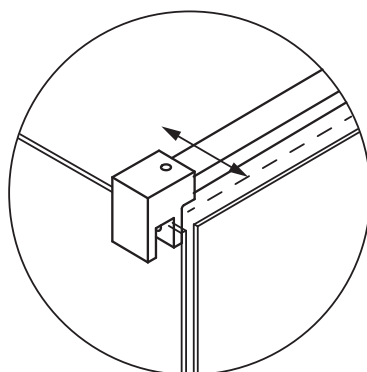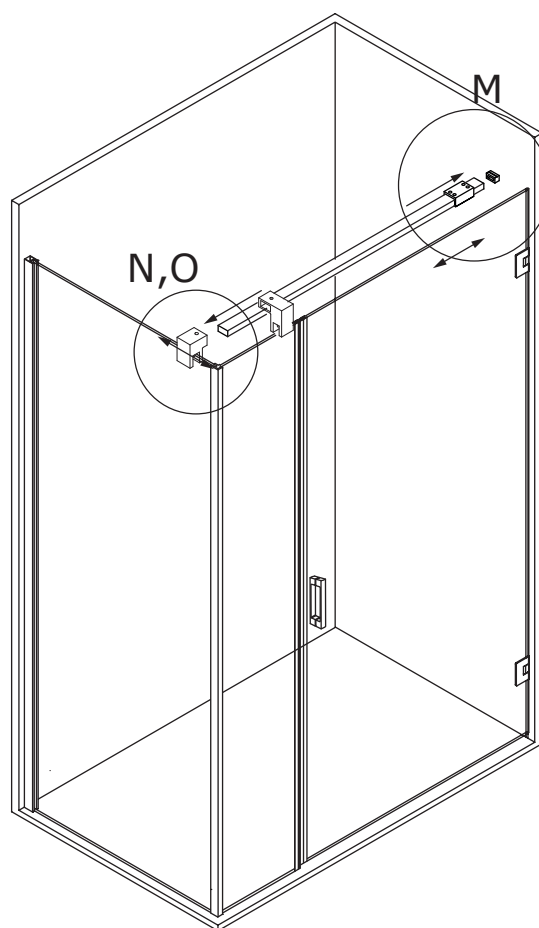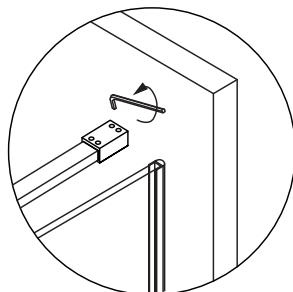**N****O****P**

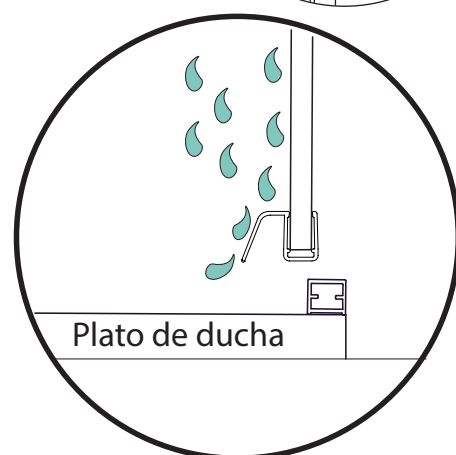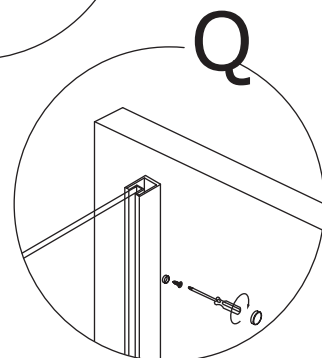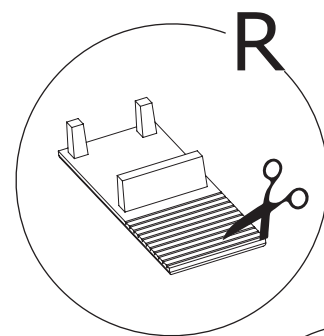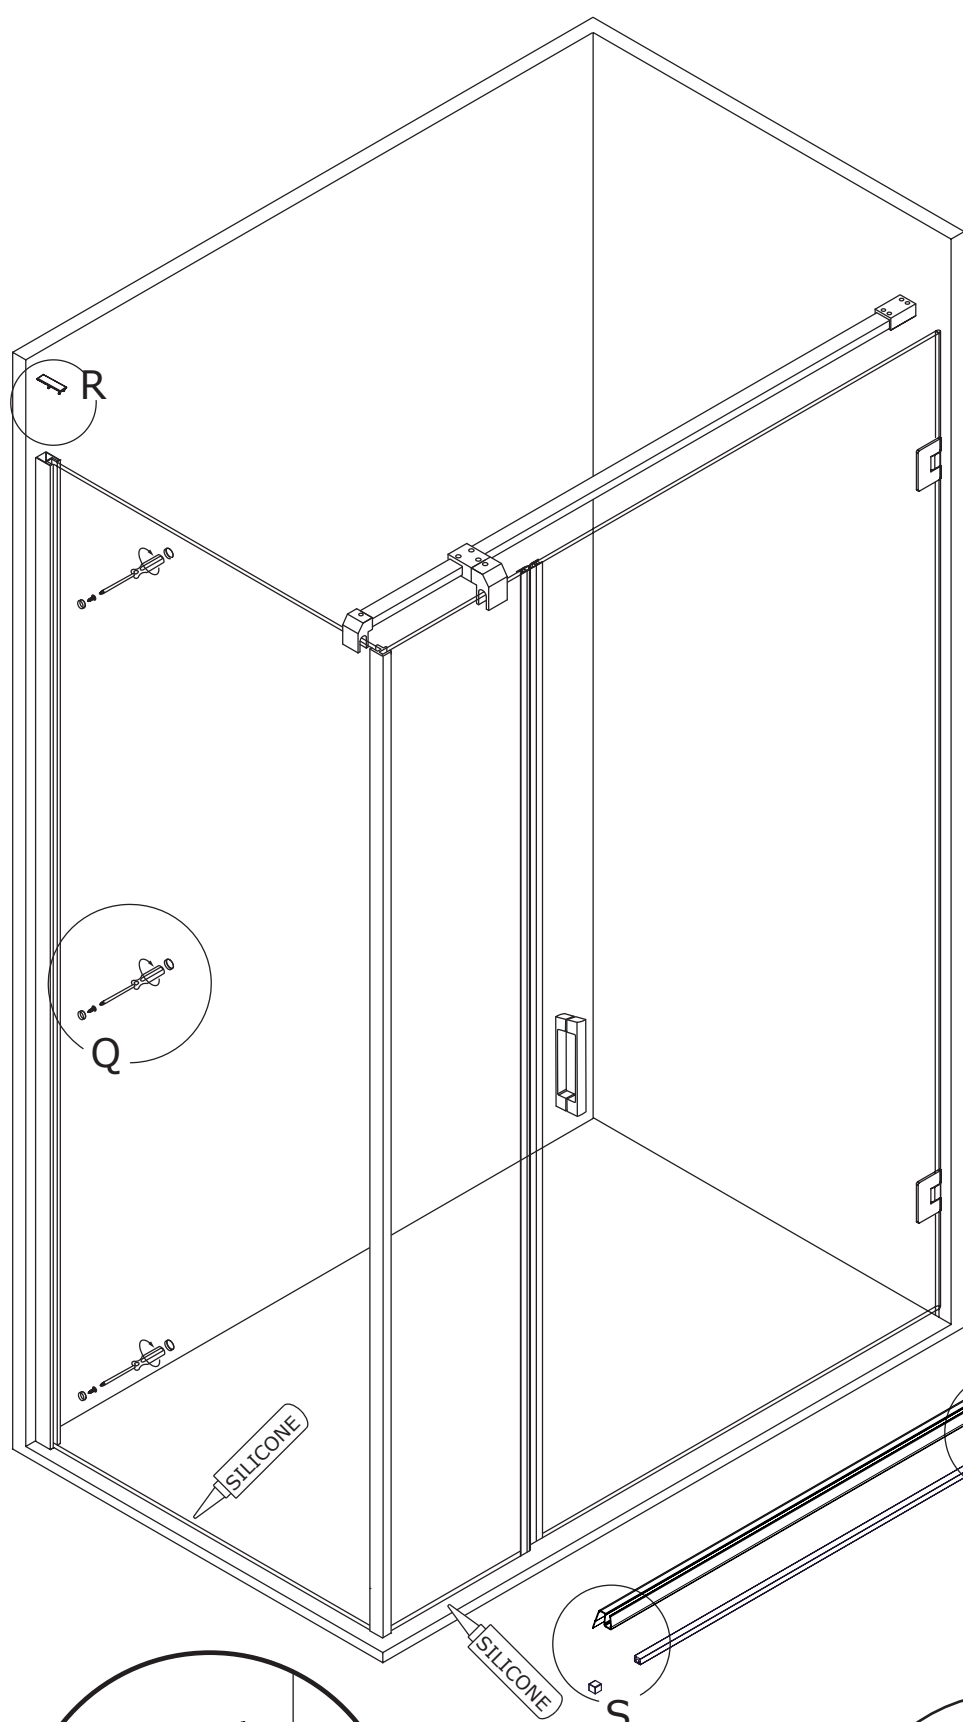

En el caso de que la junta roce demasiado con el vierteaguas, recortar lengüeta para evitar que se pellizque

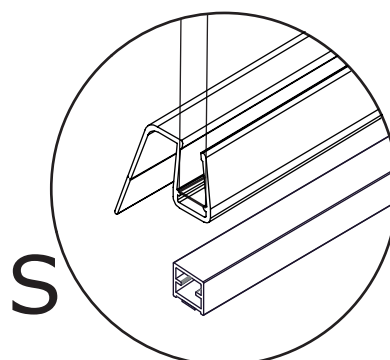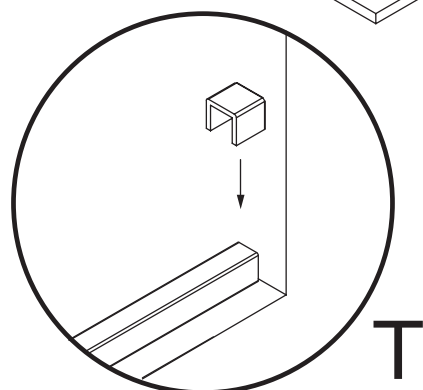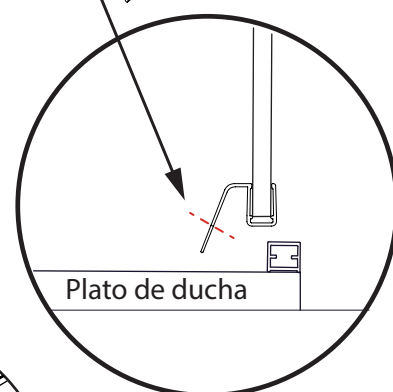

ALINEACIÓN
ALIGNEMENT