



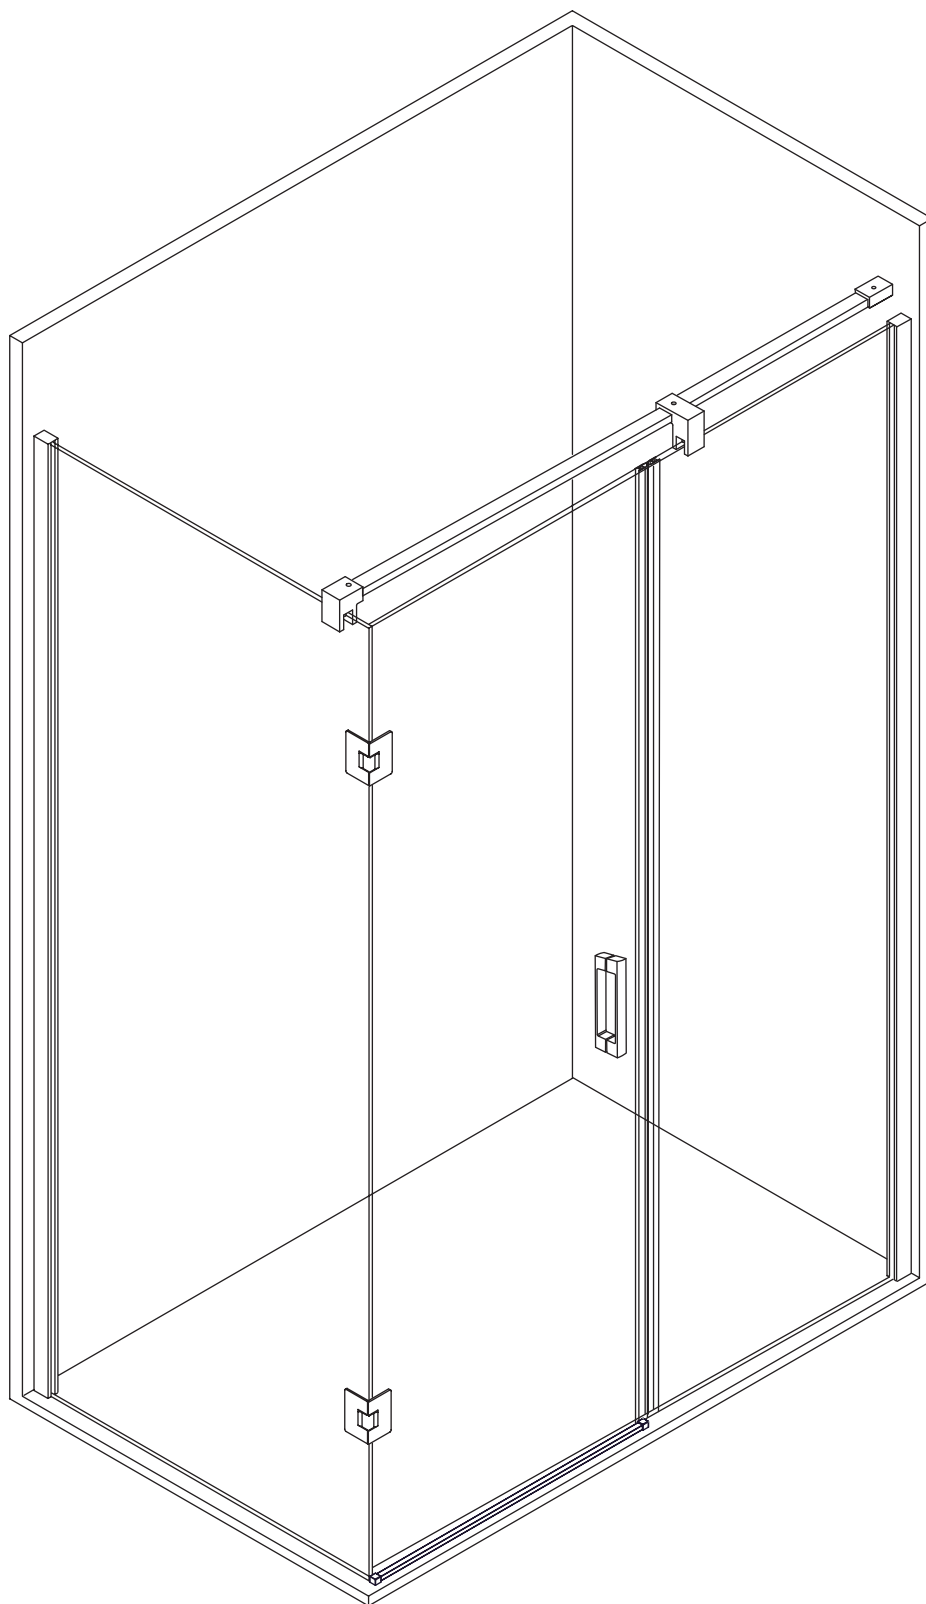


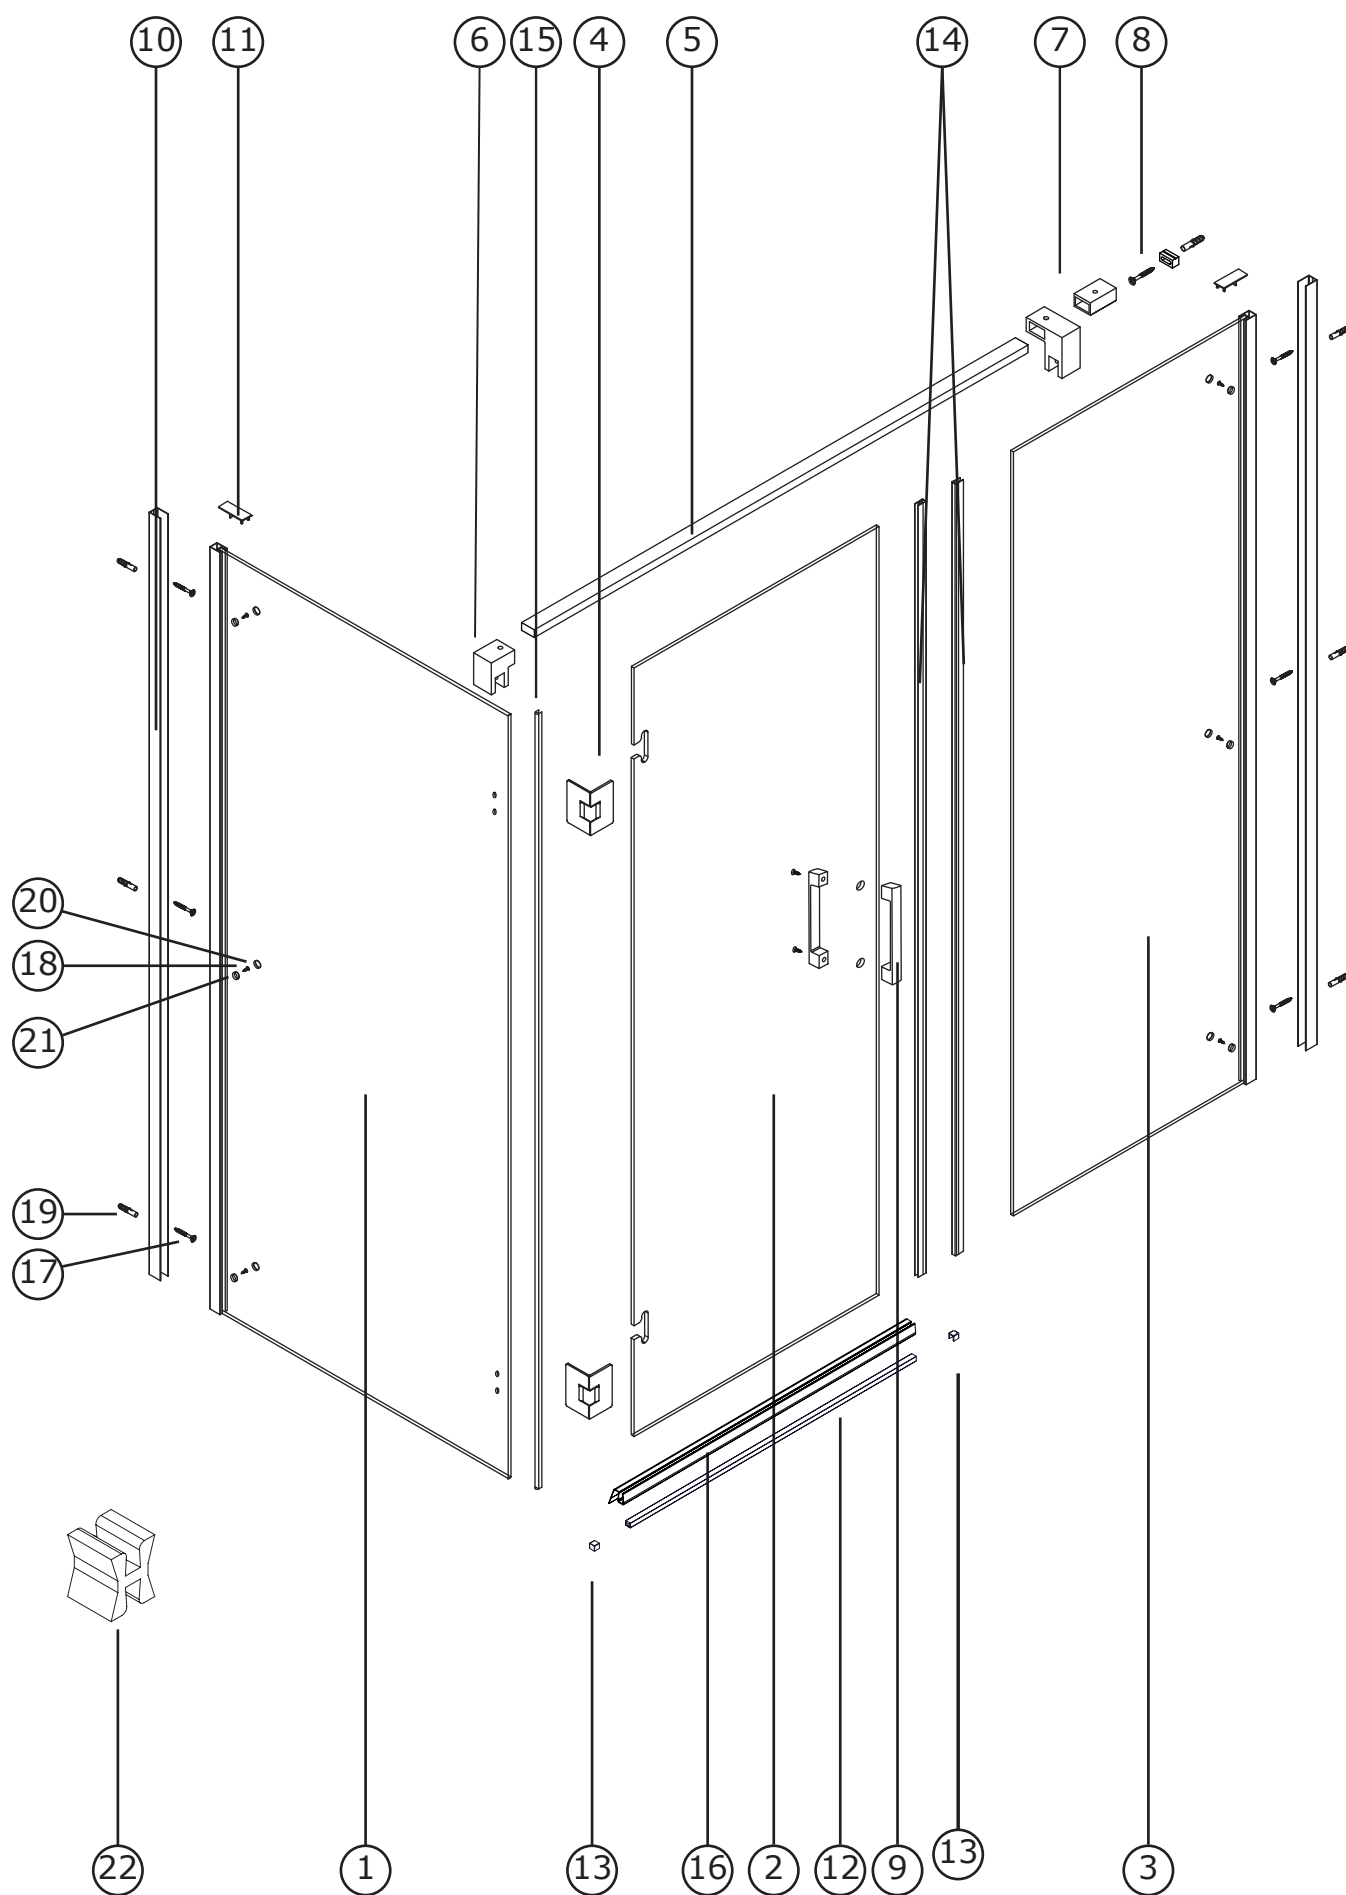



COMPONENTES/COMPONENTS/COMPOSANTS

CODE	DESCRIPTION			UNITS
1	VIDRIO FIJO LATERAL	LATERAL FIXED GLASS	PAROI FIXE LATÉRALE	1
2	VIDRIO MÓVIL IZQUIERDA	LEFT MOBILE GLASS	PAROI MOBILE GAUCHE	1
3	VIDRIO MÓVIL DERECHA	RIGHT MOBILE GLASS	PAROI MOBILE DROITE	1
4	BISAGRA VIDRIO-VIDRIO	GLASS-GLASS HINGE	CHARNIÈRE PAROI-PAROI	2
5	BARRA DE REFUERZO	REINFORCEMENT BAR	BARRE DE RENFORCEMENT	1
6	SUJECCIÓN LATERAL BARRA	BAR SIDE FASTENING	FIXATION LATÉRALE À LA BARRE	1
7	SUJECCIÓN VIDRIO BARRA	GLASS ROD HOLDER	FIXAJE VERRE-BARRE	1
8	SUJECCIÓN A PARED BARRA	BAR WALL FASTENING	FIXATION DE LA BARRE AU MUR	1
9	TIRADOR	SHOOTER	TIREUR	1
10	PERFIL A PARED	WALL ATTACHMENT PROFILE	PROFILÉ À LA PAROI	2
11	TAPA PERFIL A PARED	WALL ATTACHMENT PROFILE COVER	EMBOUT PROFILÉ MURAL	2
12	VIERTEAGUAS	RAIN GUARD	REJINGOT	1
13	TAPA VIERTEAGUAS	RAIN GUARD PROFILE COVER	COUVERCLE DU REJINGOT	2
14	JUNTA MAGNÉTICA	MAGNETIC JOINT	JOINT MAGNÉTIQUE	2
15	JUNTA BISAGRA	HINGE JOINT	JOINT DE LA CHARNIÈRE	1
16	GOMA INFERIOR	LOWER RUBBER	JOINT INFÉRIEUR	1
17	TORNILLOS A PARED	WALL SCREW	VIS MURALE	6
18	AUTORROSCANTES	SELF-TAPPING SCREW	VIS AUTO-PERFORANTE	6
19	TACO	WALL PLUG	CHEVILLE	6
20	EMBELLECEDORES	FINISH SCREW	ENJOLIVEURS CACHE-VIS	6
21	ARANDELAS	WASHER	RONDELLE	6
22	CALZO	CHOCK	CALE	1
23	PLANTILLA COLOCACIÓN BARRA	TEMPLATE PLACEMENT BAR	POCHOIR POUR PLACEMENT DE LA BARRE	1


HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

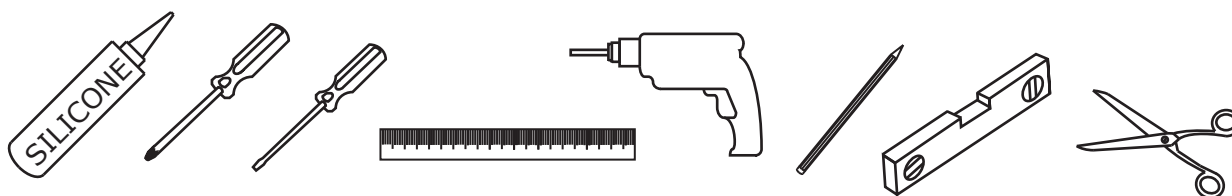

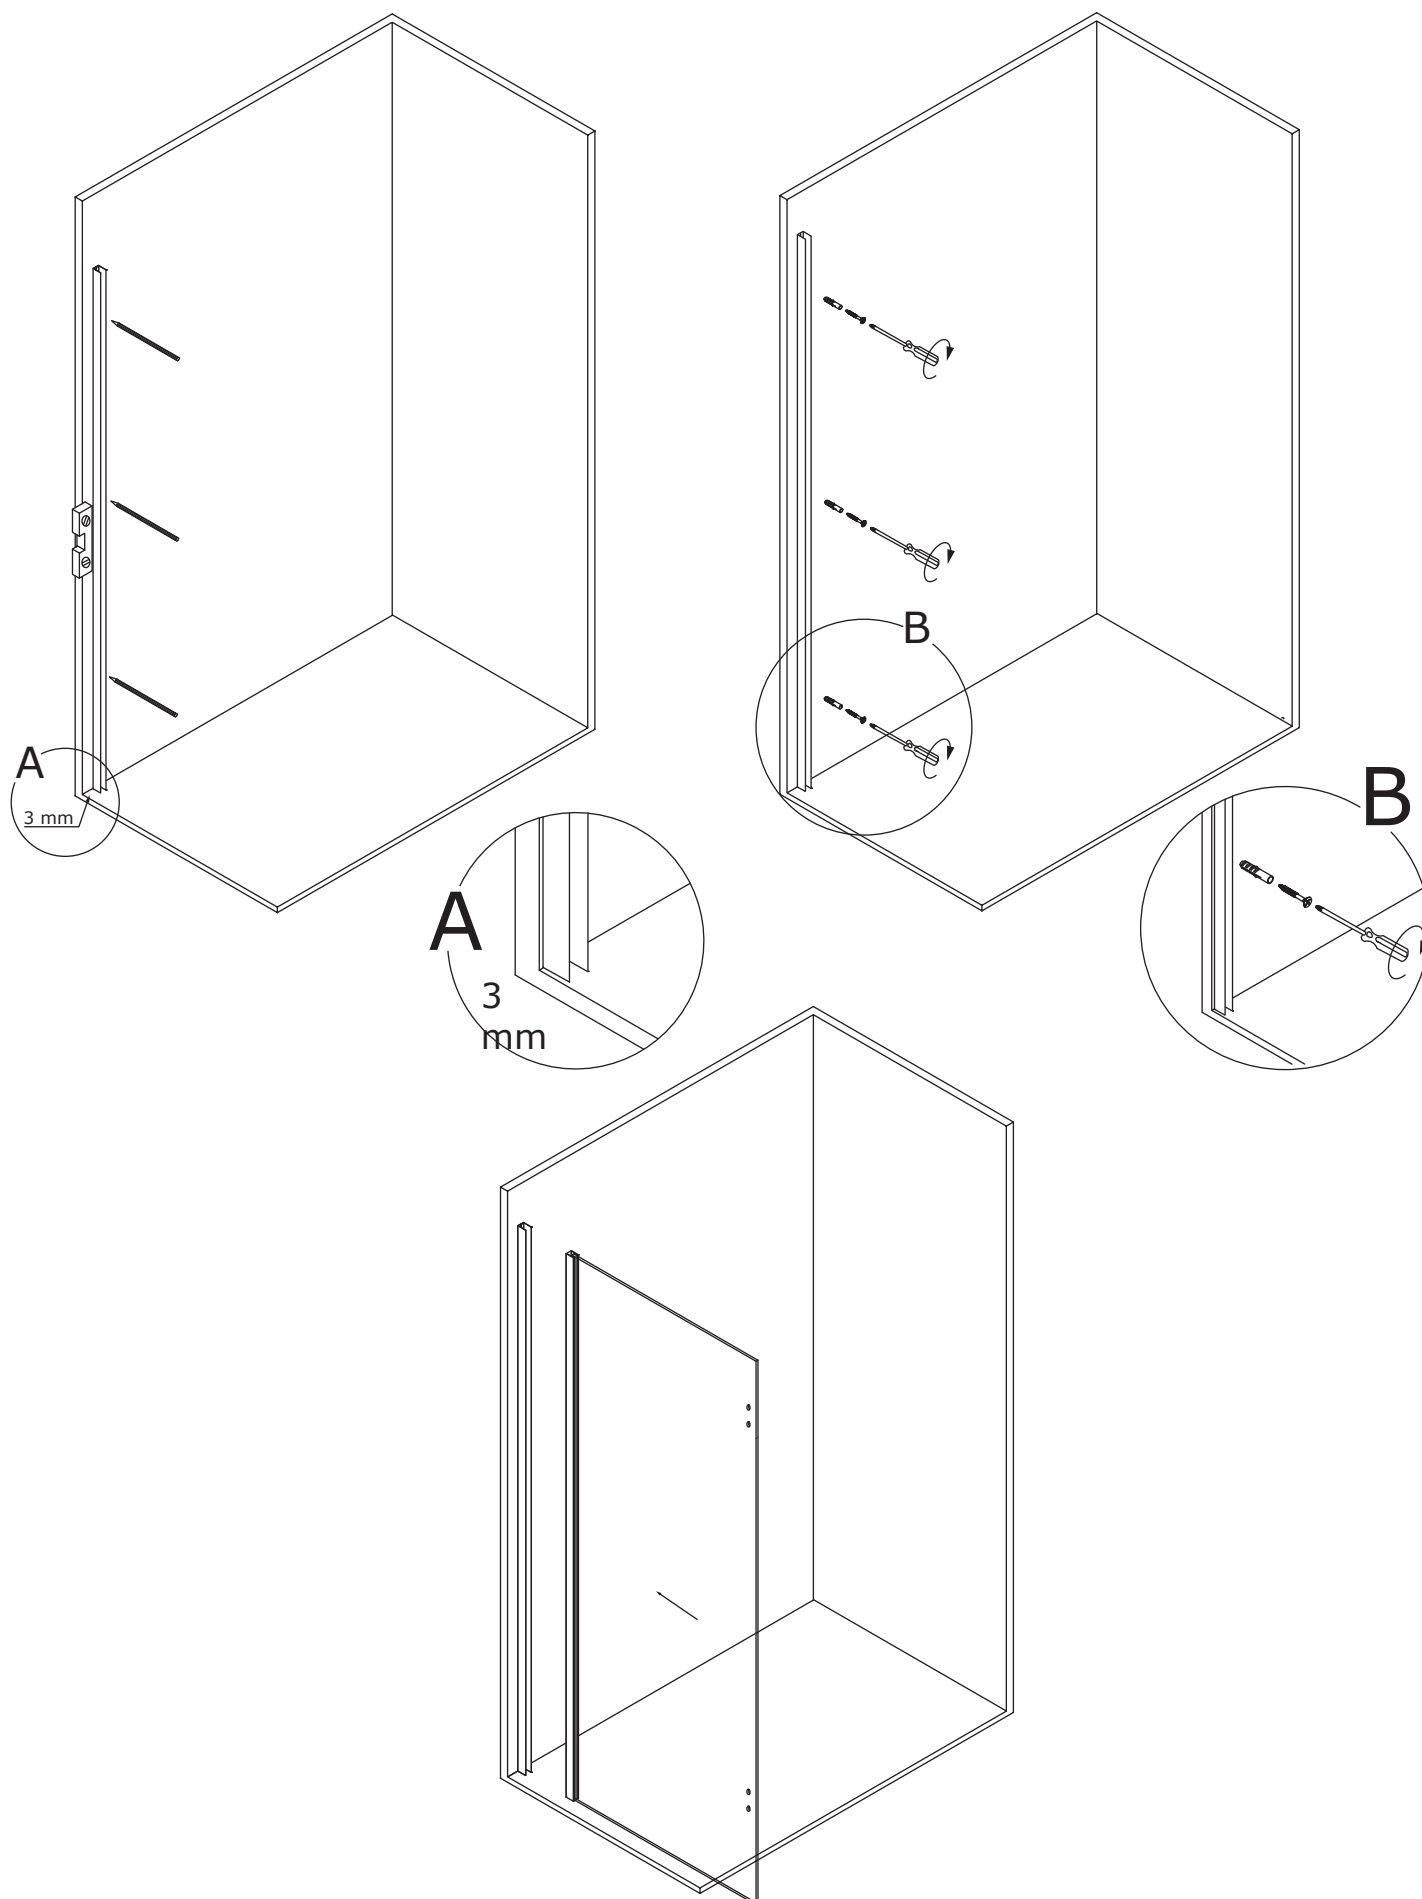


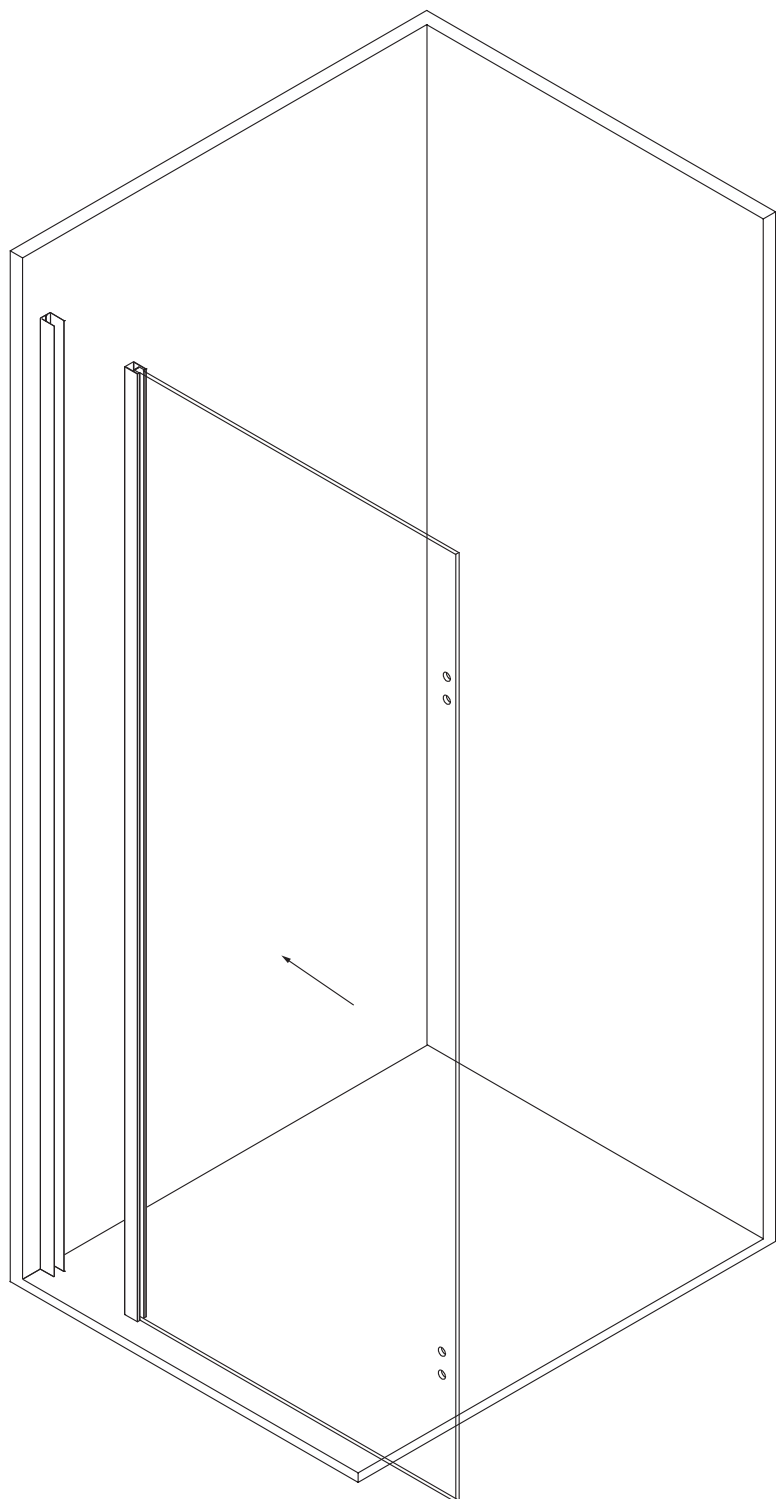


1


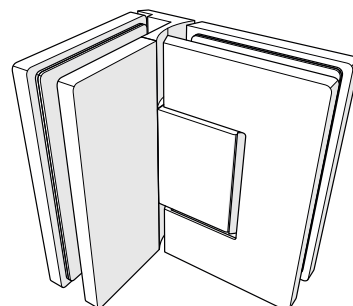


2

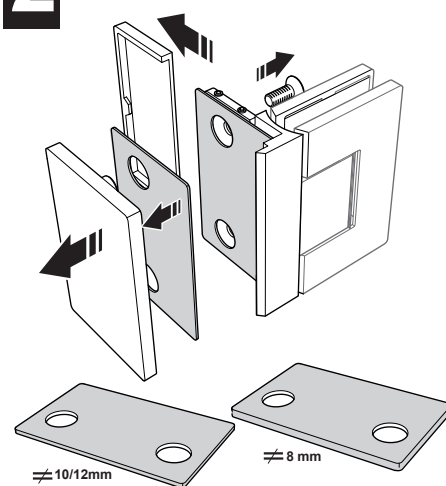


3

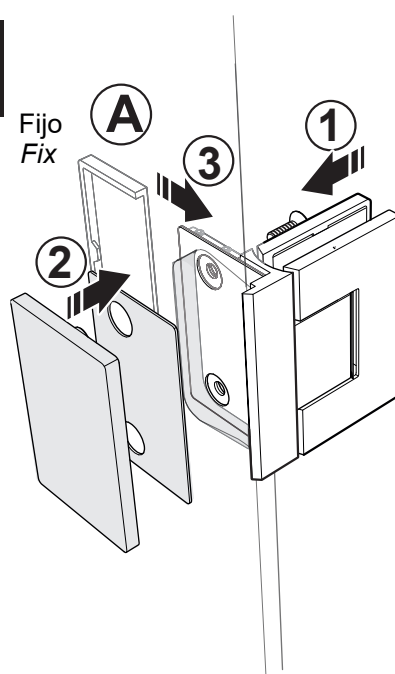


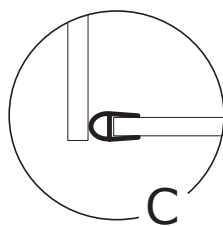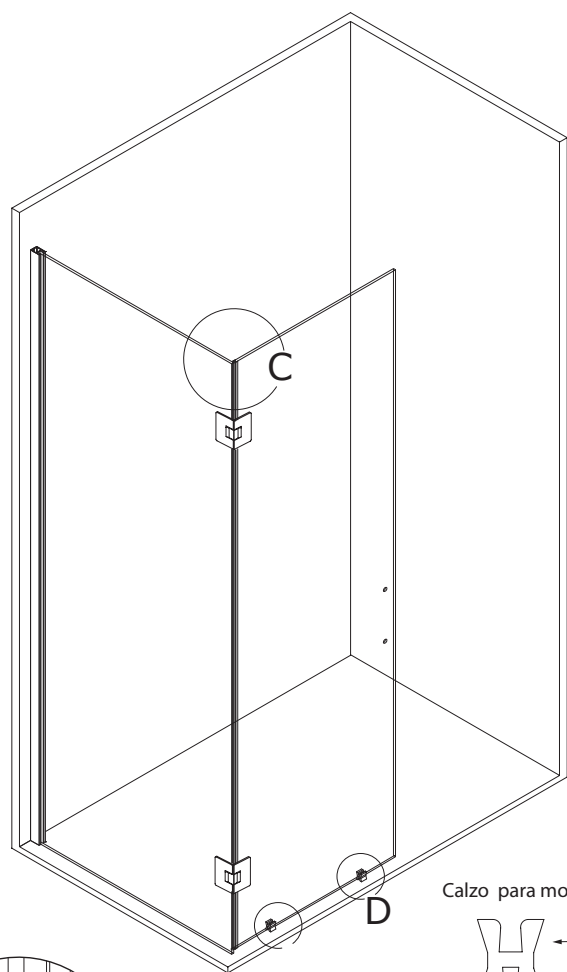

4

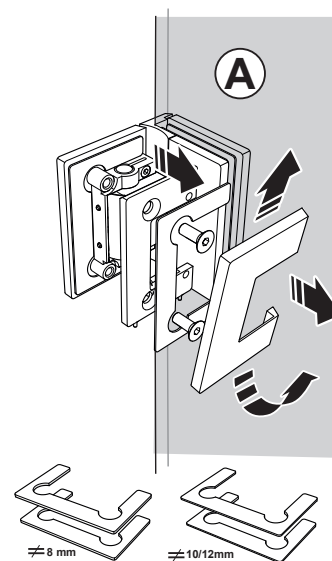

5




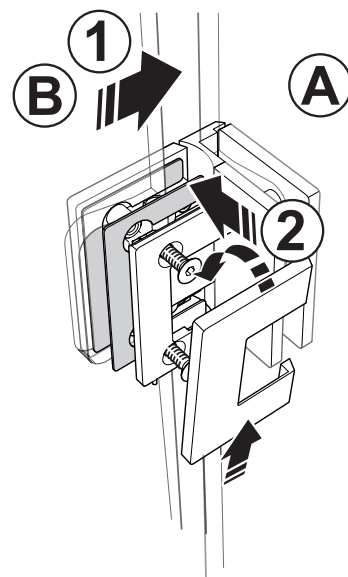





Calzo para montaje de la puerta a la altura correcta

















Colocar por este lado Para vidrio de 8 mm




Colocar por este lado Para vidrio de 6 mm

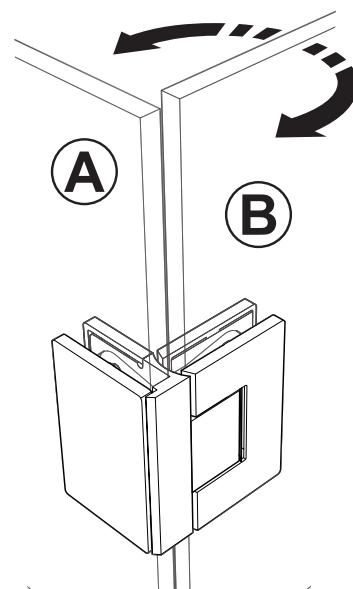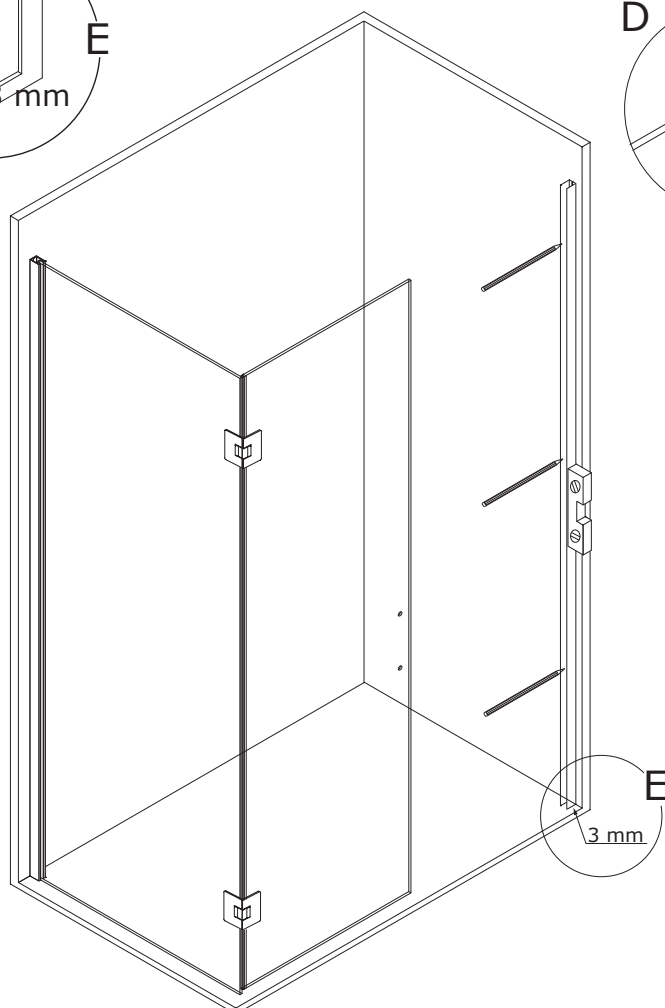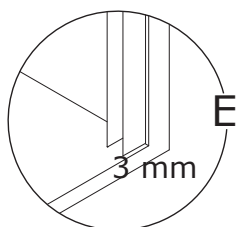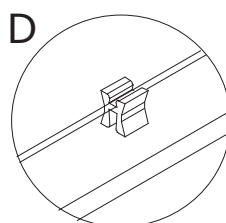


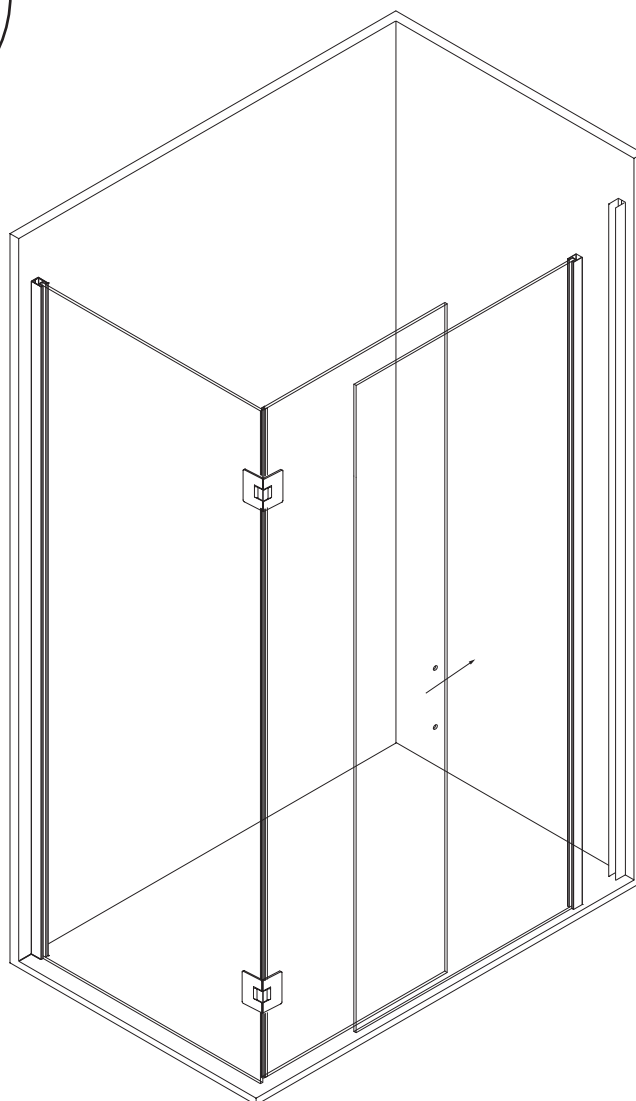
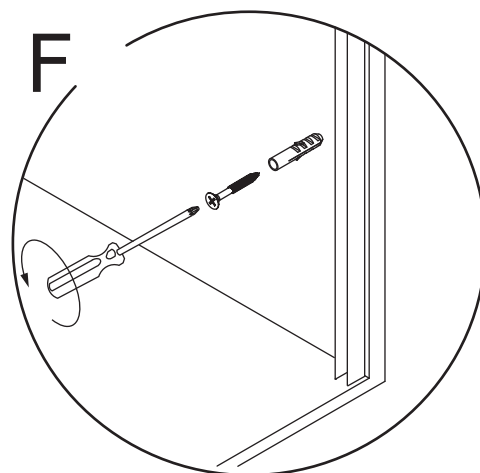
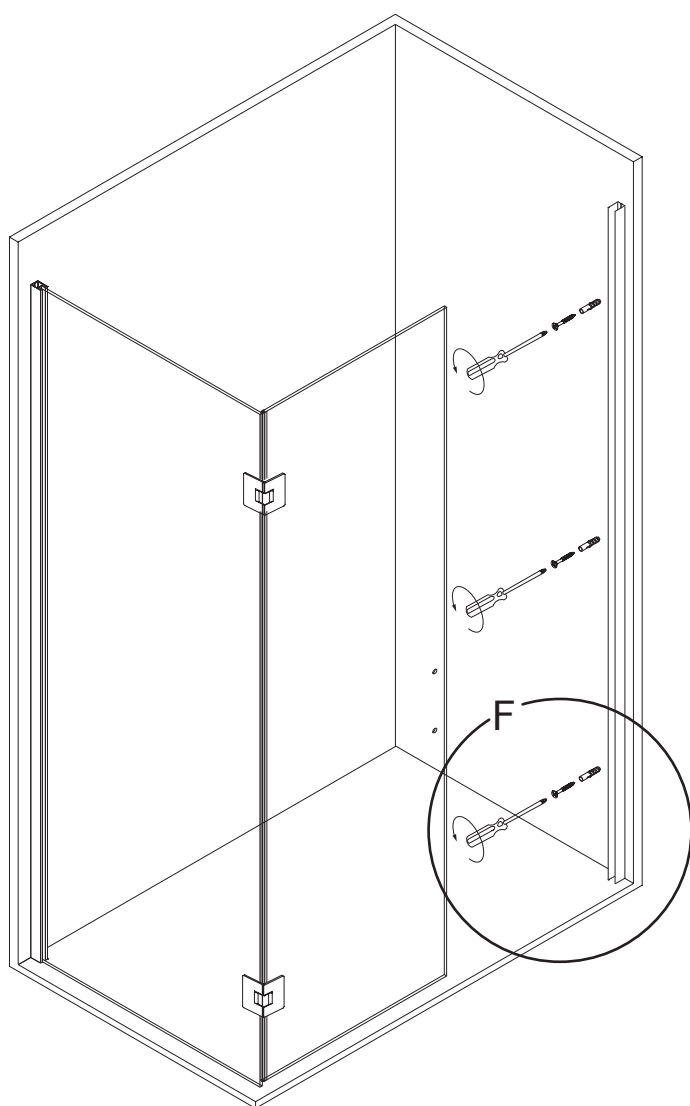


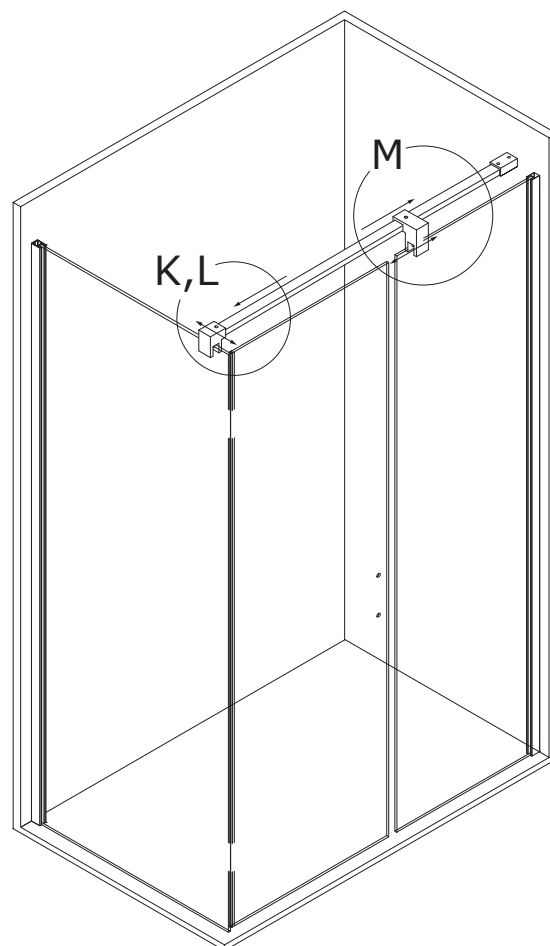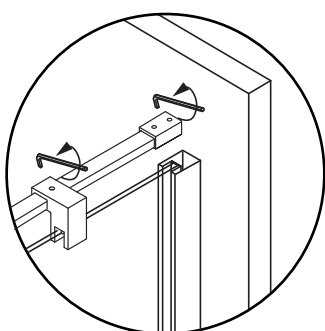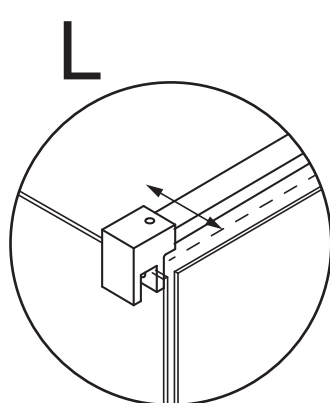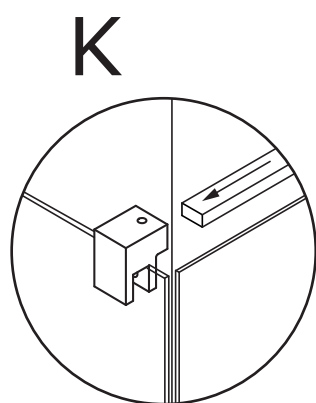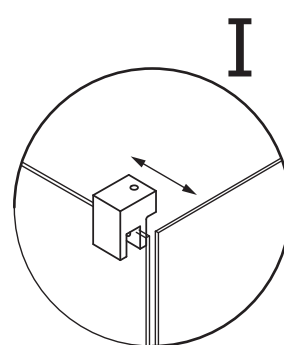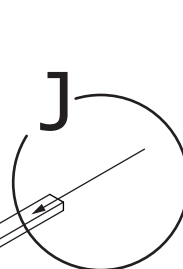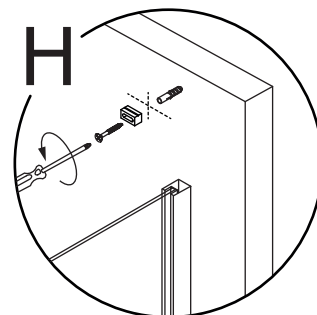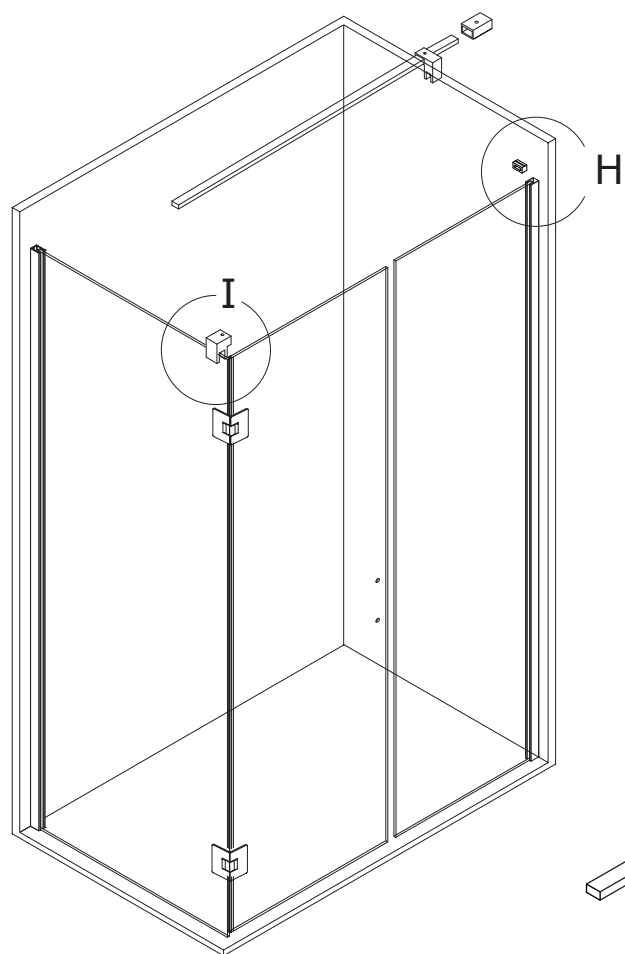

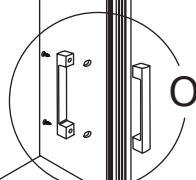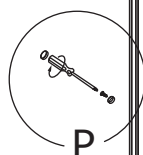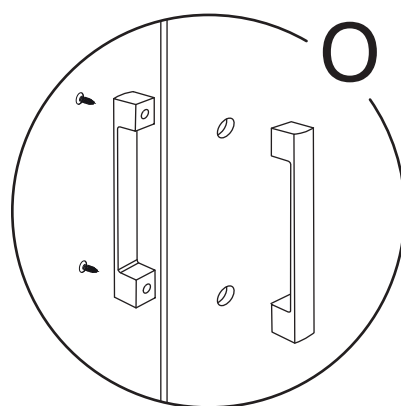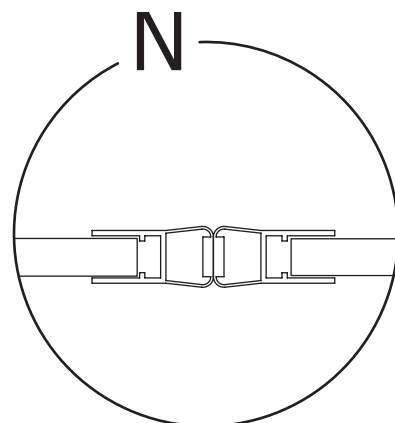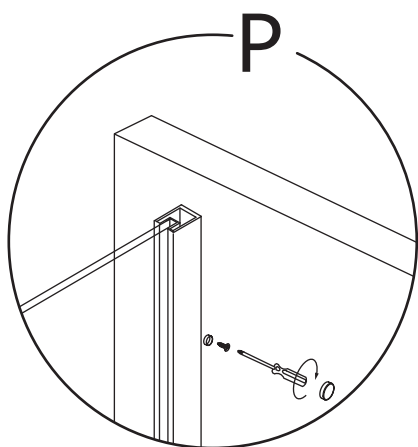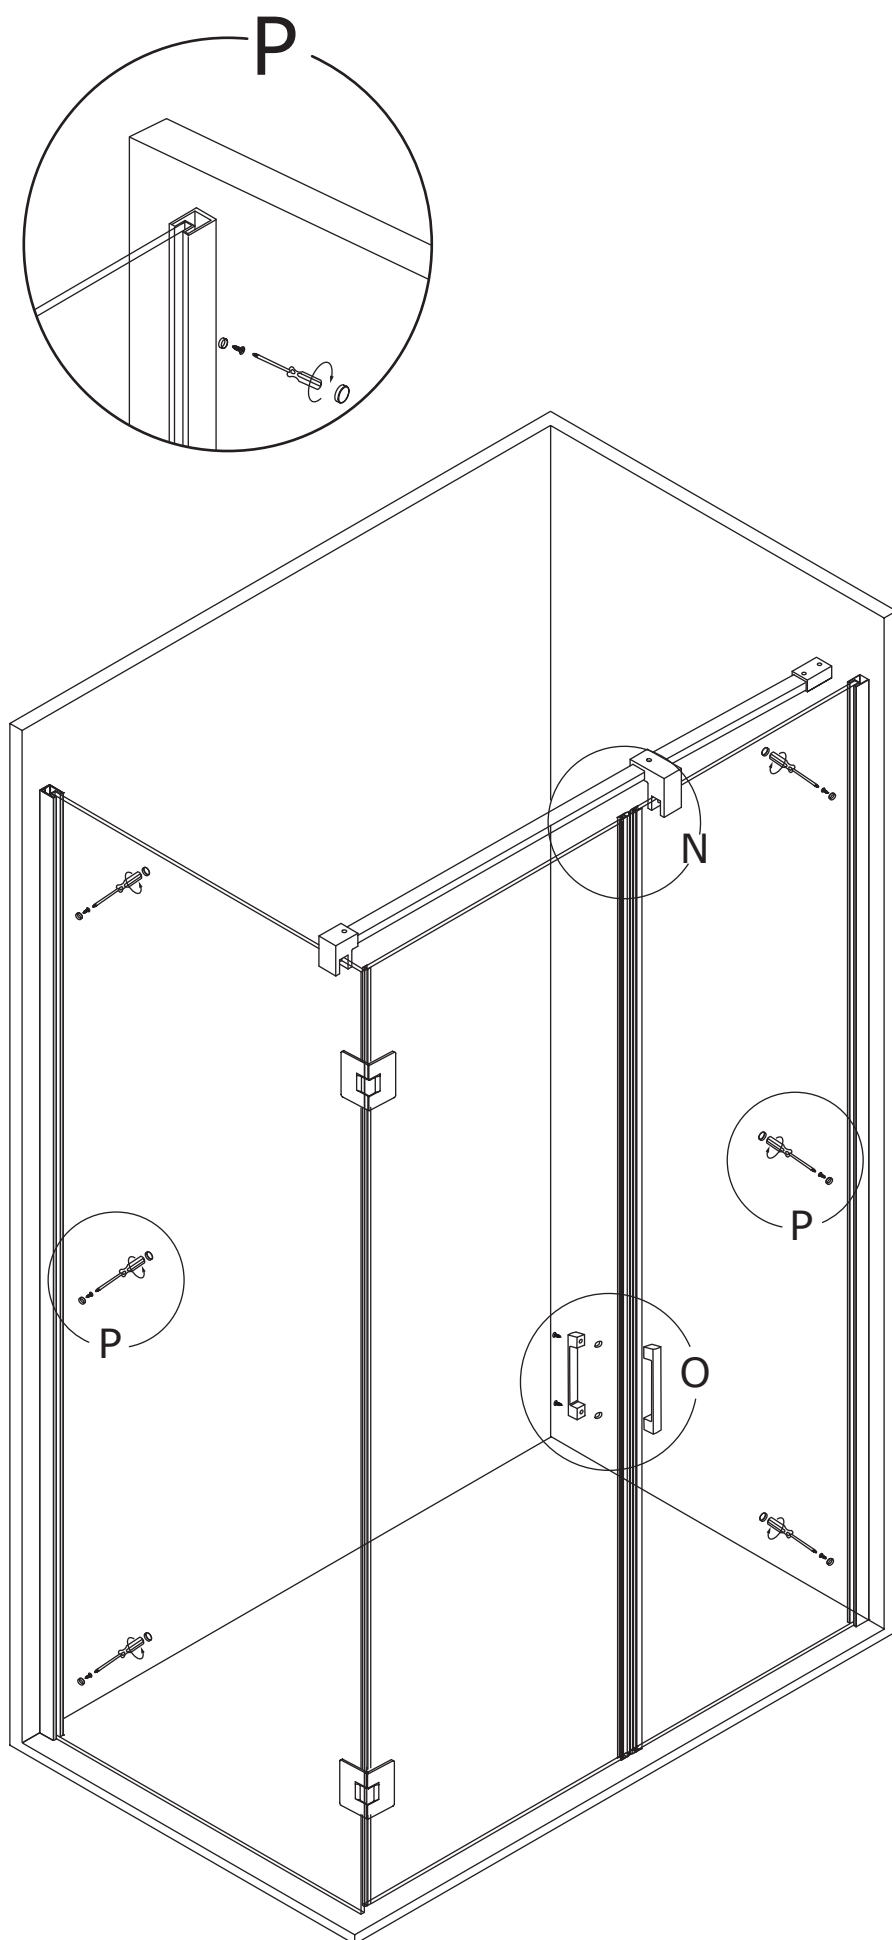

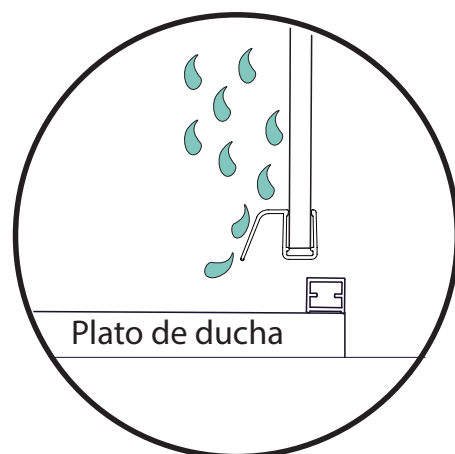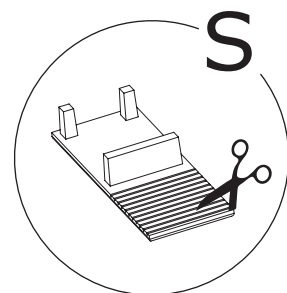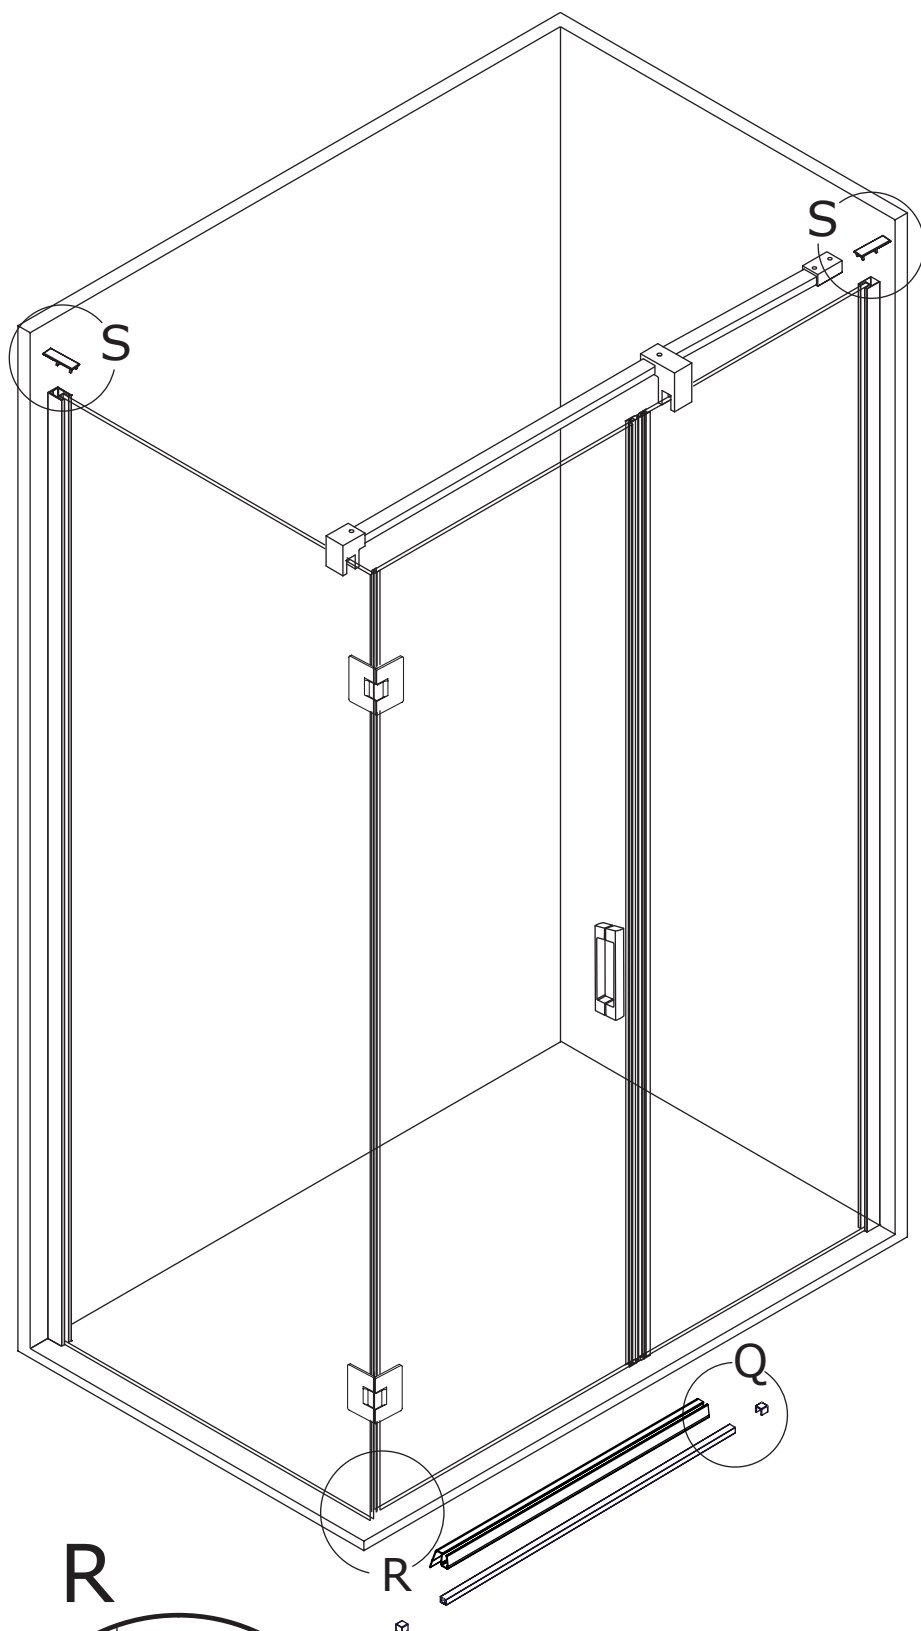

En el caso de que la junta roce demasiado con el vierteaguas, recortar la lengüeta para evitar que se pellizque

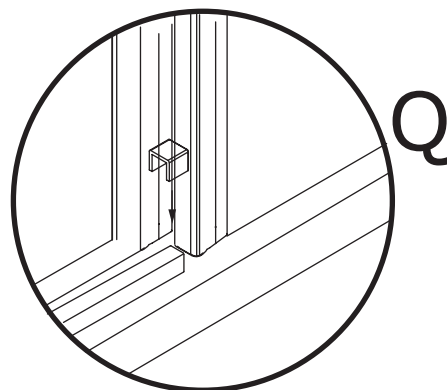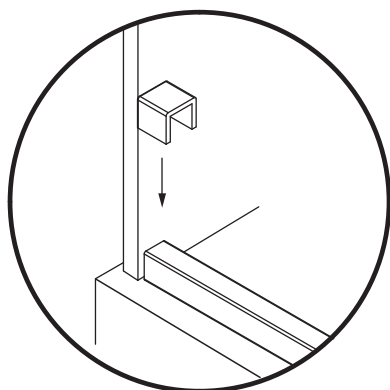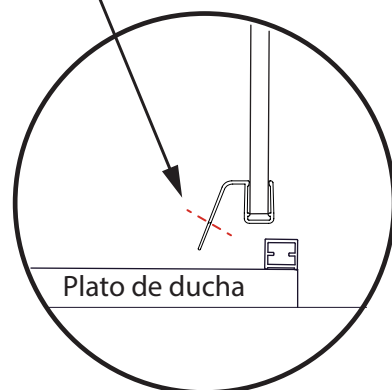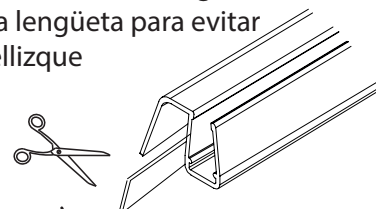

ALINEACIÓN
ALIGNEMENT

