



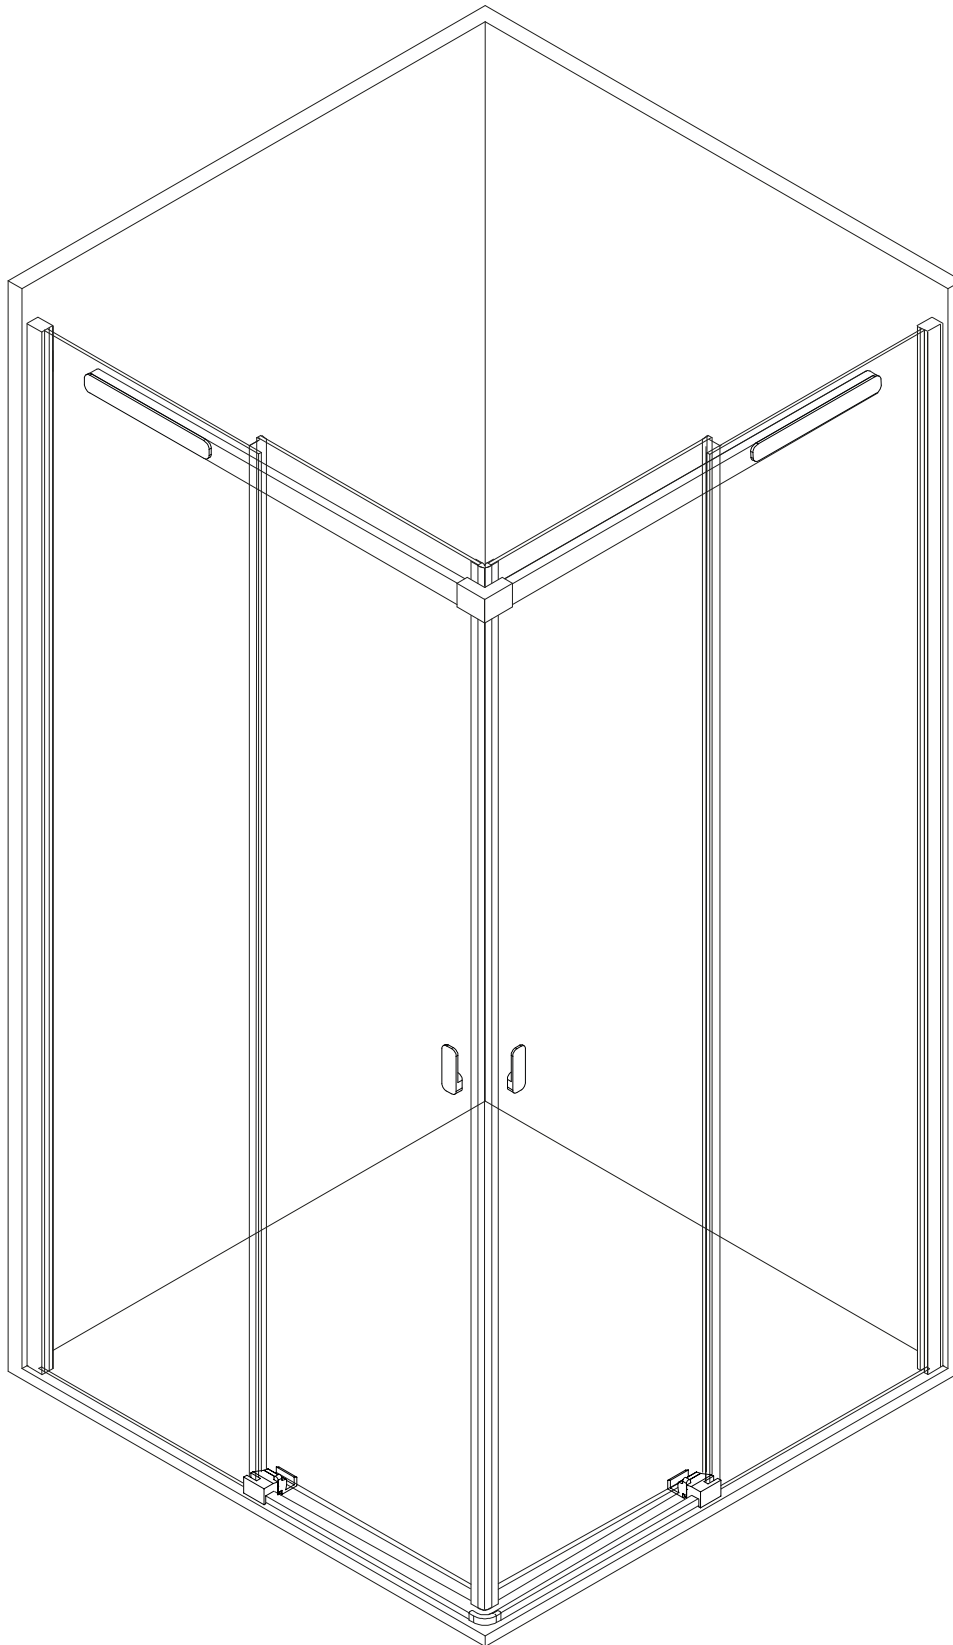

CD4A

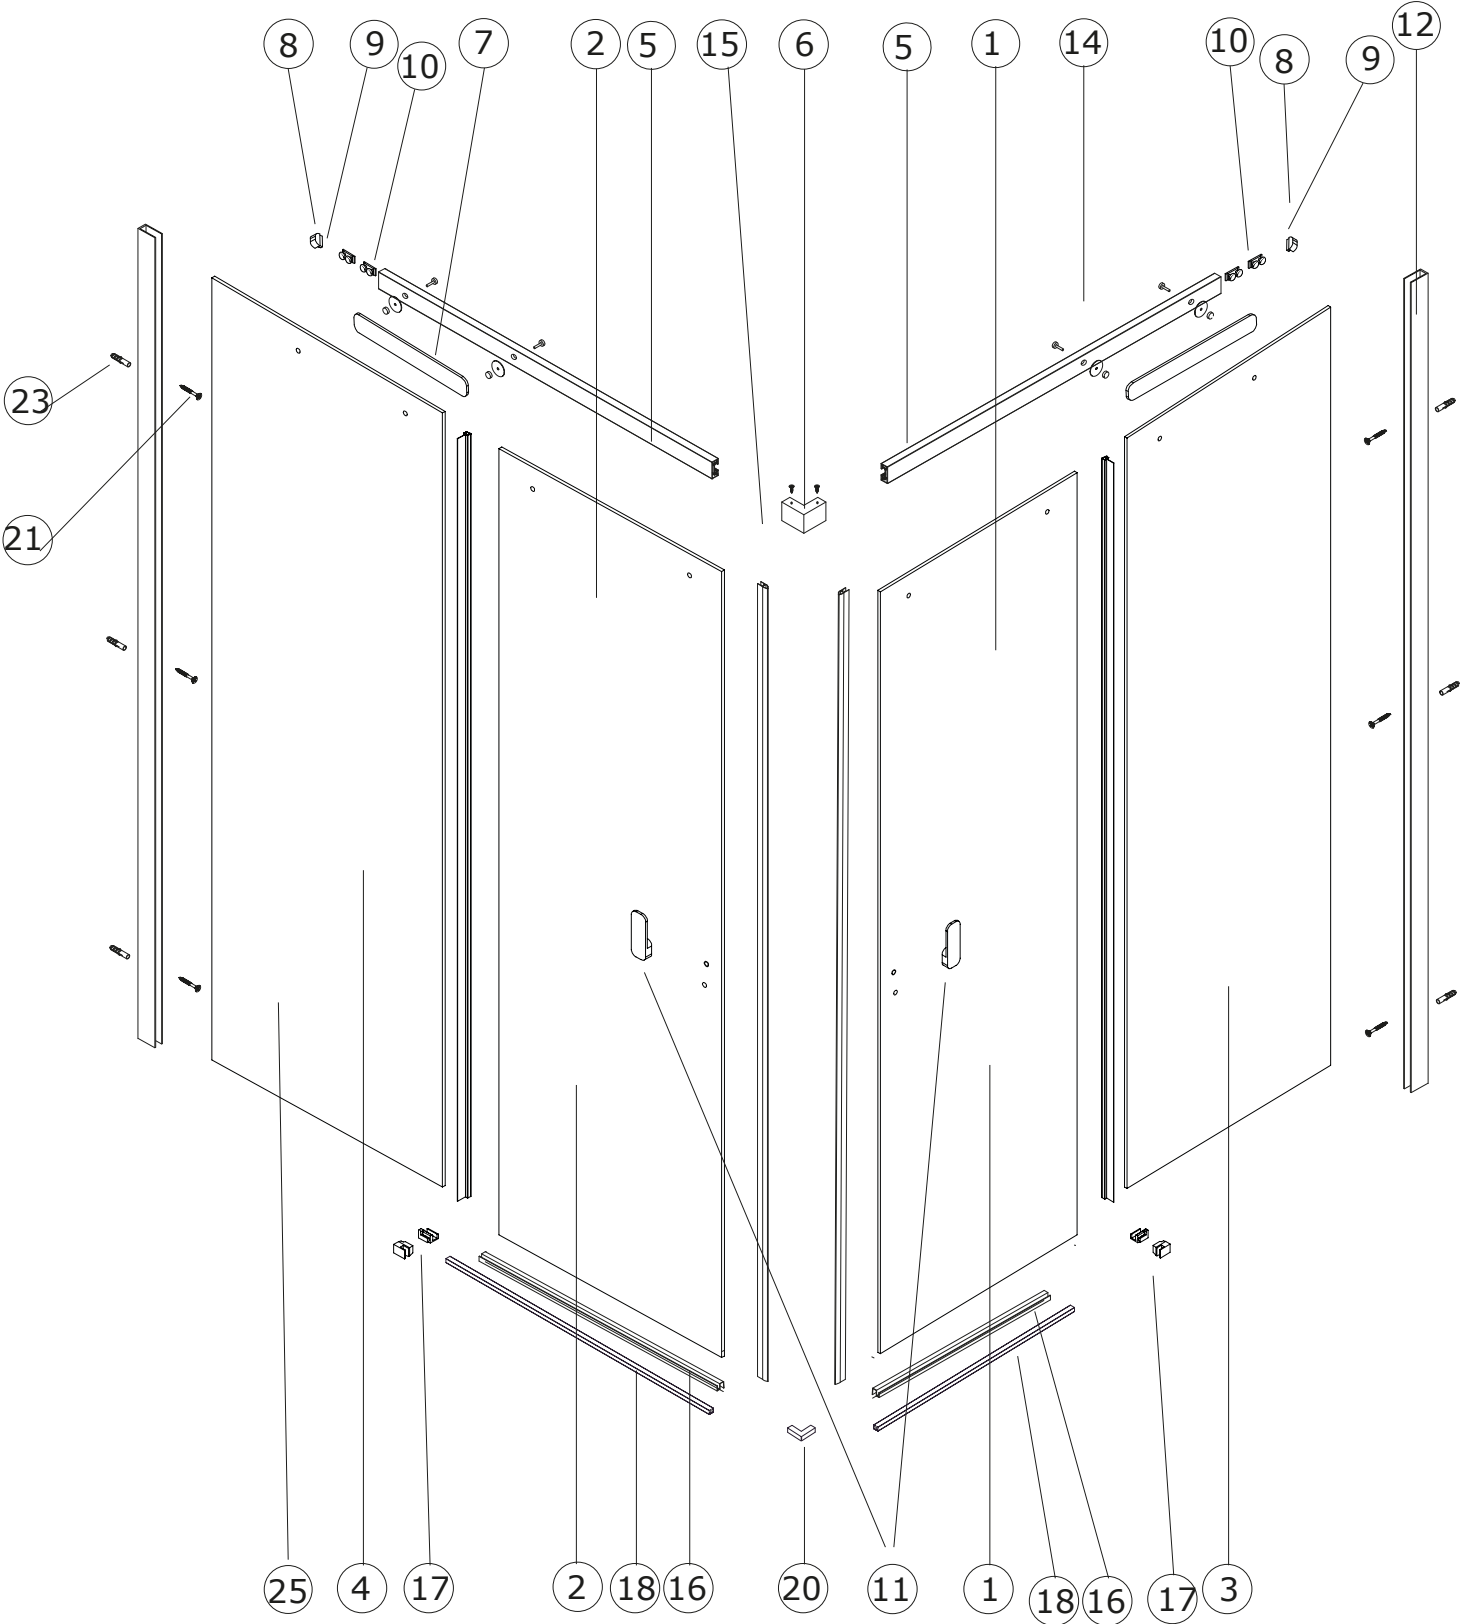


CD4A


COMPONENTES/COMPONENTS/COMPOSANTS

CODE	DESCRIPTION			UNITS
1	VIDRIO MÓVIL DERECHA	LEFT MOBILE GLASS	PAROI MOBILE DROITE	1
2	VIDRIO MÓVIL IZQUIERDA	RIGHT MOBILE GLASS	PAROI MOBILE GAUCHE	1
3	VIDRIO FIJO DERECHA	RIGHT FIXED GLASS	PAROI FIXE DROITE	1
4	VIDRIO FIJO IZQUIERDA	LEFT FIXED GLASS	PAROI FIXE GAUCHE	1
5	BARRA SUPERIOR	TOP BAR	BARRE SUPÉRIEURE	2
6	ESQUINERO BARRA SUPERIOR	CORNER TOP BAR	BARRE SUPÉRIEURE D'ANGLE	1
7	SOPORTE BARRA-VIDRIO	GLASS SUPPORT BAR	SUPPORT BARRE-VERRE	4
8	TAPA FINAL BARRA SUPERIOR	COVER TOP BAR	CACHE BARRE SUPÉRIEURE	2
9	TOPE	STOP	BUTOIR	2
10	RODAMIENTO	BEARING	ROULEMENT	4
11	POMO	HANDLE	POIGNÉE	2
12	PERFIL A PARED	WALL ATTACHMENT PROFILE	PROFILÉ MURAL	2
14	JUNTA CRUCE ENTRE VIDRIOS	INTERSECTION JOINT BETWEEN GLASSES	JOINT CROISEMENT ENTRE PAROIS	2
15	JUNTA MAGNÉTICA	MAGNETIC JOINT	JOINT MAGNÉTIQUE	2
16	GOMA VIERTEAGUAS	RAIN GUARD RUBBER	CAOUTCHOUC REJET D'EAU	2
17	GUIADOR	GUIDEWIRE	GUIDE	2
18	VIERTEAGUAS	RAIN GUARD	REJETS D'EAU	2
20	ESQUINERO VIERTEAGUAS	CORNER RAIN GUARD	REJETS D'EAU D'ANGLE	1
21	TORNILLOS A PARED (PERFIL)	WALL SCREW (PROFILE)	VIS MURALE (PROFILÉ)	6
22	AUTORROSCANTES	SELF-TAPPING SCREW	VIS AUTOFOREUSES	6
23	TACO (PERFIL)	WALL PLUG (PROFILE)	CHEVILLE (PROFILÉ)	6
24	ARANDELAS	WASHER	RONDELLE	6
25	EMBELLECEDORES	FINISH SCREW	CACHE-VIS	6




HERRAMIENTAS NECESARIAS/TOOLS NEEDED/OUTILS NÉCESSAIRES

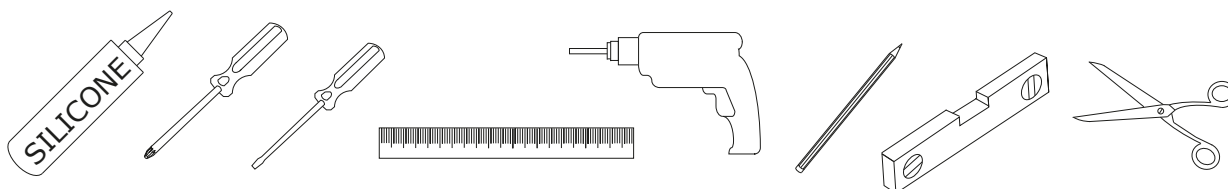

CD4A

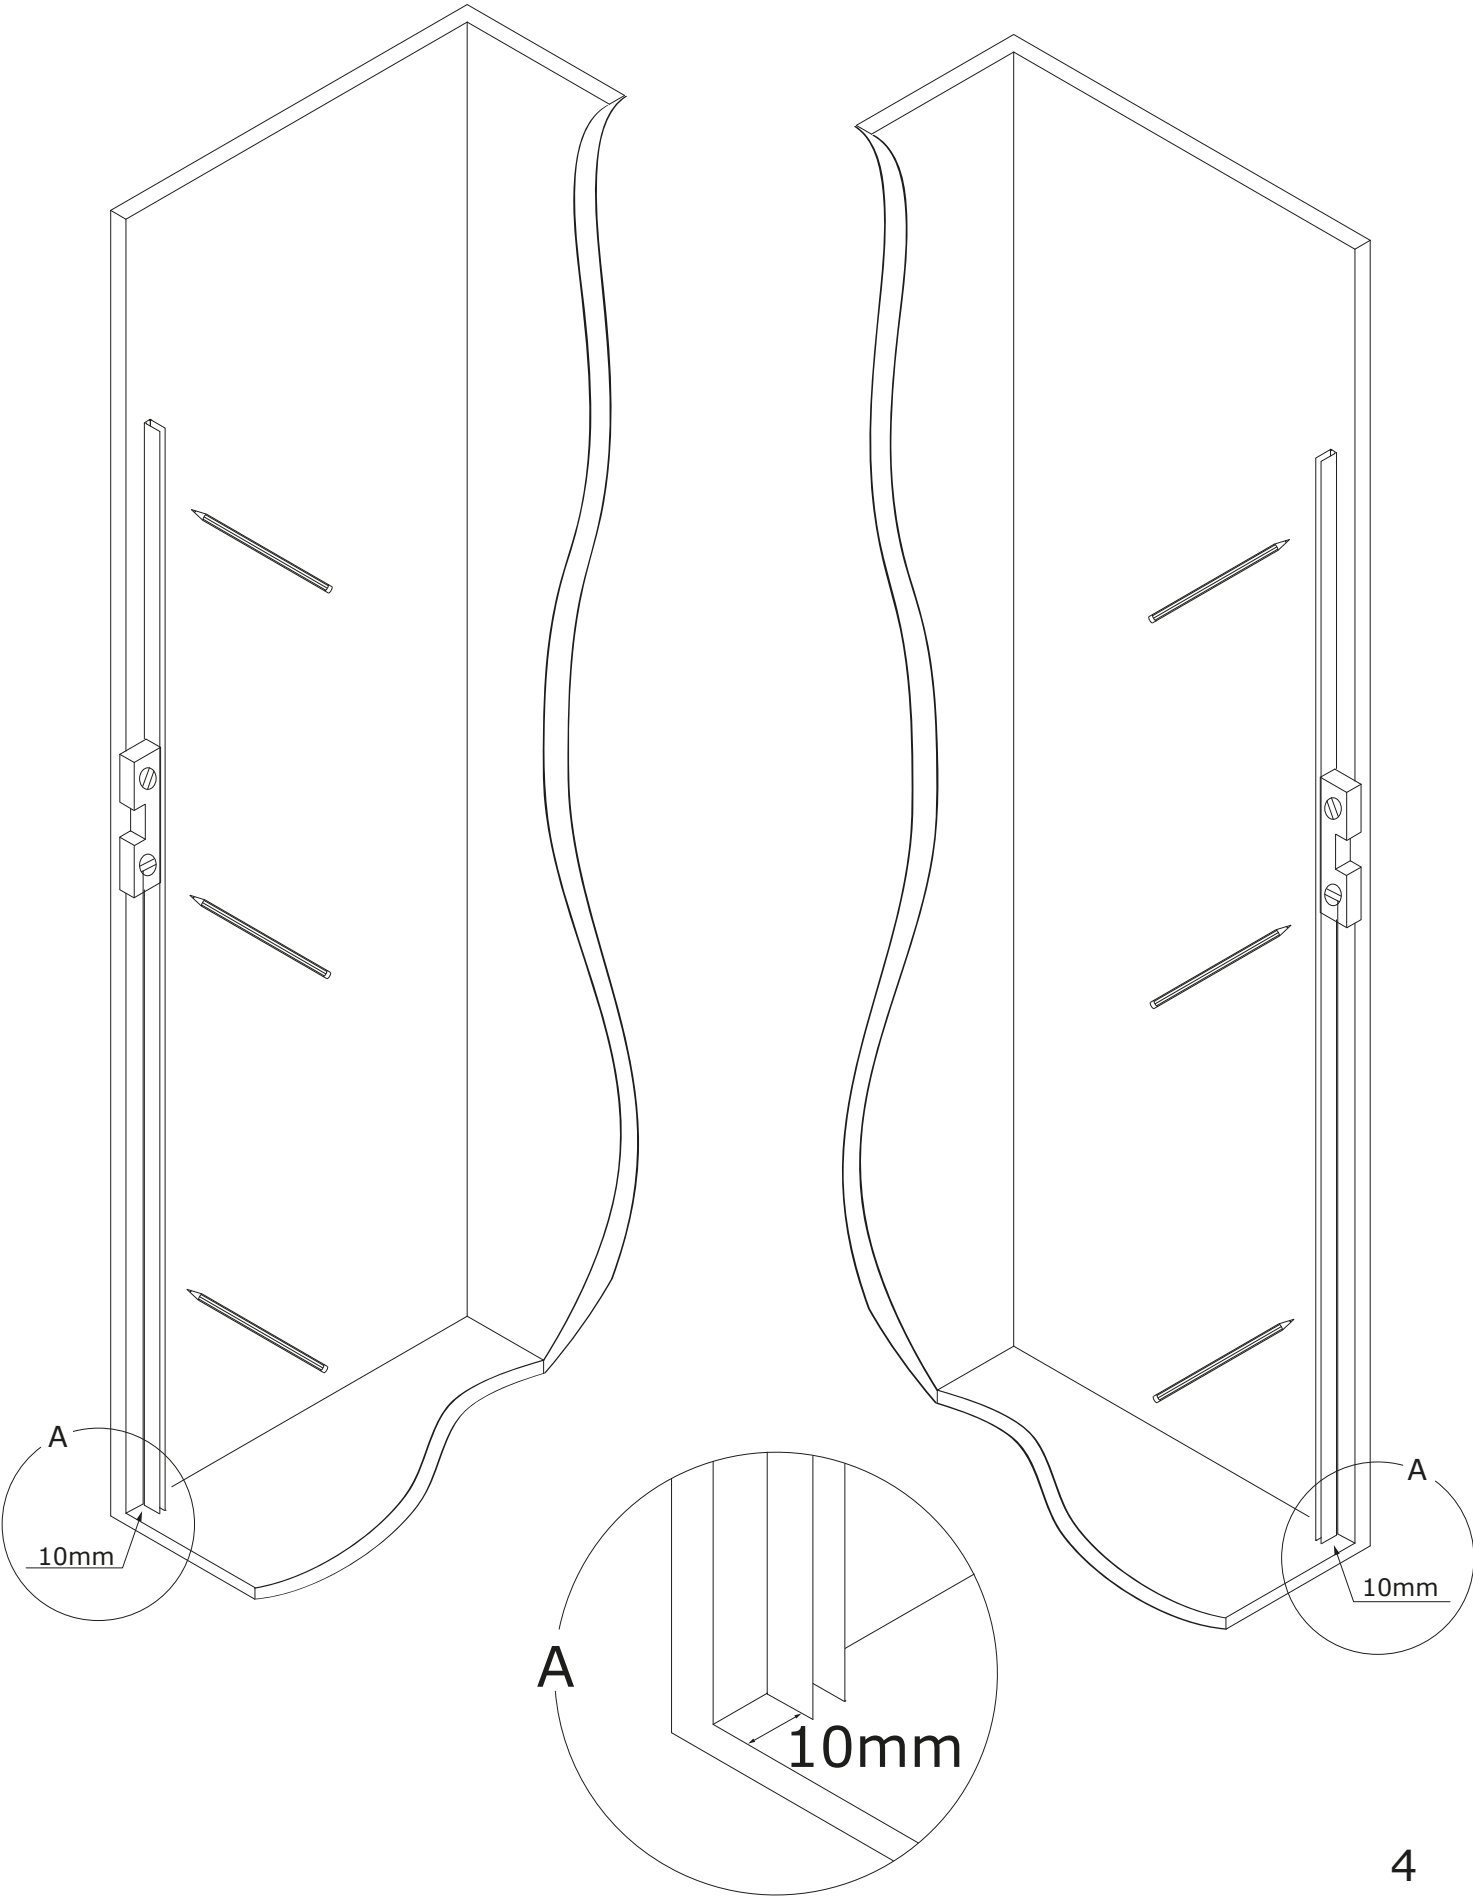


CD4A

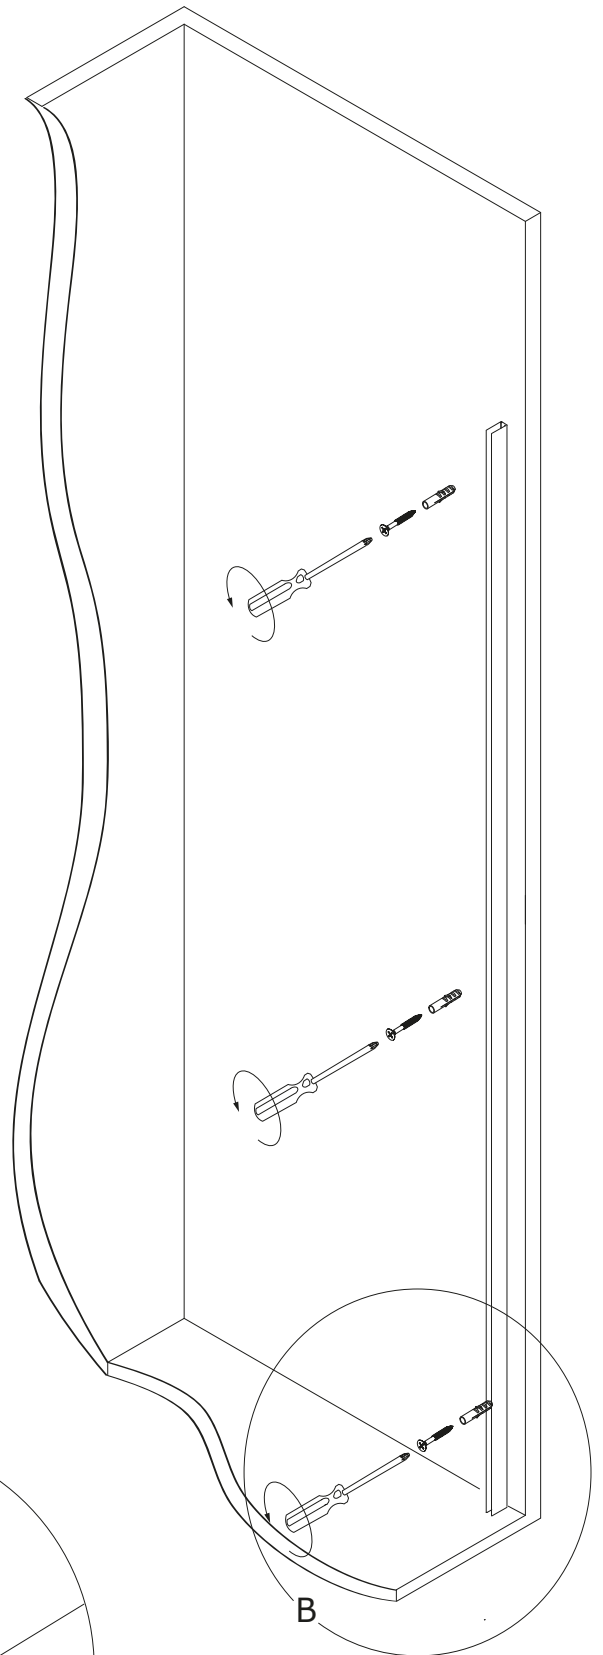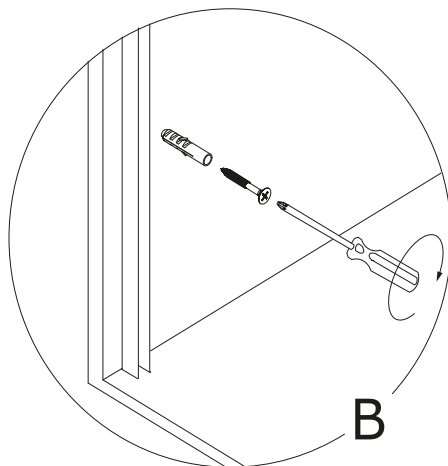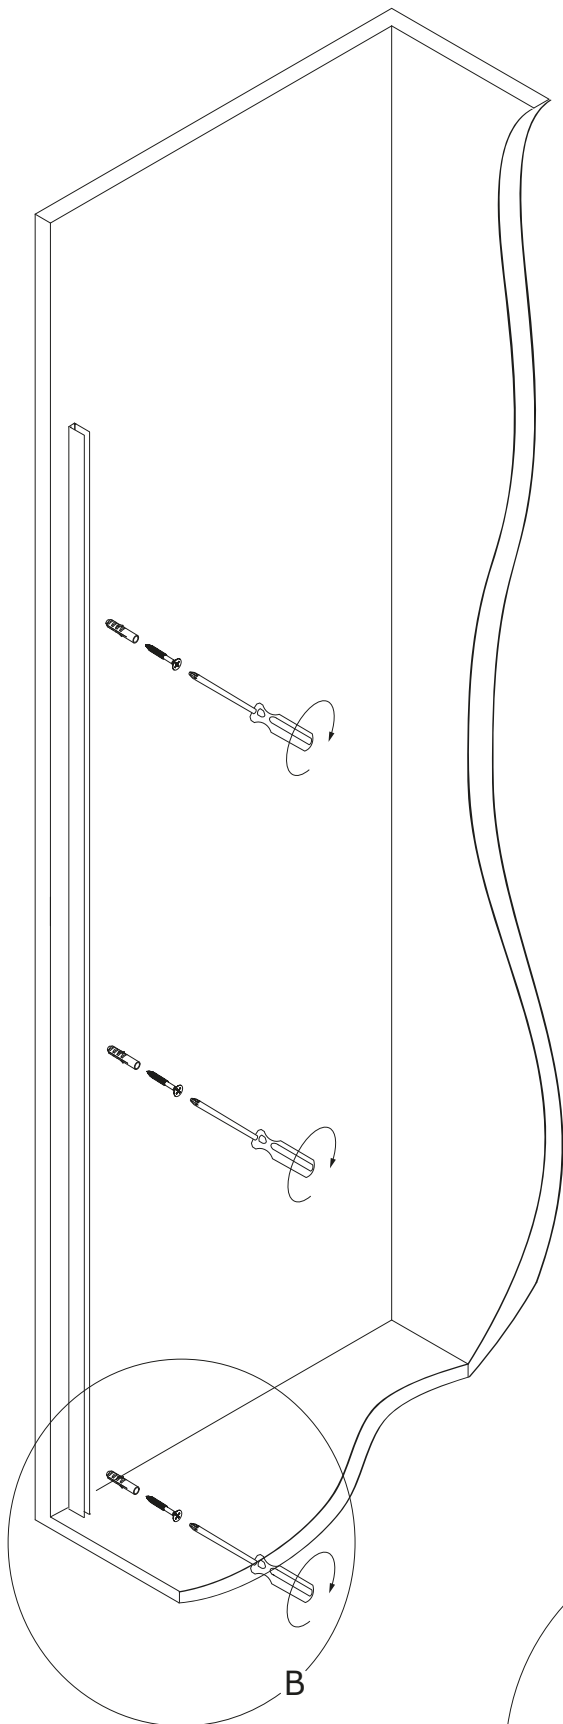


CD4A


Una vez colocado el fijo,
Mojar el vidrio para
acoplar con facilidad la
junta de estanqueidad

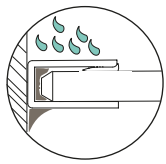**IMPORTANTE**



Cuando se vaya a posicionar el fijo,
asegurarse que el taladro que esta a
95 mm de uno de los lados del fijo es
el que se situa en el lado de la pared .

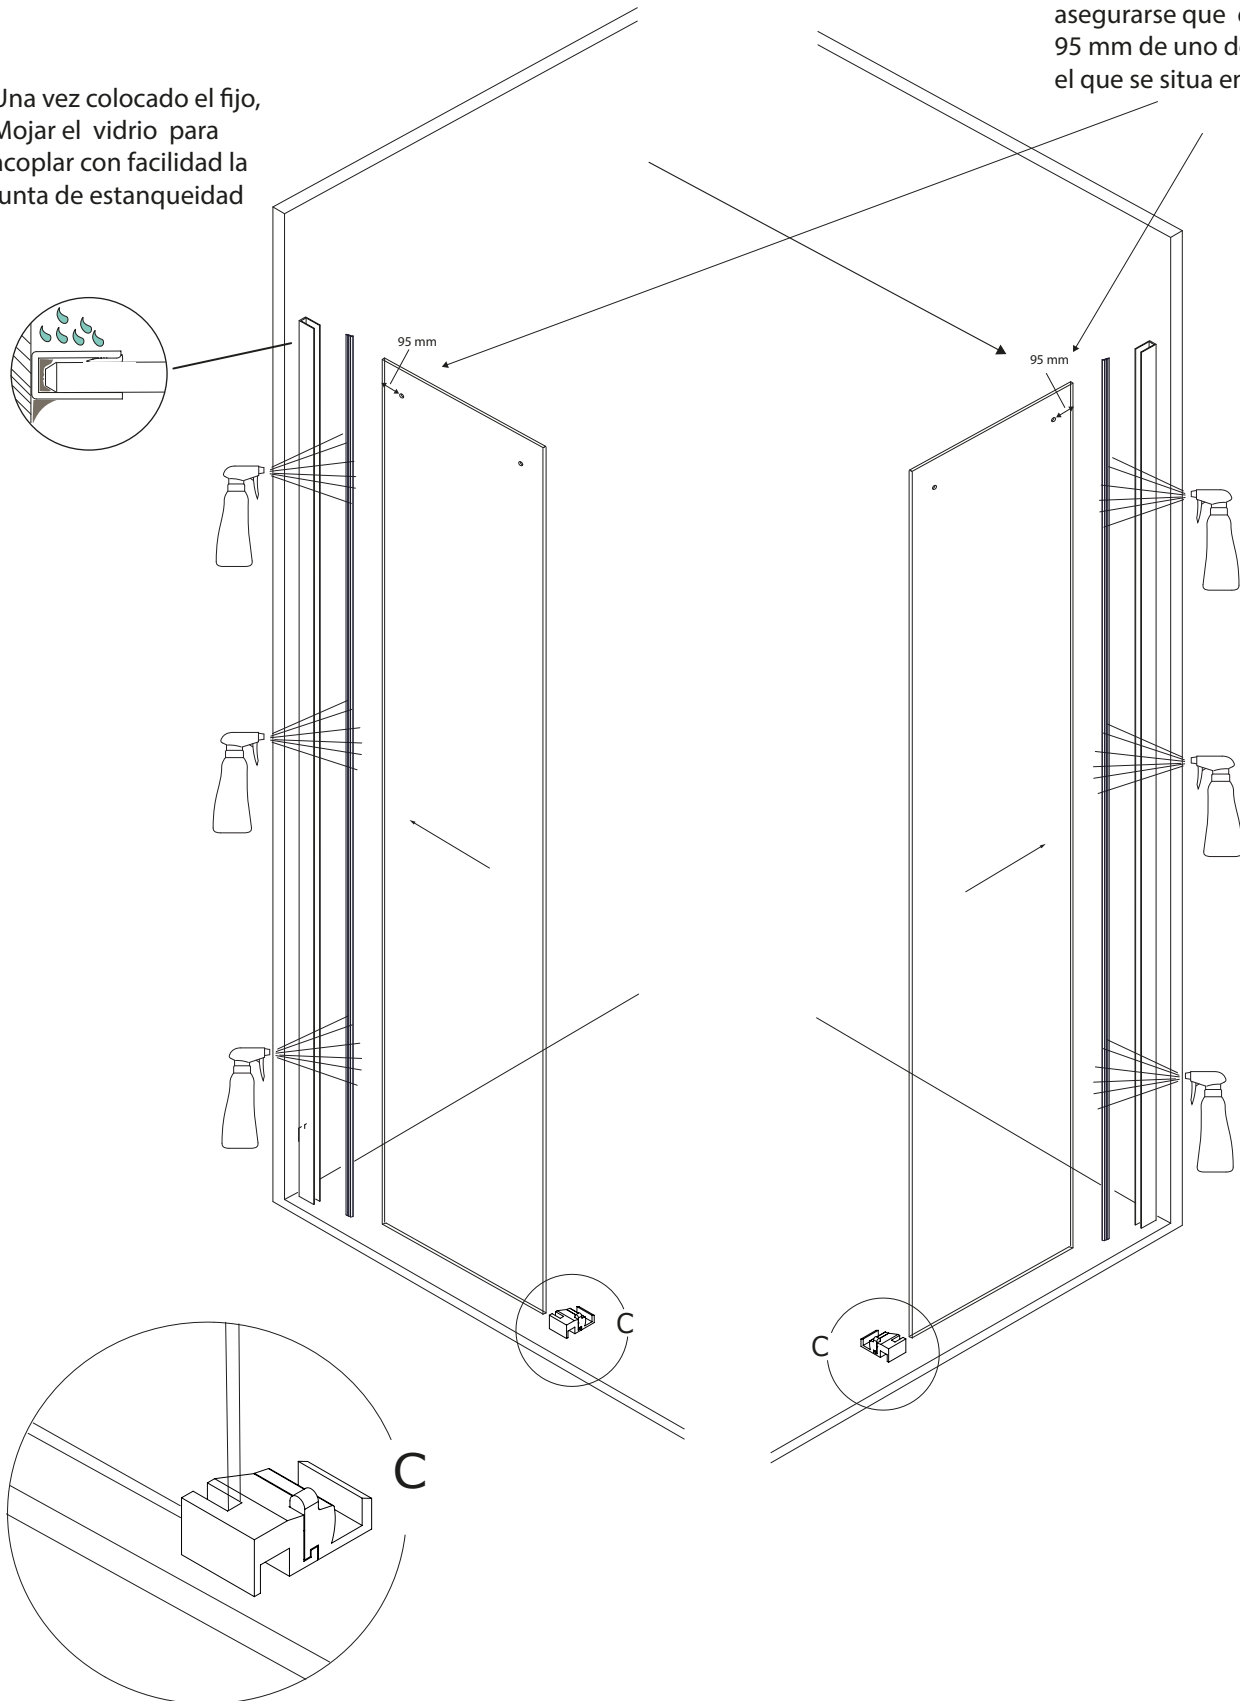


CD4A

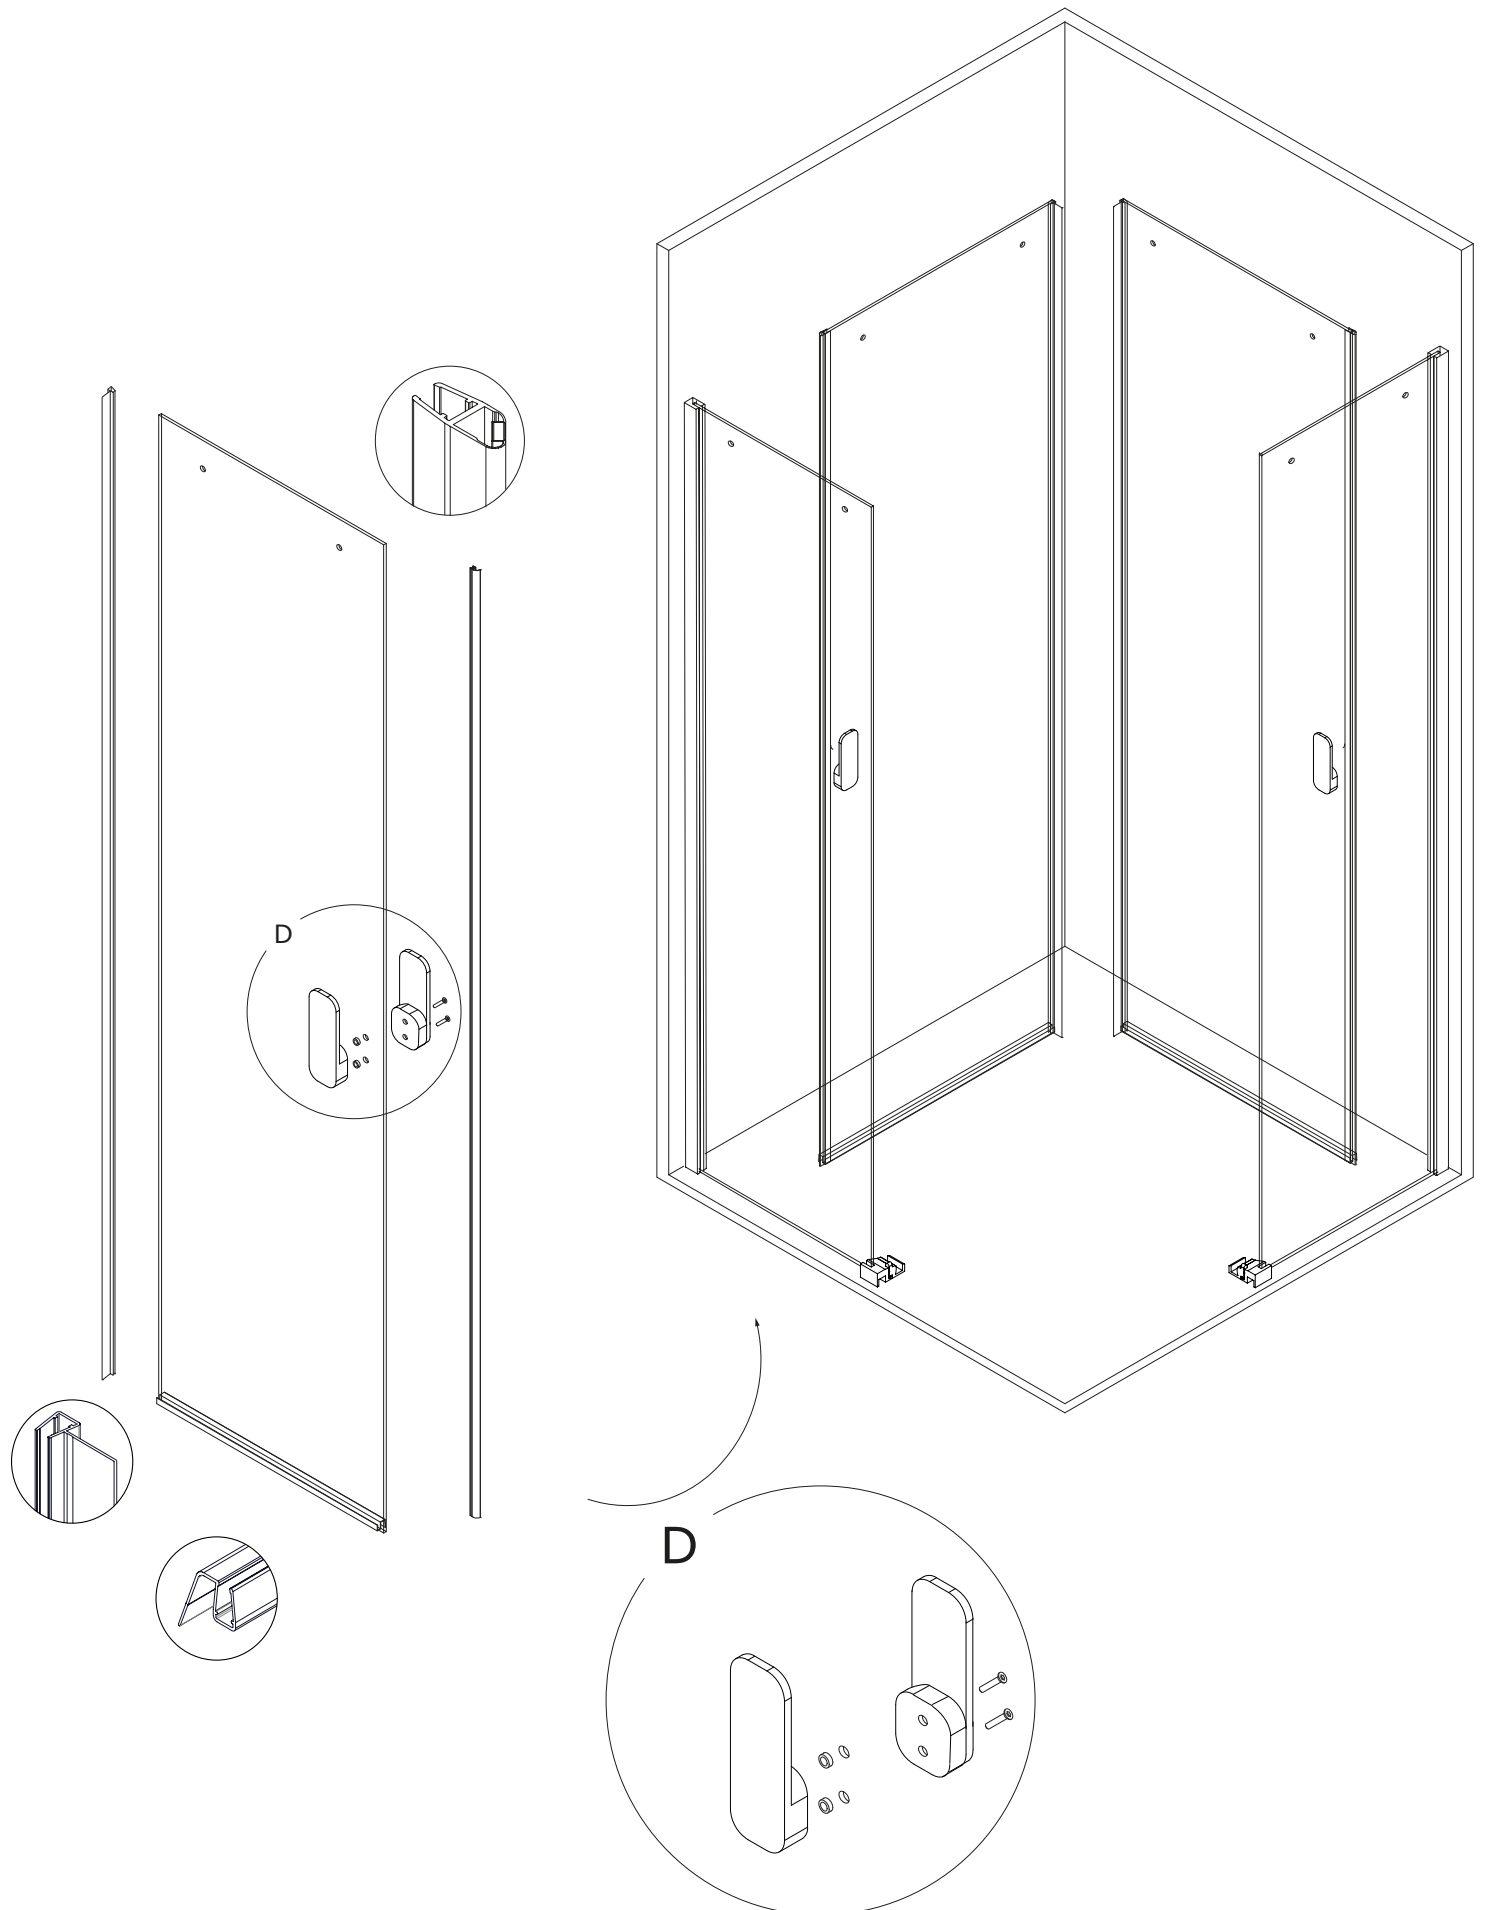

CD4A

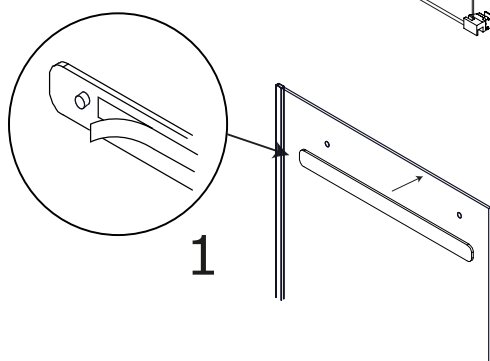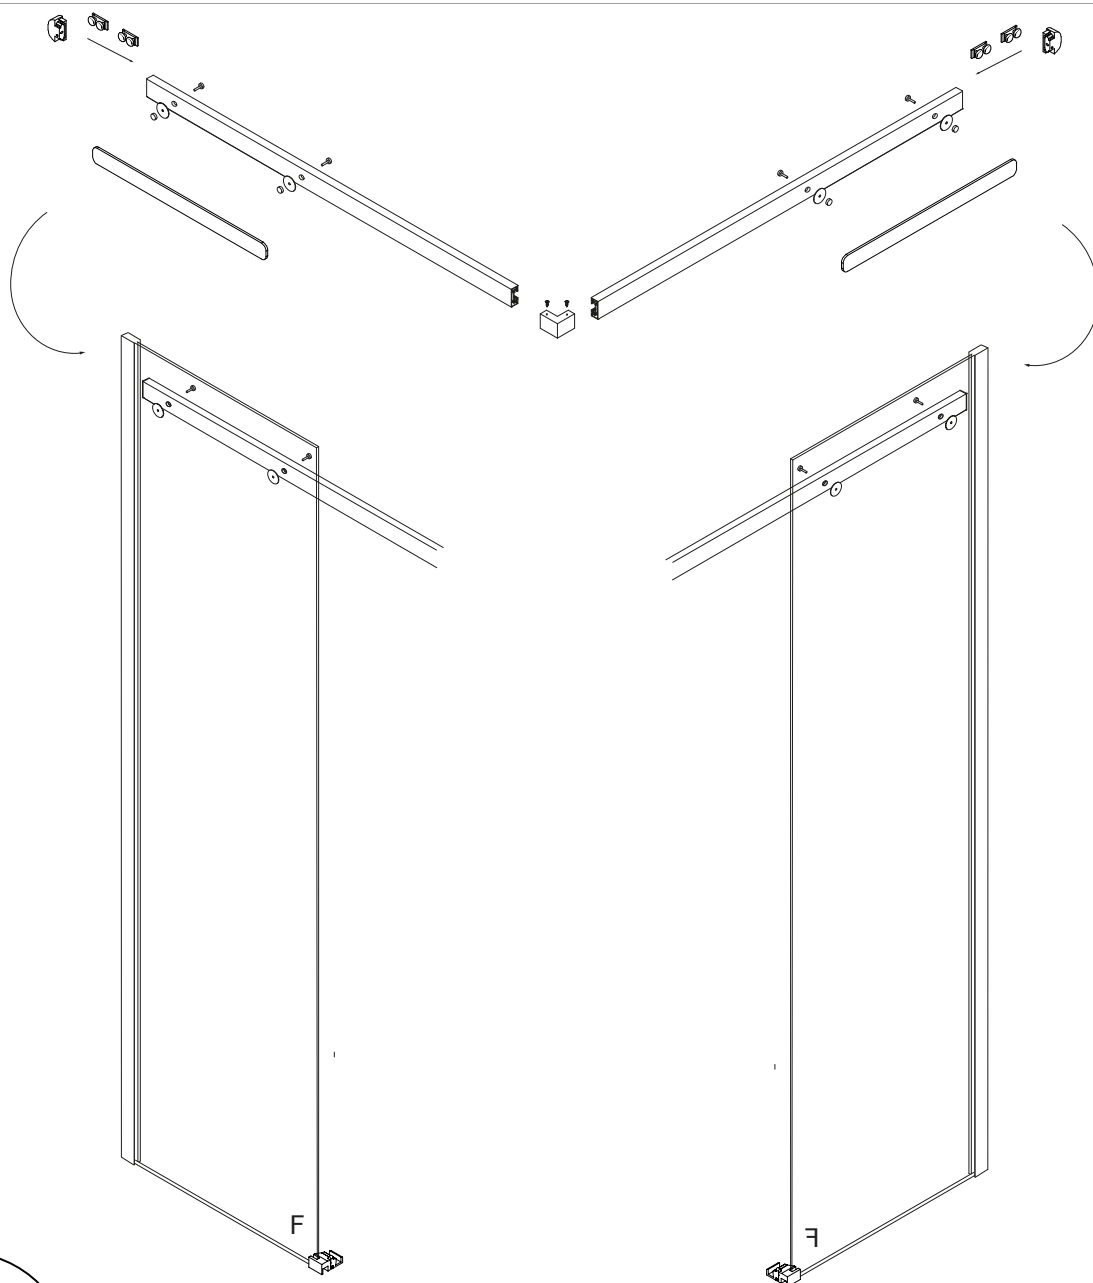


RETIRAR EL ADHESIVO PARA PEGAR LA PLETINA EN EL CRISTAL

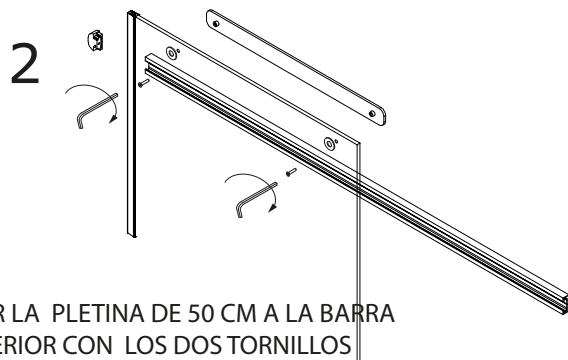

FIJAR LA PLETINA DE 50 CM A LA BARRA SUPERIOR CON LOS DOS TORNILLOS


3

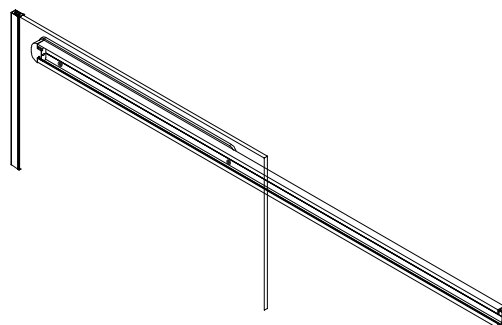

CD4A




CD4A

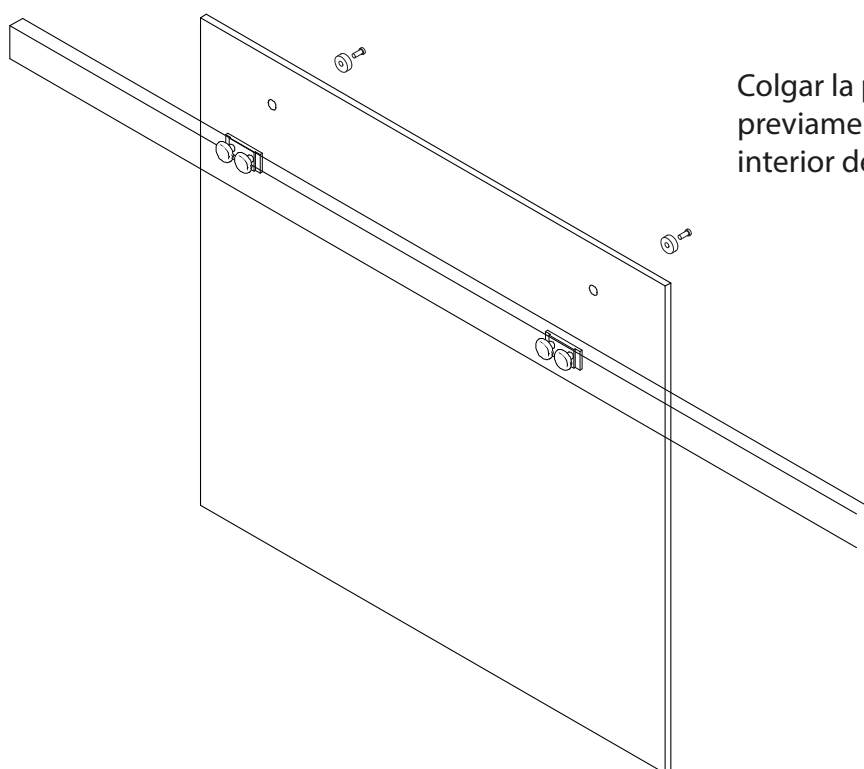

Colgar la puerta en las ruedas que previamente se han colocado en el interior de la guía

Una vez ajustada la puerta mediante la arandela excéntrica, Presionar el tornillo para fijar la verticalidad de la puerta.

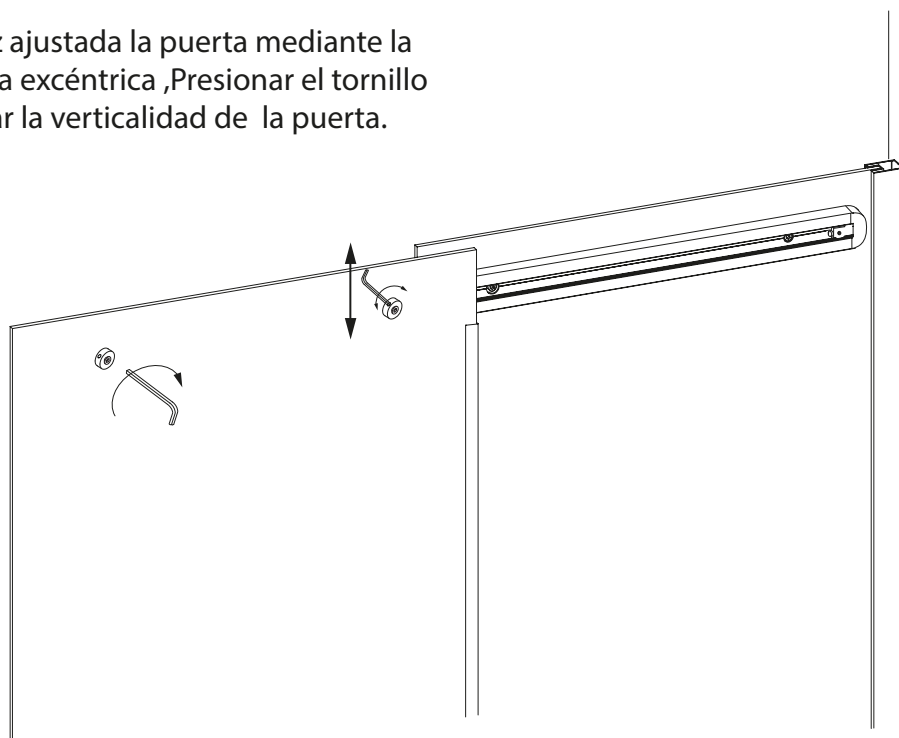

CD4A

